かんたん
マニュアル



W32H
by HITACHI

CDMA 1X
WIN
au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W32H」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、「W32H」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
「W32H」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W32H」のマニュアル

「W32H」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W32H」『かんたんマニュアル』を
お読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W32H」『取扱説明書』を
お読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
＜アクセス方法＞
EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

バーコード(QRコード)を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます
(発売後約1ヶ月後から)。
簡易英語版／中国語版は本書の120～123ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website
(from approximately one month after the product is released).
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
English/Chinese Simple Manual can be read on page 120 to 123 in this manual.

安全上のご注意

「W32H」をご利用になる前に、付属の「W32H」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

Info

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部やスクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう



- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります



- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

▶54ページ



EZナビ

ナビウォークと安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知を搭載。

▶74ページ



EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

▶82ページ



PCサイトビューアー

パソコン用に作られた情報サイトを閲覧できます。

▶86ページ

PCドキュメントビューアー

Word や Excel、PDF などを表示できます。

▶『W32H取扱説明書』をご参照ください。

ホットキー

「ホットダイヤル」と「ホットブザー」の2種類の機能から選択し、設定できます。

▶114ページ



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

▶44ページ



EZweb

着うた®、壁紙などがダウンロードできます。

▶66ページ



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくてできます。



待受中に［マナー］を1秒以上長押ししてください。

▶ 33 ページ

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



待受中に［メモ/クリア］を1秒以上長押ししてください。

▶ 34 ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。
［電源］を 1.5 秒以上長押ししてください。

▶ 14 ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。
（アンテナアイコン）は電波の状態を表します。

▶ 14 ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。
（電池アイコン）は電池の残量を表します。

▶ 14 ページ




運転中の携帯電話の使用はやめましょう

**運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
（2004 年 11 月 1 日 改正道路交通法施行）**



**×　メールを見たり
画面を注視する**

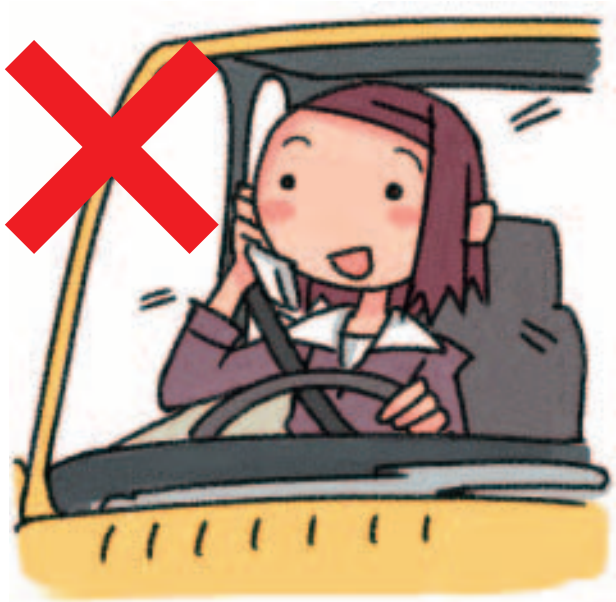

**×　手に持って
通話をする**

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま車を運転しています。・・・」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。



**待受中に［マナー］を押し、［1］（設定する）を押します。
次に、［2］（ドライブモード）を押すと設定されます。**

迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールに対応する



メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- **未承諾広告フィルター**
- **アドレスフィルター**
  ー特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
  ー特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

▶ 51ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に不在アイコン が表示されます。



▶ 29ページ





災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。

◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。


※他社携帯(ツーカー除く)・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できます。

アクセス方法

EZ ▶▶▶トップメニュー▶▶▶災害用伝言板

http://dengon.ezweb.ne.jp/



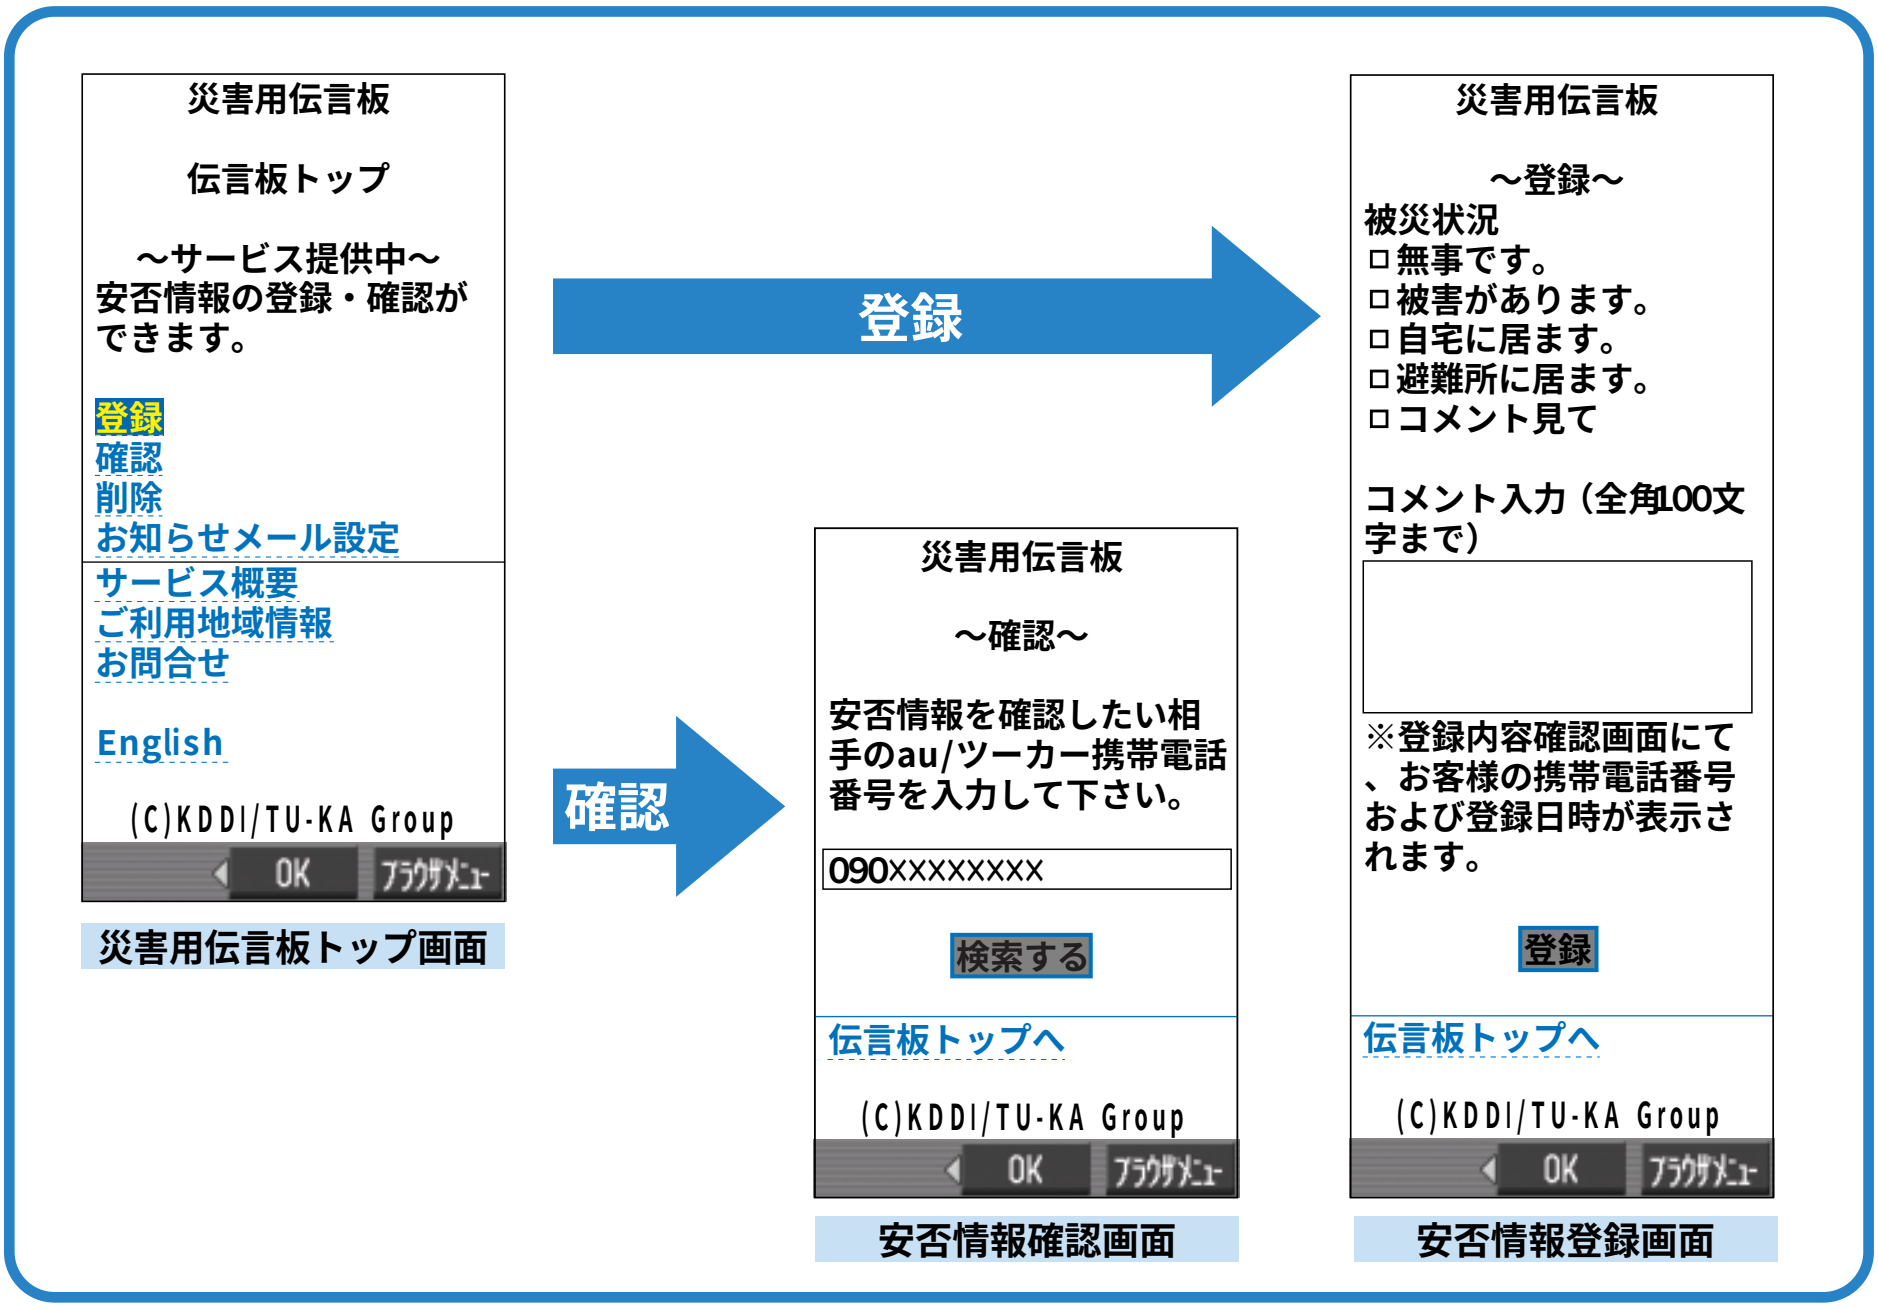

※登録内容の保存期間は最大72時間です。
※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
※→トップメニュー→料金・申込・インフォ→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。
※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



目　次




準　備

W32Hをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。




箱の中身を確認する


- **W32H**

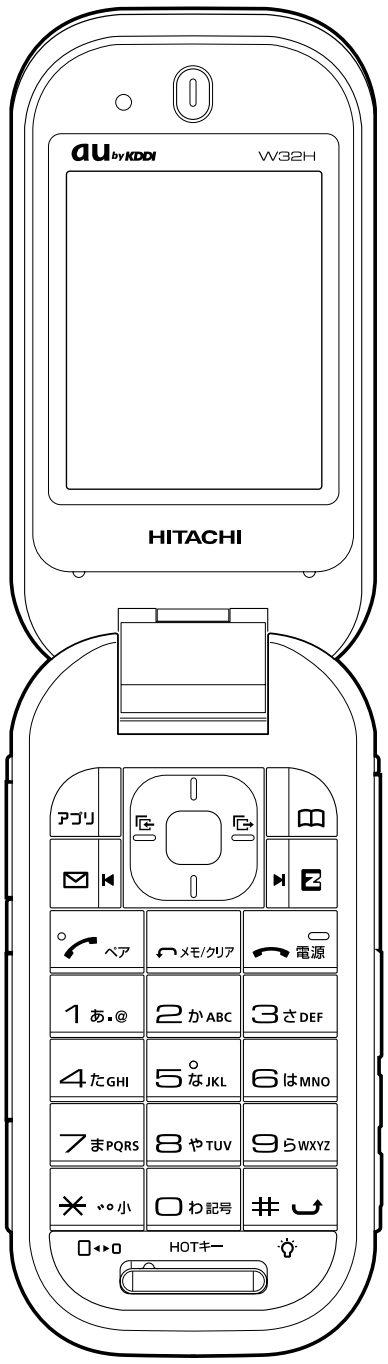


- **電池パック（32HIUAA）**

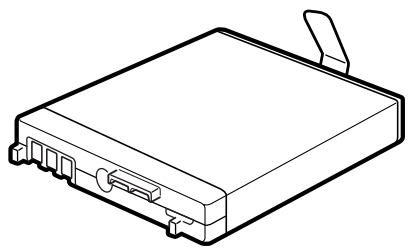


- **卓上ホルダ（32HIPUA）**

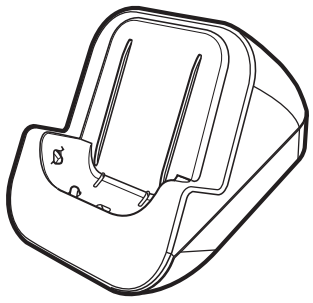


- **日立マイク付きリモコン01（32HIQFA）**



- **ステレオイヤホン（試供品）**



- **USBケーブル（試供品）**

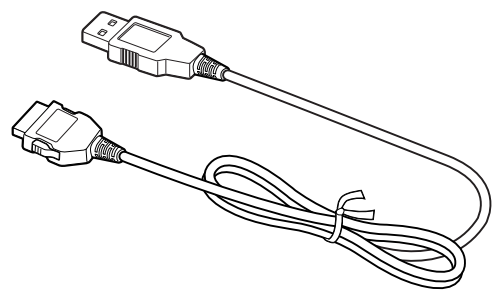


- **CD-ROM**



- **契約約款の抜粋**
- **保証書**
- **ご使用上の注意**
- **かんたんマニュアル（本書）**



- **EZ FeliCa 紹介冊子**
- **グローバルエキスパートご利用ガイド**
- **取扱説明書**

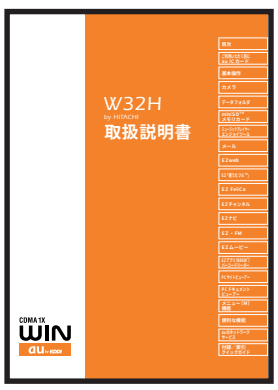


Info

◎ miniSDメモリカードは同梱されていません。
◎ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。


各部の名称と機能

■ 前から見たところ

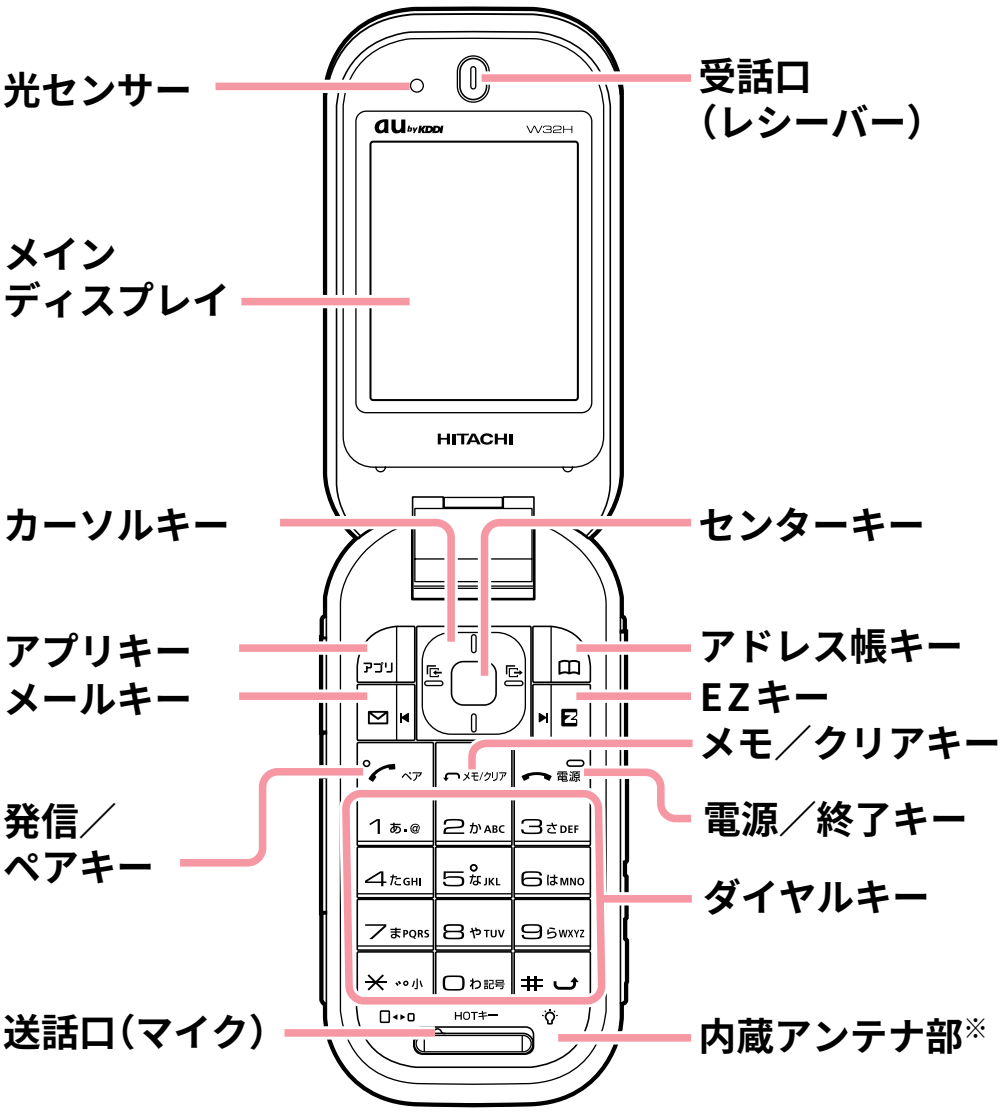


※通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は
内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。


■ 後ろから見たところ

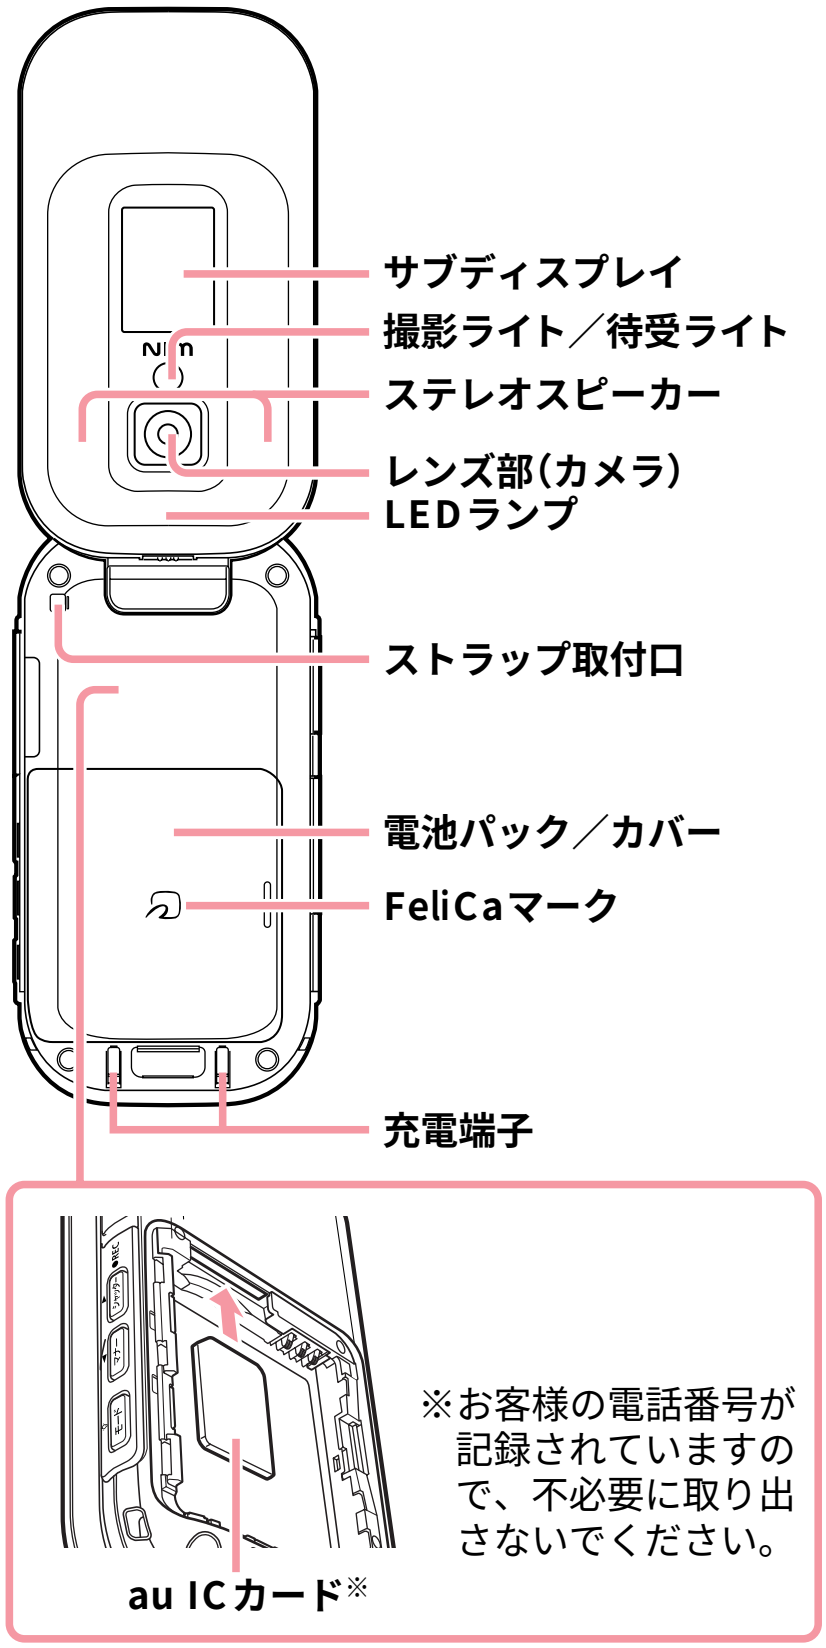


※お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り出さないでください。

■ 横から見たところ

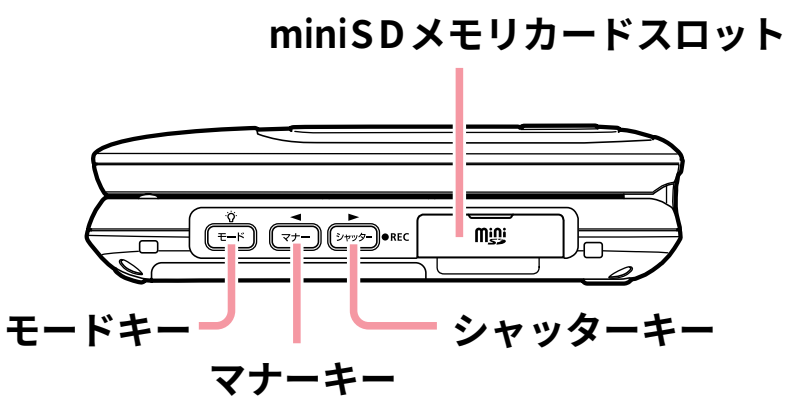


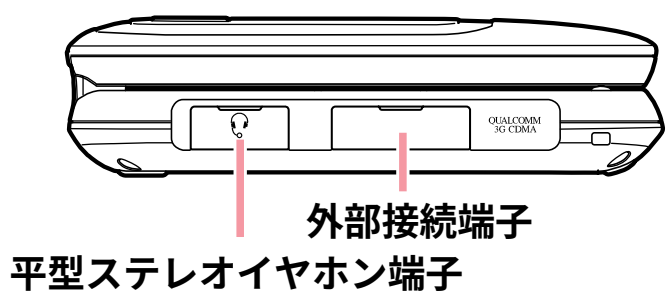



充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W32Hを使う前に充電を行ってください。
充電は約130分で完了します。
電池レベルアイコンが や になったときは充電を行ってください。

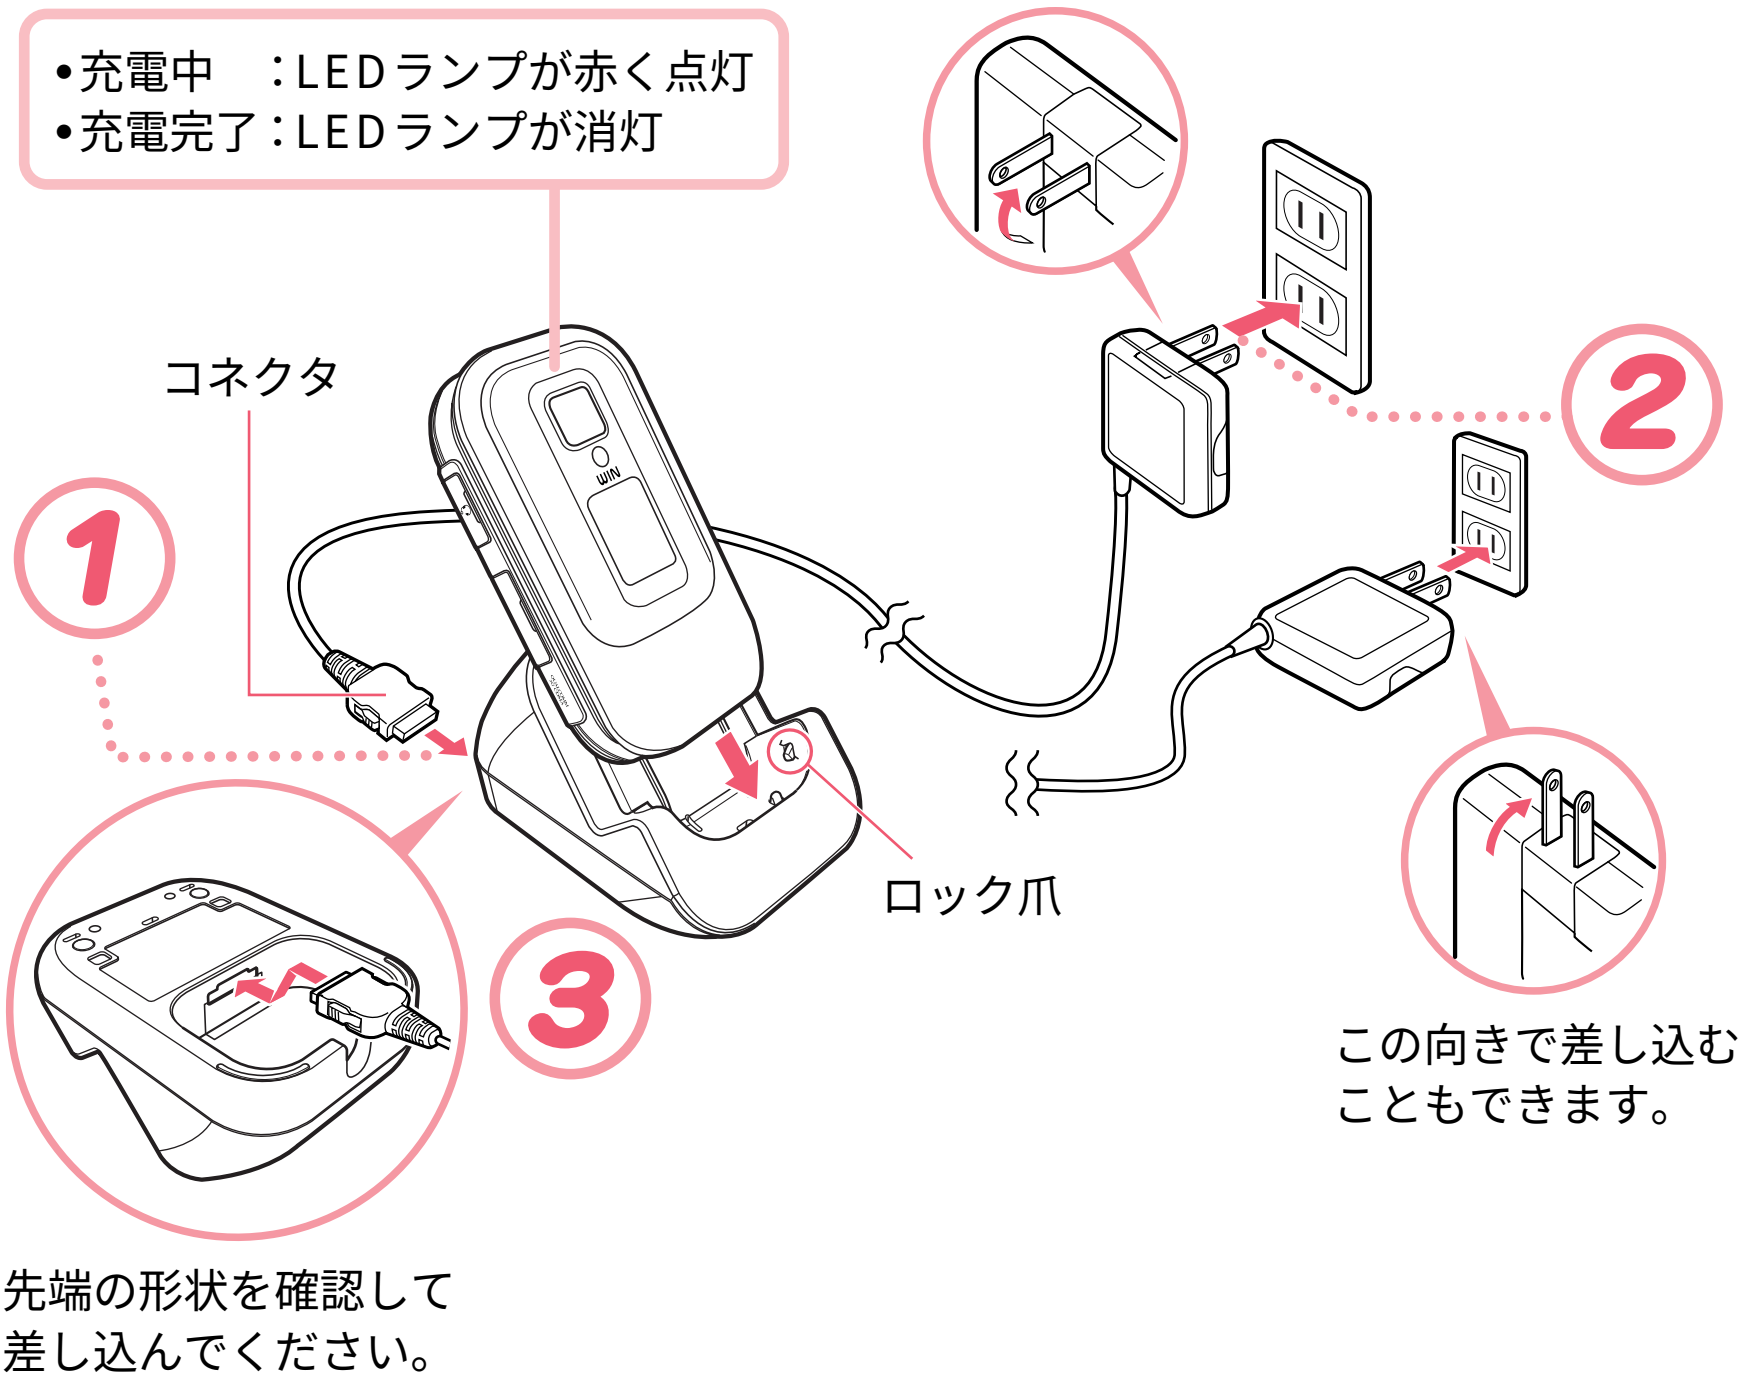

ご注意

◎ 別途、共通ACアダプタ01(別売)が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

◎ W32Hや卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)を接続する。


先端の形状を確認してから差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2 共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

3 W32Hを卓上ホルダに差し込む。

W32HのLEDランプが赤色に点灯し、電池レベルアイコンが → → → と繰り返し表示されます。充電が完了すると、FULL と表示され、LEDランプは消灯します。
取り外すときは、W32Hを上方向に抜いて取り外します。

※共通ACアダプタ01(別売)を直接W32Hに接続して充電する方法もあります。

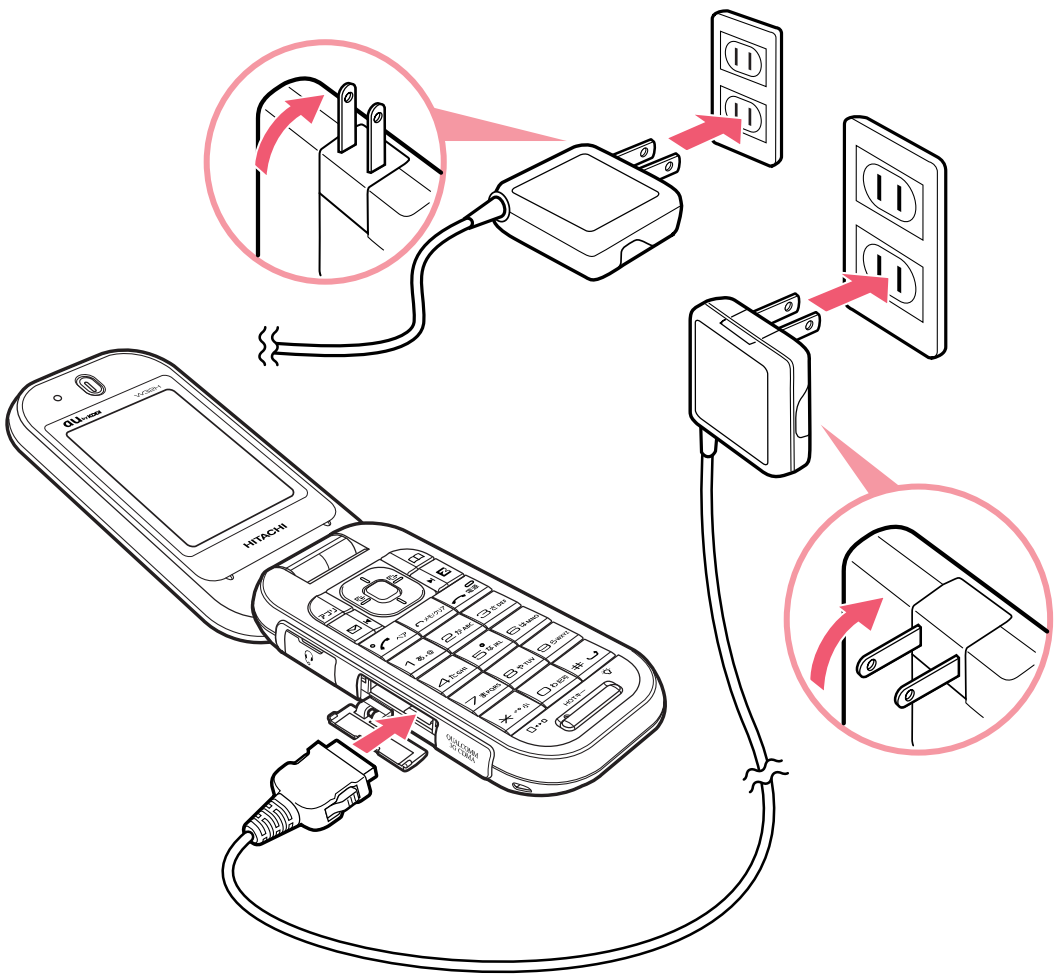

先端の形状を確認して差し込んでください。

電源を入れる

1 電源 を1.5秒以上長押しする。




「待受画面」が表示されます。

表示						
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

- 「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- （微弱）と表示されている場合は、通話できないことがあります。

表示						
電池残量	満充電	十分	中位	要充電	残量なし	エクステンションモード中※

- 充電中は → → → と繰り返し表示されます。

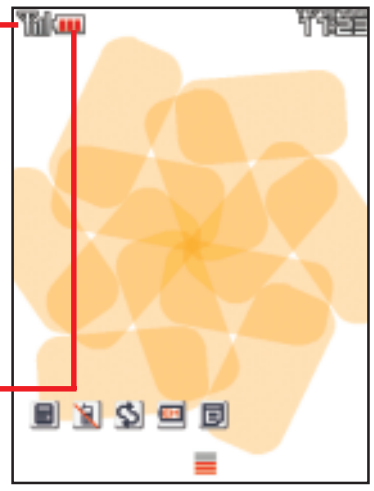

待受画面

※ エクステンションモードについて

エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFFとなります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに便利な機能です。

▶115 ページ


電源を切る


1 電源 を1秒以上長押しする。



初期設定をする

1 待受中に■を押す。



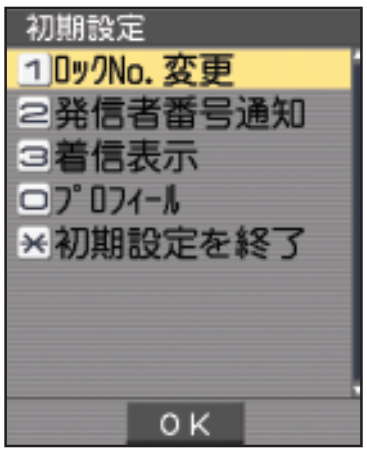

初期設定画面

2 ＊（初期設定を終了）を押す。

「メインメニュー画面」（P.18）が表示されます。



Info

◎初期設定を行わなくても電話をかけたり、受けたりすることはできます。
◎お買い上げ時、W32Hの初期設定は、次のように設定されています。
　上記の手順で初期設定を終了すると、次の設定になっています。


ロックNo.	「1234」
ティーンズロックNo.	「1234」
発信者番号通知	通知する
着信表示	表示する
プロフィール	登録内容なし

各項目の設定方法
→『W32H取扱説明書』の「ご利用いただく前に」／「電話をかけるまでの準備」／「準備4. 初期設定を行う」



基本的な操作

■ キーの役割

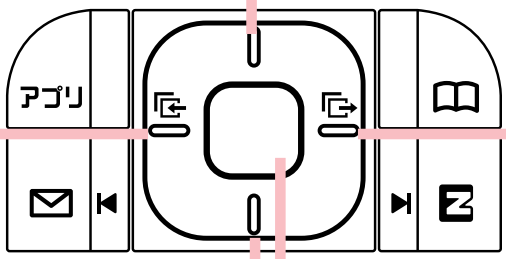


- 着信履歴の呼び出し
- 「メニュー画面」で1つ前の画面に戻る

- 待受ショートカットの呼び出し
- 項目の選択

- 項目の選択

- 発信履歴の呼び出し
- 「メニュー画面」で１つ先の画面に進む

- 「メインメニュー画面」の表示
- 項目の確定

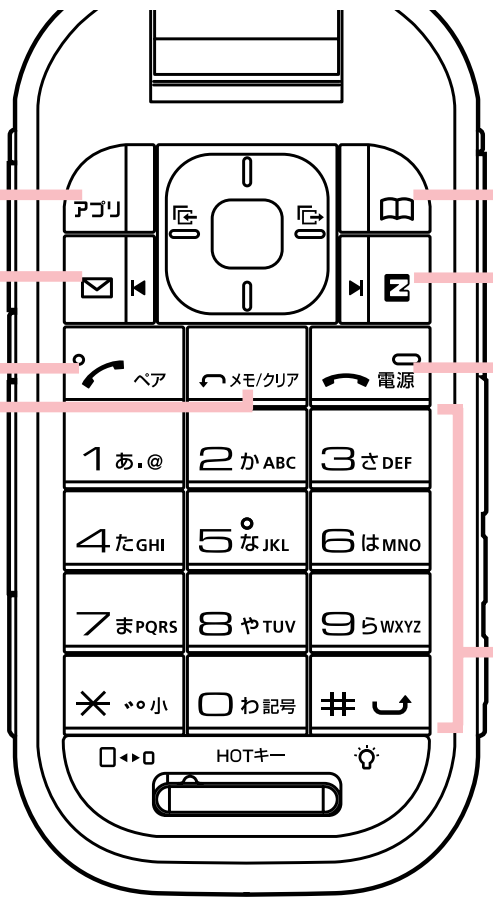

- ＥＺ アプリメニューの呼び出し

- Ｅメール機能
- Ｃメール機能（１秒以上長押し）

- 電話をかける／受ける
- ペア機能の呼び出し

- メモ機能
- 簡易留守メモの設定／解除（１秒以上長押し）
- 文字の削除
- 「メニュー画面」で1つ前の画面に戻る


- アドレス帳の呼び出し
- 新規アドレス帳の作成（１秒以上長押し）

- ＥＺ メニューの呼び出し

- 電源を入れる／切る
- 電話を切る
- 機能の終了
- 「待受画面」に戻る

～

- 電話番号の入力
- 文字の入力

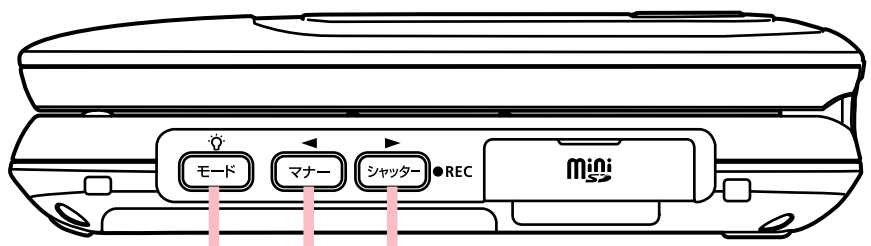

- ライトの点灯（１秒以上長押し）

- マナーモードの設定／解除（１秒以上長押し）

- シャッター
- フォトの起動（１秒以上長押し）

Info


◎ 操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
を押すと前の画面に戻ります。
を押すと「待受画面」に戻ります。

◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に0ｶﾞｲﾄﾞが表示されているときにを押すと、キー操作のガイドを表示できます。

◎ を１秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定／解除ができます。
解除するには、本体を開いた状態で行ってください。


表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

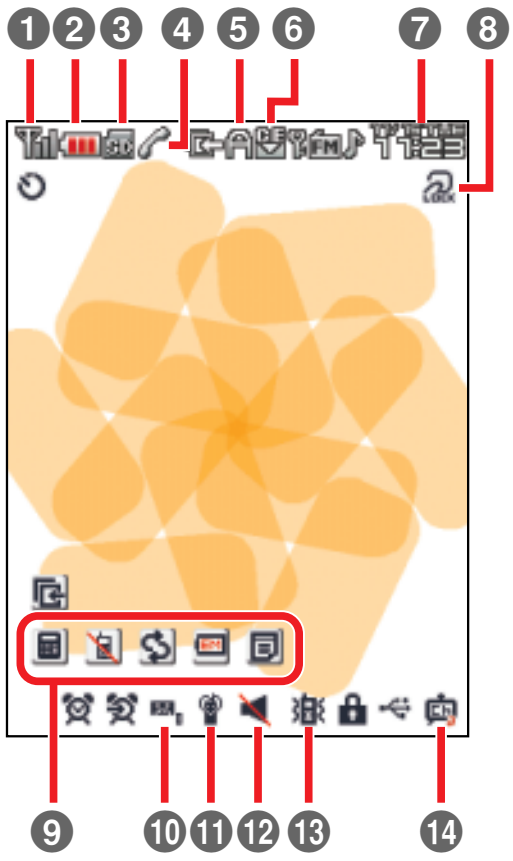

メインディスプレイ


No.	アイコン	説明
❶		電波の強さを表示
❷		電池残量を表示
❸		市販品のminiSDメモリカードを本体にセットすると表示
❹		通話中
❺		EZアプリ（BREW®）の起動中に表示
❻		まだ読んでいないメールがある場合表示
❼		現在の日時 自動的に日付と時刻を設定
❽		FeliCaロック使用時に表示
❾		[▼]と[◀▶]で、「電卓」、「電波OFFモード」、「モード設定」、「エクステンションモード」、「メモ帳01（日立ケイタイFanサイトのご案内）」などの「ユーザー設定アイコン」を選択
❿		簡易留守メモ設定中
⓫		マナーモード設定中
⓬		着信音量OFF
⓭		バイブレータON
⓮		EZチャンネルのご利用時に表示

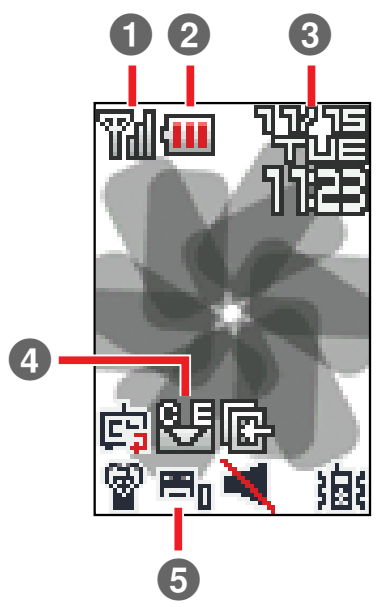

サブディスプレイ
（本体を閉じた時）

No.	アイコン	説明
❶		電波の強さを表示
❷		電池残量を表示
❸		現在の日時 自動的に日付と時刻を設定
❹		まだ読んでいないメールがある場合表示
❺		簡易留守メモ設定中

■ 本書に掲載されているキー表示について

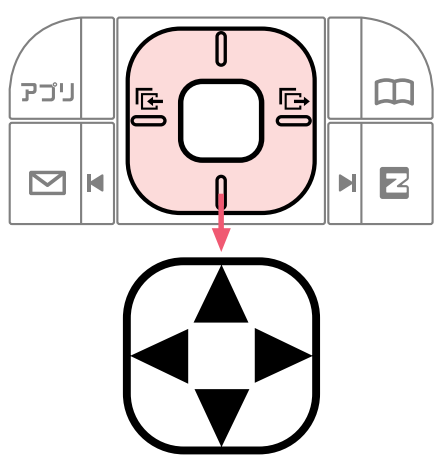


本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

[▲]または[▼]を押すとき ………… [▲▼]
[◀]または[▶]を押すとき ………… [◀▶]
[▲]、[▼]、[◀]、[▶]を押すとき ……… [✥]



「メインメニュー画面」の見かた


待受中に ● を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。
✥ でアイコンを選択して ●（OK）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

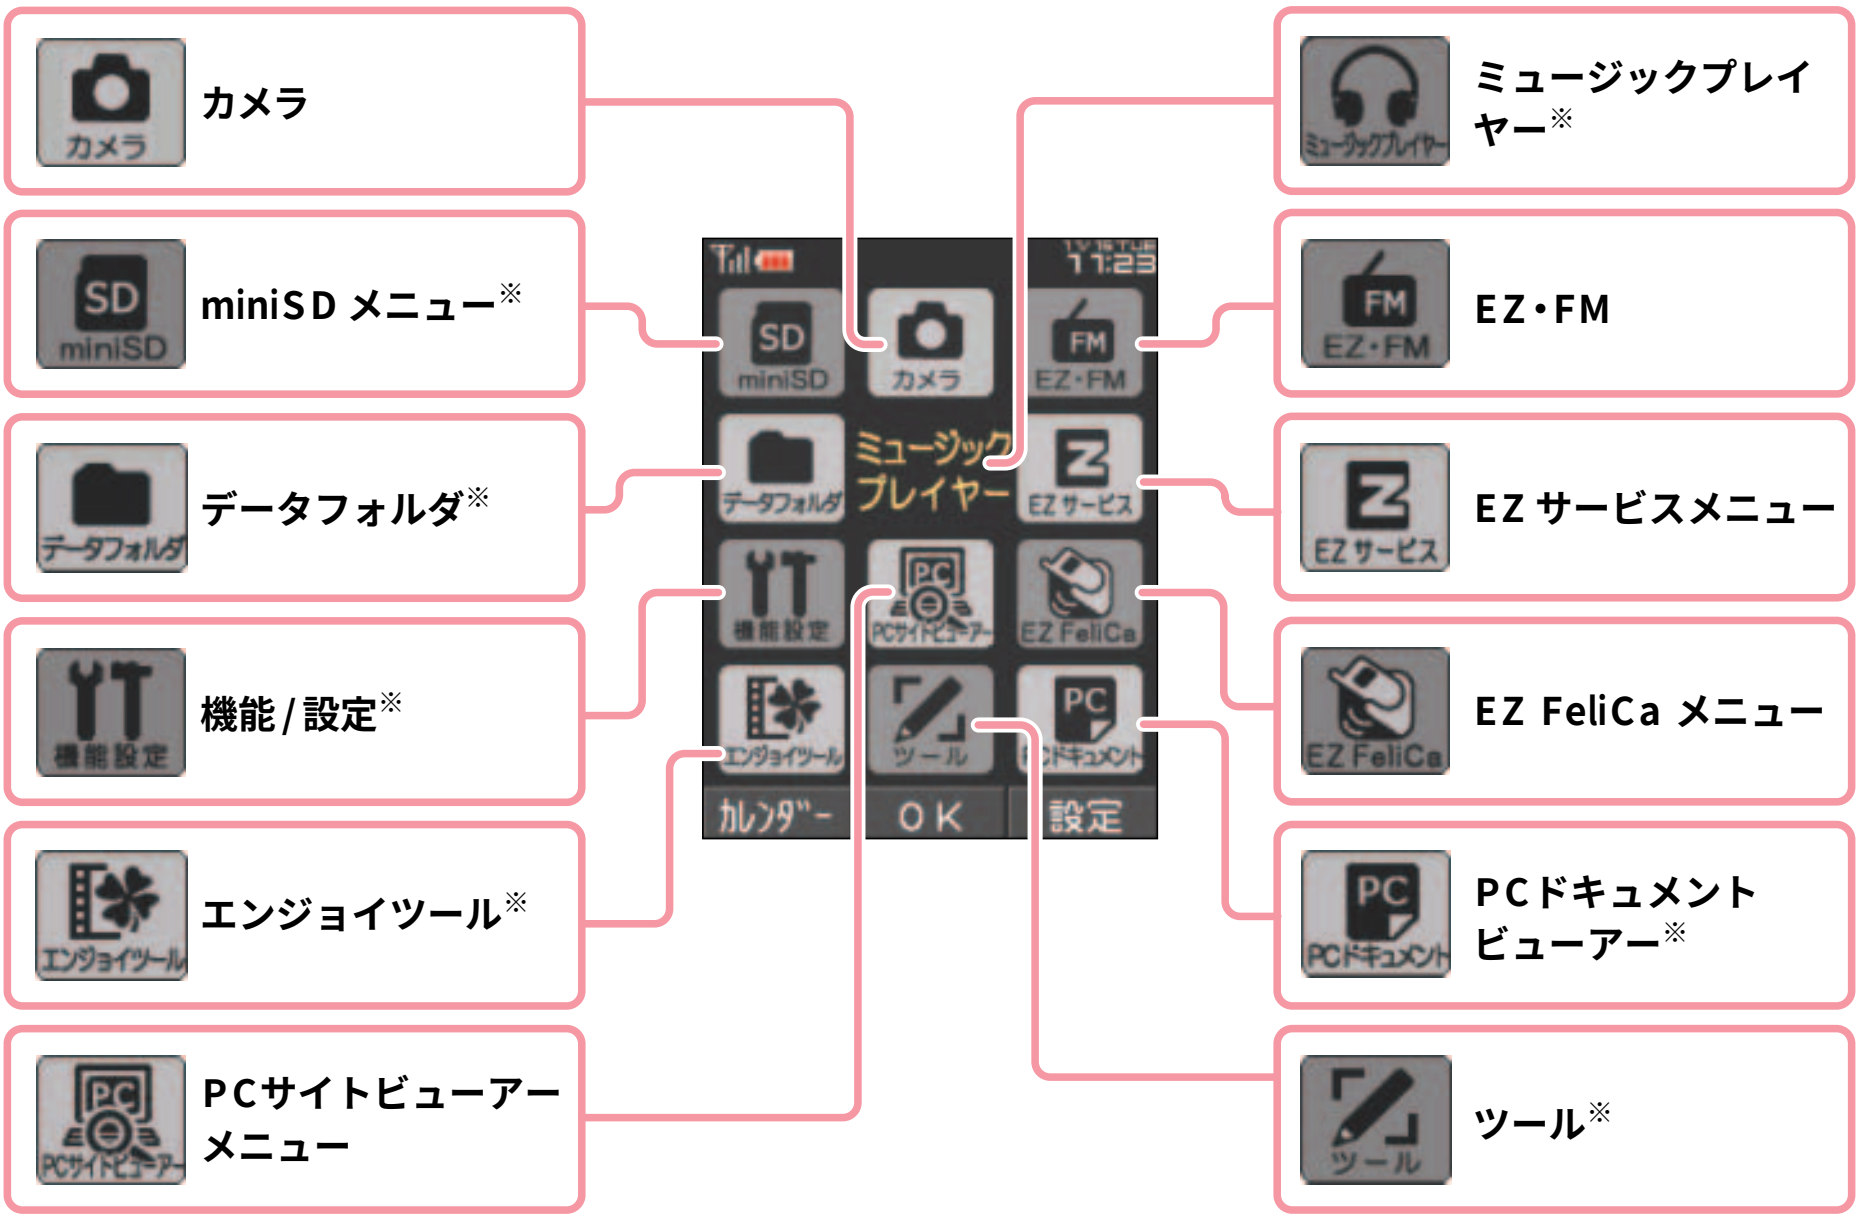

※『W32H取扱説明書』をご参照ください。


■「メインメニュー画面」の使いかた

例：「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合

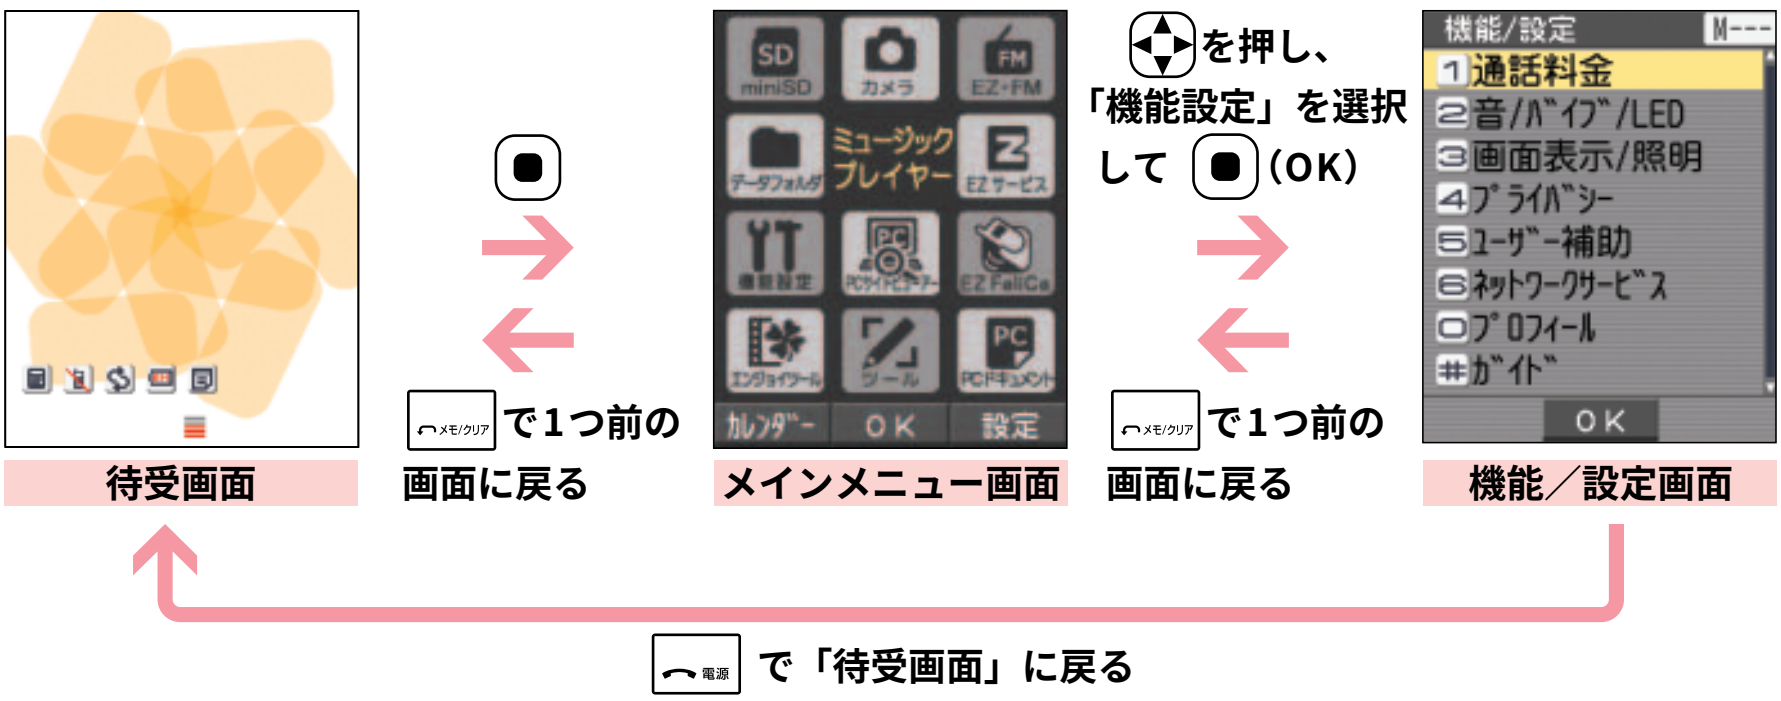

■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。
表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は画面によって異なります。

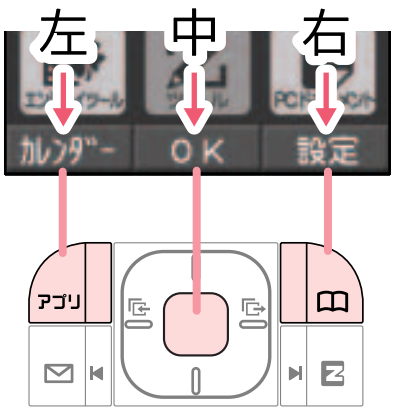

ソフトキー左	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右	画面の右下に表示されている内容を実行

■ 「サブメニュー画面」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。
例:「ミュージックプレイヤー画面」から「ミュージックプレイヤーサブメニュー画面」を呼び出す場合





Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。


1 待受中に を押す。




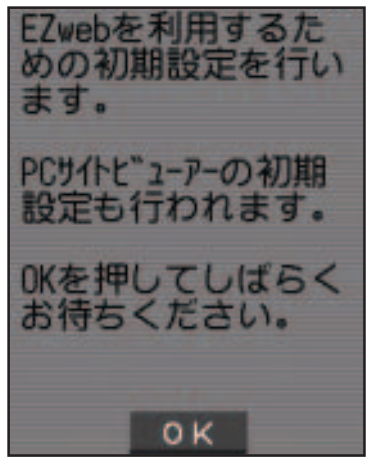


2 (OK)を押す。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。



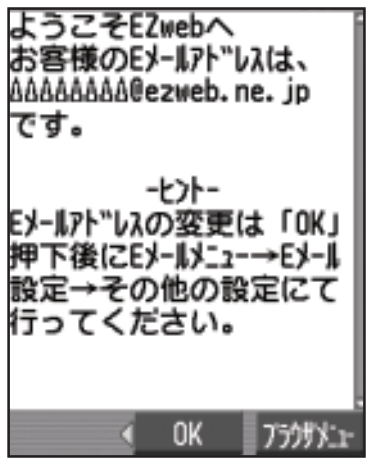

3 お客様のEメールアドレスが表示されたら、(OK)を押す。




Info

／ を押しても初期設定ができます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る





1 待受中に■を押す。





2 ◆で「機能設定」を選択して■（OK）を押す。




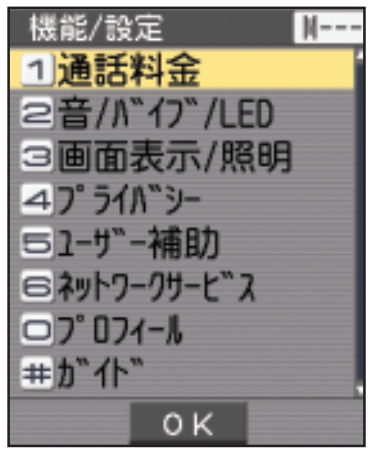

3 0わ記号（プロフィール）を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。



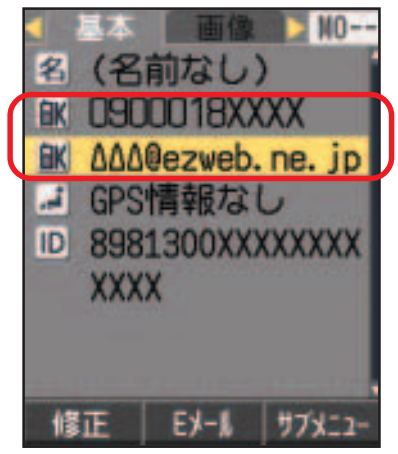

Info

待受中に■を押し、0わ記号を押しても確認できます。




自分のEメールアドレスを変更する


Eメールアドレス

△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分　　ドメイン


1 待受中に［メールキー］を押す。



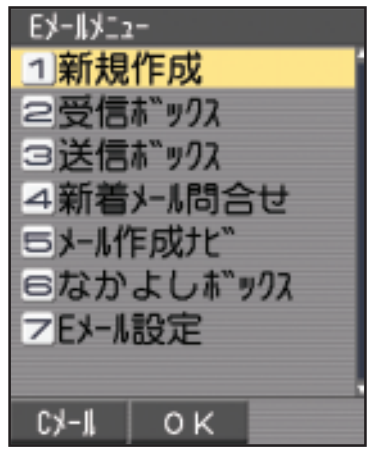

2 ［7まPQRS］（Eメール設定）を押す。




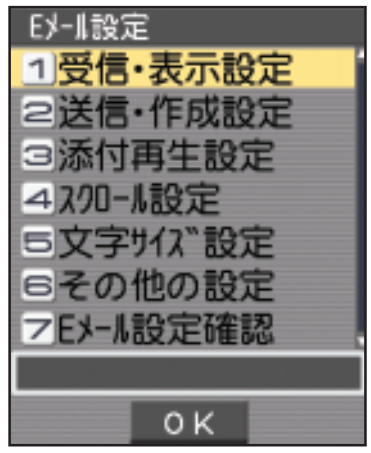

3 ［6はMNO］（その他の設定）を押す。


「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、［1あ.@］（接続する）を押してください。



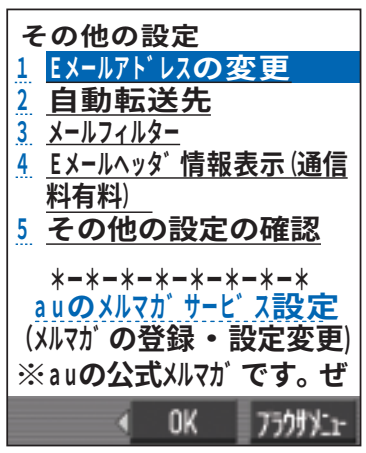


4 ［1あ.@］（Eメールアドレスの変更）を押す。



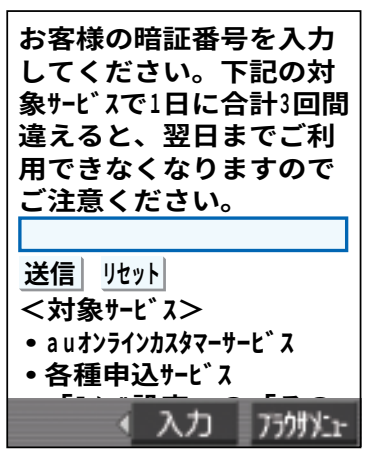


5 暗証番号を入力して ■(OK)を押し、▲▼で「送信」を選択して ■(OK)を押す。▲▼で「承諾する」を選択して ■(OK)を押す。


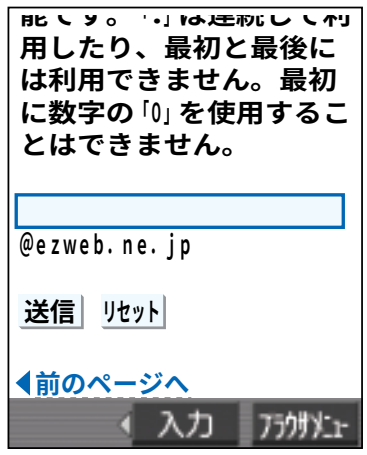
6 ▲▼でテキストボックスを選択して ■(入力)を押し、希望のEメールアドレスを入力して ■(OK)を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.110)」


7 ▲▼で「送信」を選択して ■(OK)を押す。

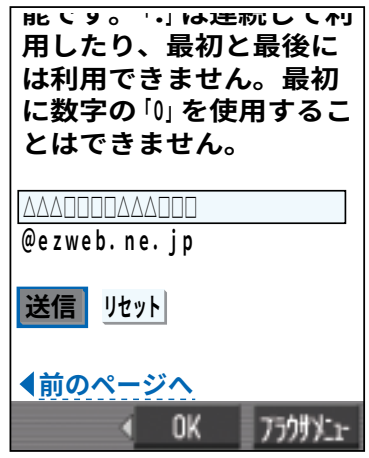「Eメールアドレス確認画面」が表示されます。

8 ▲▼で「OK」を選択して ■(OK)を押す。

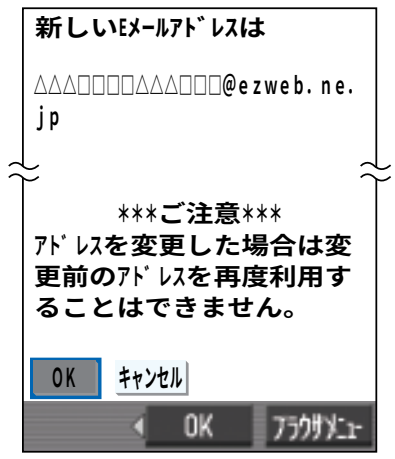「正常に変更されました。」と表示されて、Eメールアドレスが変更されます。



Info

◎ 暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


◎ 手順7でEメールアドレスが変更できないとき
入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。



文字サイズを設定する





1 **待受中に［■］を押す。**






2 **［↕↔］で「機能設定」を選択して［■］（OK）を押す。**



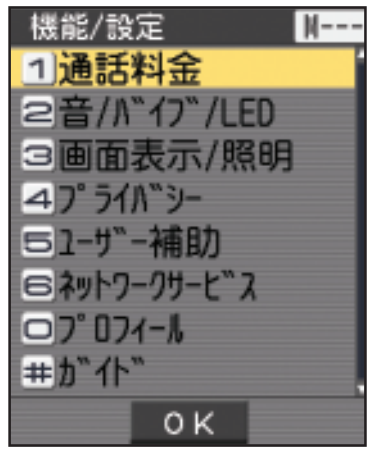


3 **［3さDEF］（画面表示／照明）を押し、［3さDEF］（文字サイズ設定）を押し、［1あ.@］（一括設定）を押す。**



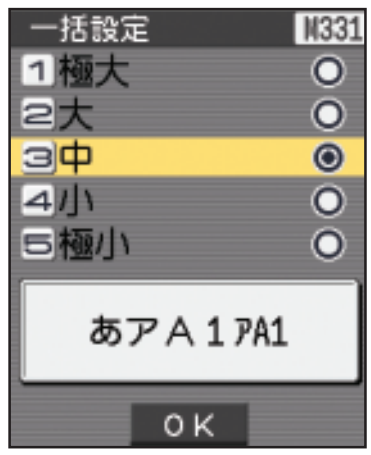

4 **［↕］で文字サイズを選択して［■］（OK）を押す。**



Info

◎お買い上げ時は「中」に設定されています。
◎機能ごとに文字サイズを設定することもできます。
　→『W32H取扱説明書』の「メニュー（M）機能」／「画面表示／照明（M3）」／「文字サイズ設定（M33）」

ご利用いただく各種暗証番号について

W32Hをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

ティーンズロックNo.

使用例	ティーンズモード中に電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定（4〜8桁）



電　話

電話をかける



1 **待受中に [0わ記号] 〜 [9らWXYZ] を押し、相手の電話番号を入力する。**



一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

2 **[ペア] を押す。**



通話が終わったら [電源] を押します。

発信方法について
「電話発信」：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。
「184付加」：相手に電話番号を通知しません。
「186付加」：相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

1 [ペア]を押し、通話する。



通話が終わったら[電源]を押します。

電話がかかってきたときの表示




アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。



相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示

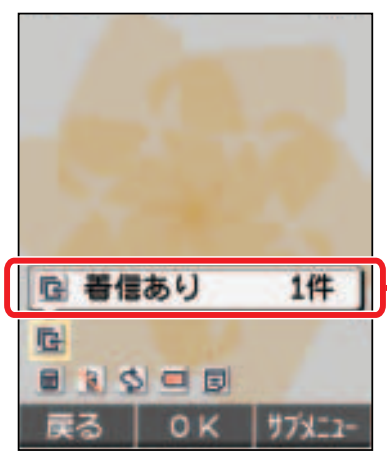

電話に出られなかったときは、「[着信アイコン]着信あり　X件」と表示されます。
[●]（OK）を押すと、着信履歴（相手の電話番号など）を確認することができます。

電話をかけ直す方法
→「電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）（P.28）」




電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）




1 待受中に◀▶を押す。

▶：発信履歴の画面が表示されます。
◀：着信履歴の画面が表示されます。





2 ▲▼でかけたい電話番号を選択する。





3 ペアを押す。



Info


発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策

■ ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

■ ワン切りの着信を見分けるには

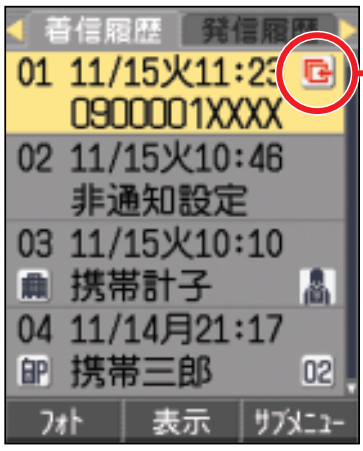


かかってきた電話に出られなかった場合 （不在アイコン）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合は が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

着信音の種類を変える





1 待受中に[■]を押す。






2 [方向キー]で「機能設定」を選択して[■]（OK）を押す。



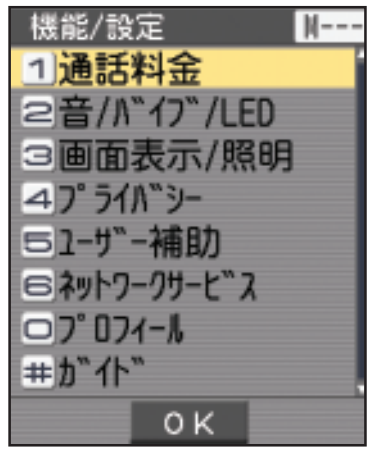


3 [2かABC]（音／バイブ／LED）を押す。



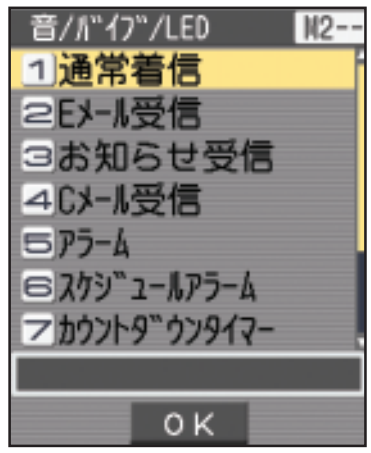


4 [1あ.@]（通常着信）を押す。



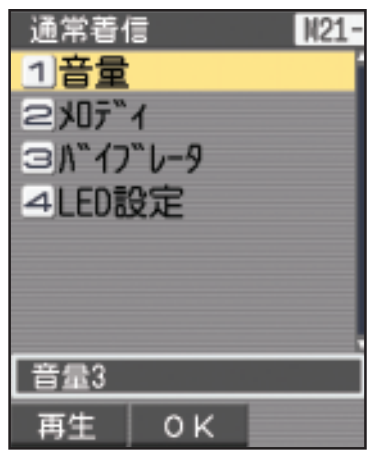

5 [2かABC]（メロディ）を押す。




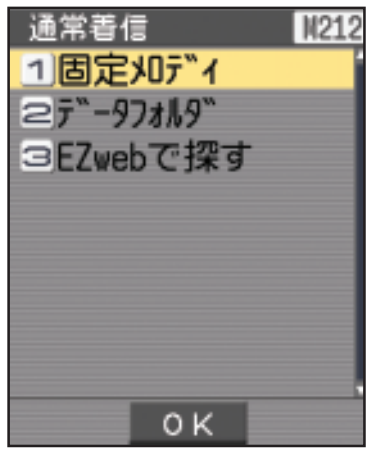


6 [1あ.@]（固定メロディ）を押す。

[アプリ]（確認）を押すと着信音を聞くことができます。



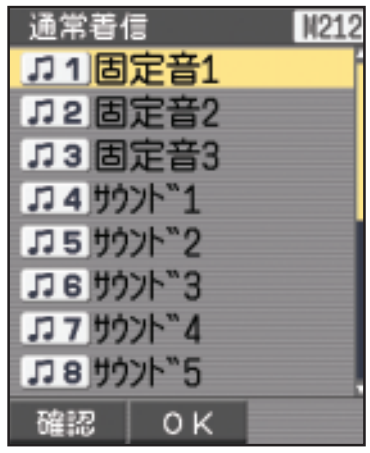

7 [▲▼]で着信音を選択して[●]（OK）を押す。



着信音が設定されます。

Info

◎お買い上げ時は「固定音1」に設定されています。
◎着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
→「着うた®をダウンロードする（P.70）」


着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える（P.30）」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。



1 1あ.@（通常着信）を押す。



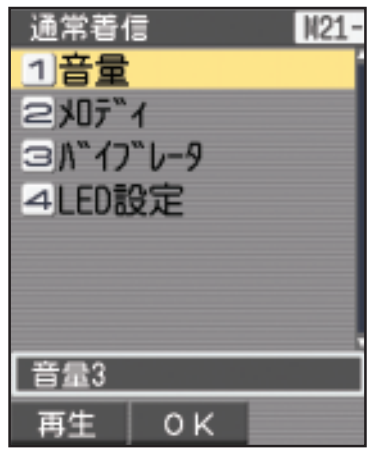


2 1あ.@（音量）を押す。

アプリ（再生）を押すと音量を確認することができます。





3 ▲▼で着信音量を調節して■（OK）を押す。



▲：音量が上がります。
▼：音量が下がります。


Info

「ステップアップ」………着信音がだんだん大きくなります。
「ステップダウン」………着信音がだんだん小さくなります。
「消音」……………………着信音は鳴りません。
「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5より▲を押すと表示されます。
「消音」は音量1より▼を押すと表示されます。

相手の声の音量を変える



1 通話中に ▲▼ で音量を変更する。





▲：音量が上がります。
▼：音量が下がります。


受話音量は 5 段階で調節できます。


マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



1 待受中に マナー を 1 秒以上長押しする。



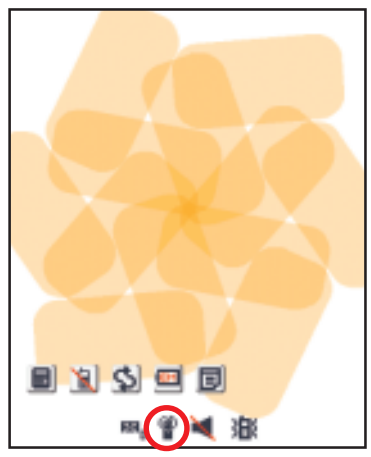

マナーモードが設定され、 が表示されます。

同時に簡易留守メモ が設定されます。
マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。

マナーモードを解除するときも マナー を 1 秒以上長押しします。




簡易留守メモを設定する



1 待受中に メモ/クリア を1秒以上長押しする。



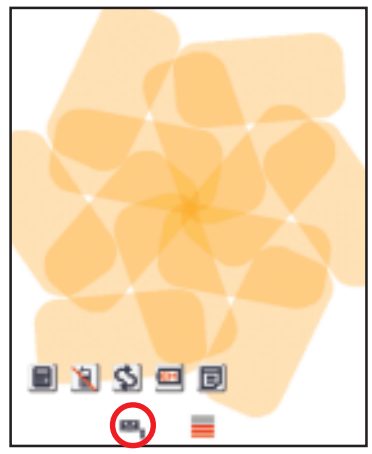

簡易留守メモが設定され、が表示されます。

録音できる伝言は１件につき１５秒以内で、最大４件までです。
４件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

簡易留守メモを解除するときも メモ/クリア を１秒以上長押しします。

Info


お留守番サービスについて
電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。
お留守番サービスの詳細
→『W３２H取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／「お留守番サービス（M６１）」

録音した伝言を再生する




簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「着信あり」と「簡易留守メモ」が表示されます。

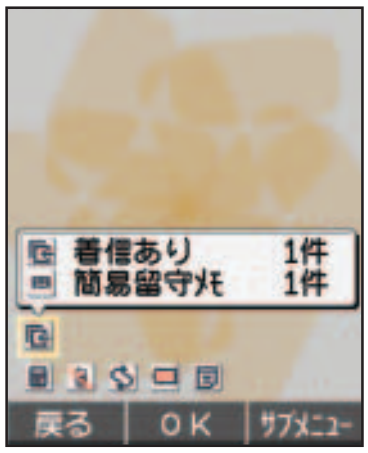


1 **「着信あり」を選択して●（OK）を押す。**




「着信履歴一覧画面」が表示されます。




2 **▲▼で留守メモアイコンの履歴を選択して●（表示）を押す。**



「着信履歴詳細画面」が表示されます。

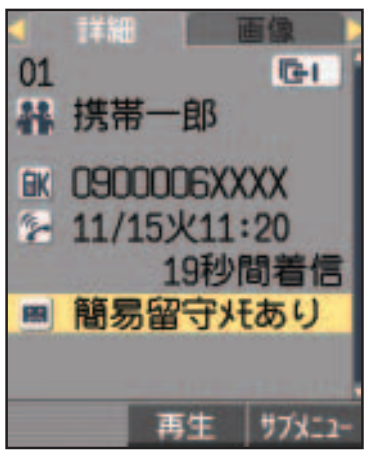

3 **▲▼で「簡易留守メモあり」を選択して●（再生）を押す。**



簡易留守メモが再生されます。

Info

簡易留守メモを削除するには、待受中に[メモ/クリア][4][2]を押します。削除したい簡易留守メモを選択し、[📖]（サブメニュー）→[1]（削除）を押し、さらに[1]（1件削除）→[1]（削除する）を押すと削除されます。





アドレス帳

アドレス帳に登録する




1 待受中に📖を1秒以上長押しする。



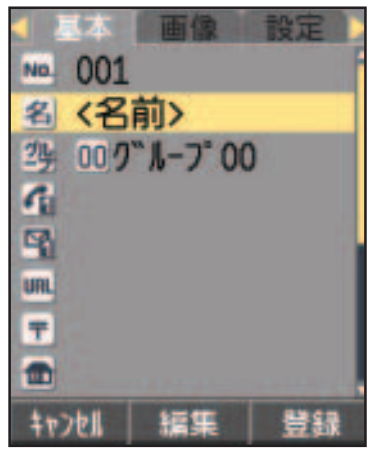

2 「名<名前>」を選択して●(編集)を押す。







3 登録する相手の名前を入力して●(確定)を押し、●(OK)を押す。

名前を入力すると、ヨミ<ヨミ>は自動的に入力されます。
入力方法
→「文字を入力する（P.106）」



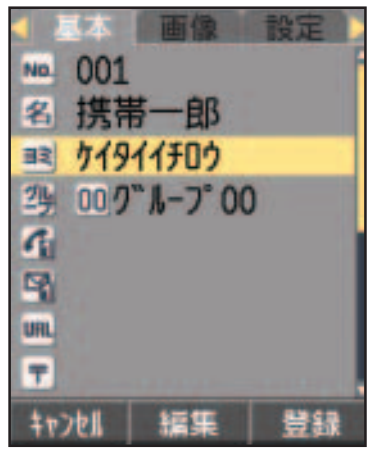

4 ⬍で「☎<電話番号1>」を選択して●(編集)を押す。





5 電話番号を入力して ● (OK) を押す。


一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。





6 ◆ で「 <Eメールアドレス1>」を選択して ● (編集)を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、手順8へ進んでください。







7 Eメールアドレスを入力して ● (OK)を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.110）」



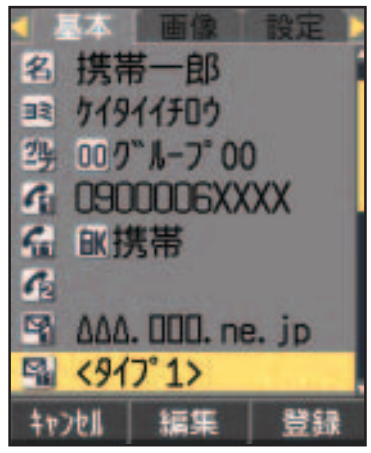

8 □ (登録)を押す。



Info

◎ アドレス帳には、最大700件まで登録できます。
◎ アドレス帳への登録は、No.000～699までの登録されていない一番小さなメモリNo.に自動登録されます。
◎ アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。
アドレス帳の詳細
→『W32H取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳の登録」





アドレス帳を編集する




例:「携帯一郎」の電話番号を編集する場合


1 待受中に を押す。



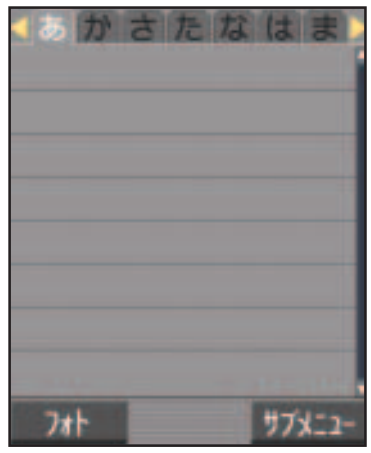


2 で修正したいアドレスを選択して （サブメニュー）を押す。



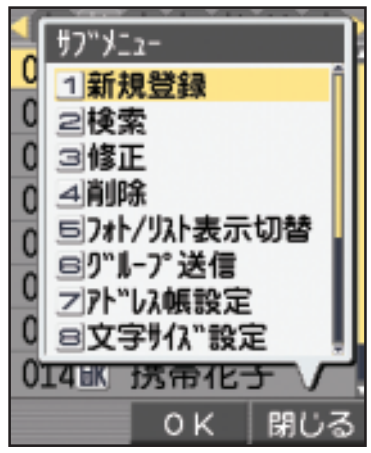

3 3さDEF（修正）を押す。



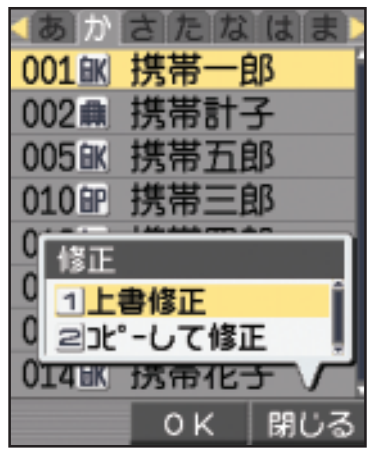


4 1あ.@（上書修正）を押す。





5 [▲▼]で「[電話] 0900006XXXX」を選択して[●](編集)を押す。







6 修正して[●](OK)を押す。

登録されている数字は[メモ/クリア]で消去します。



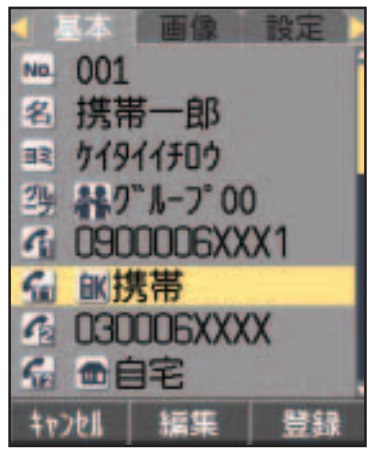

7 [📖](登録)を押す。







発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する



1 **待受中に を押し、 で登録したい電話番号を選択して (サブメニュー)を押す。**



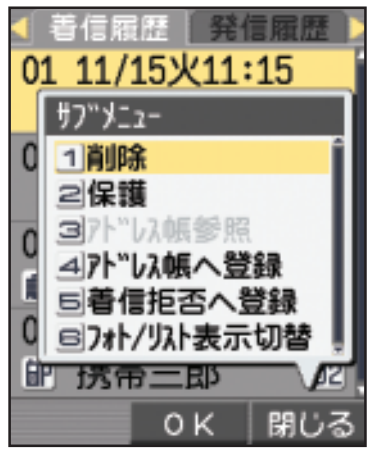


：発信履歴の画面が表示されます。

：着信履歴の画面が表示されます。

2 **4たGHI(アドレス帳へ登録)を押す。**




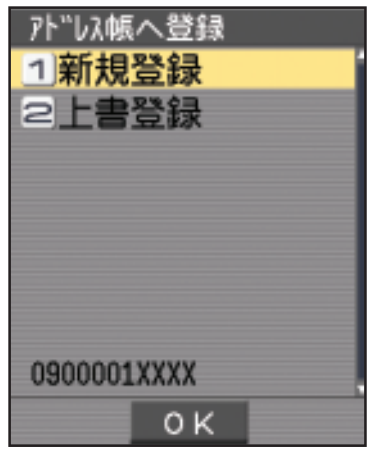

3 **1あ.@(新規登録)を押す。**

名前の入力は「アドレス帳に登録する(P.36)」の手順2以降をご参照ください。




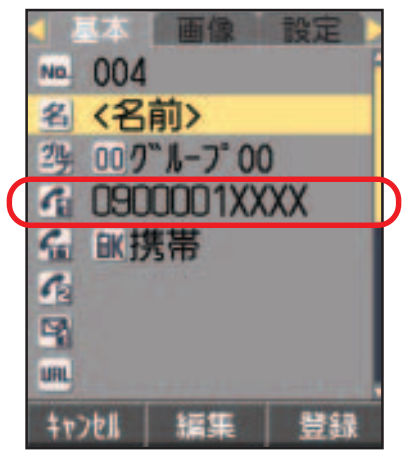


アドレス帳から電話をかける




1 待受中に を押し、 で電話をかけたい相手を選択する。




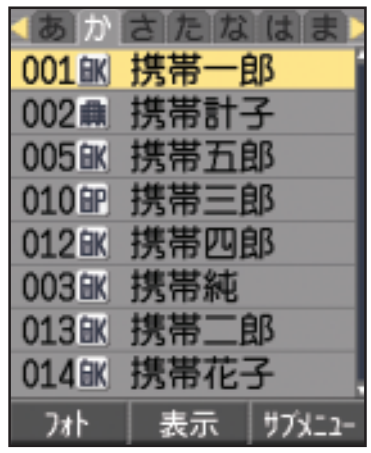

2 （表示）を押す。

「詳細画面」が表示されます。



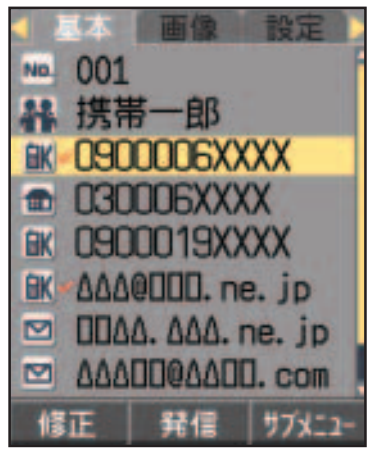

3 で電話番号を選択して を押す。





ペア機能

ペア相手を登録すると、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ることができます。ペア相手は、最大5件まで登録できます。



ペア相手を登録する


1 待受中に［ペア］を押す。


ペア相手が未登録の場合は確認画面が表示されますので、●(OK)を押してください。
◀▶を押すと、登録先のタブを選択できます。





2 ▲▼で「登録・確認する」を選択して●(OK)を押す。



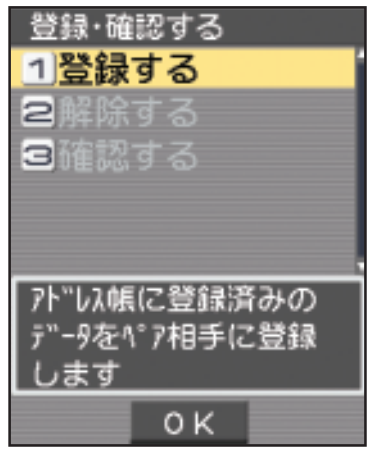


3 ［1あ.@］(登録する)を押す。






4 ◆で登録したい相手を選択して●(選択)を押す。





5 ●(登録)を押す。






ペア相手に電話をかける／メールを送る

1 待受中に［ペア］を押す。






2 ［◀▶］でペア相手を選択する。





3 ［▲▼］で「電話をかける」を選択して［●］（OK）を押す。



「Eメールを送る」／「Cメールを送る」を選択して［●］（OK）を押すと、ペア相手に送るEメール／Cメールを作成できます。
以降の操作については、「Eメールを作成し送信する（P.46）」／「Cメールを作成し送信する（P.52）」の手順5以降をご参照ください。

Info

◎ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する(P.36)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
◎ペア機能の詳細
→『W32H取扱説明書』の「アドレス帳」／「ペア機能」



メール

EZweb契約要

W32HではEメールとCメールの2種類のメールを使うことができます。




Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.20)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。
最大で全角5,000文字までのメールを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
※ Eメール送信は1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

46ページ

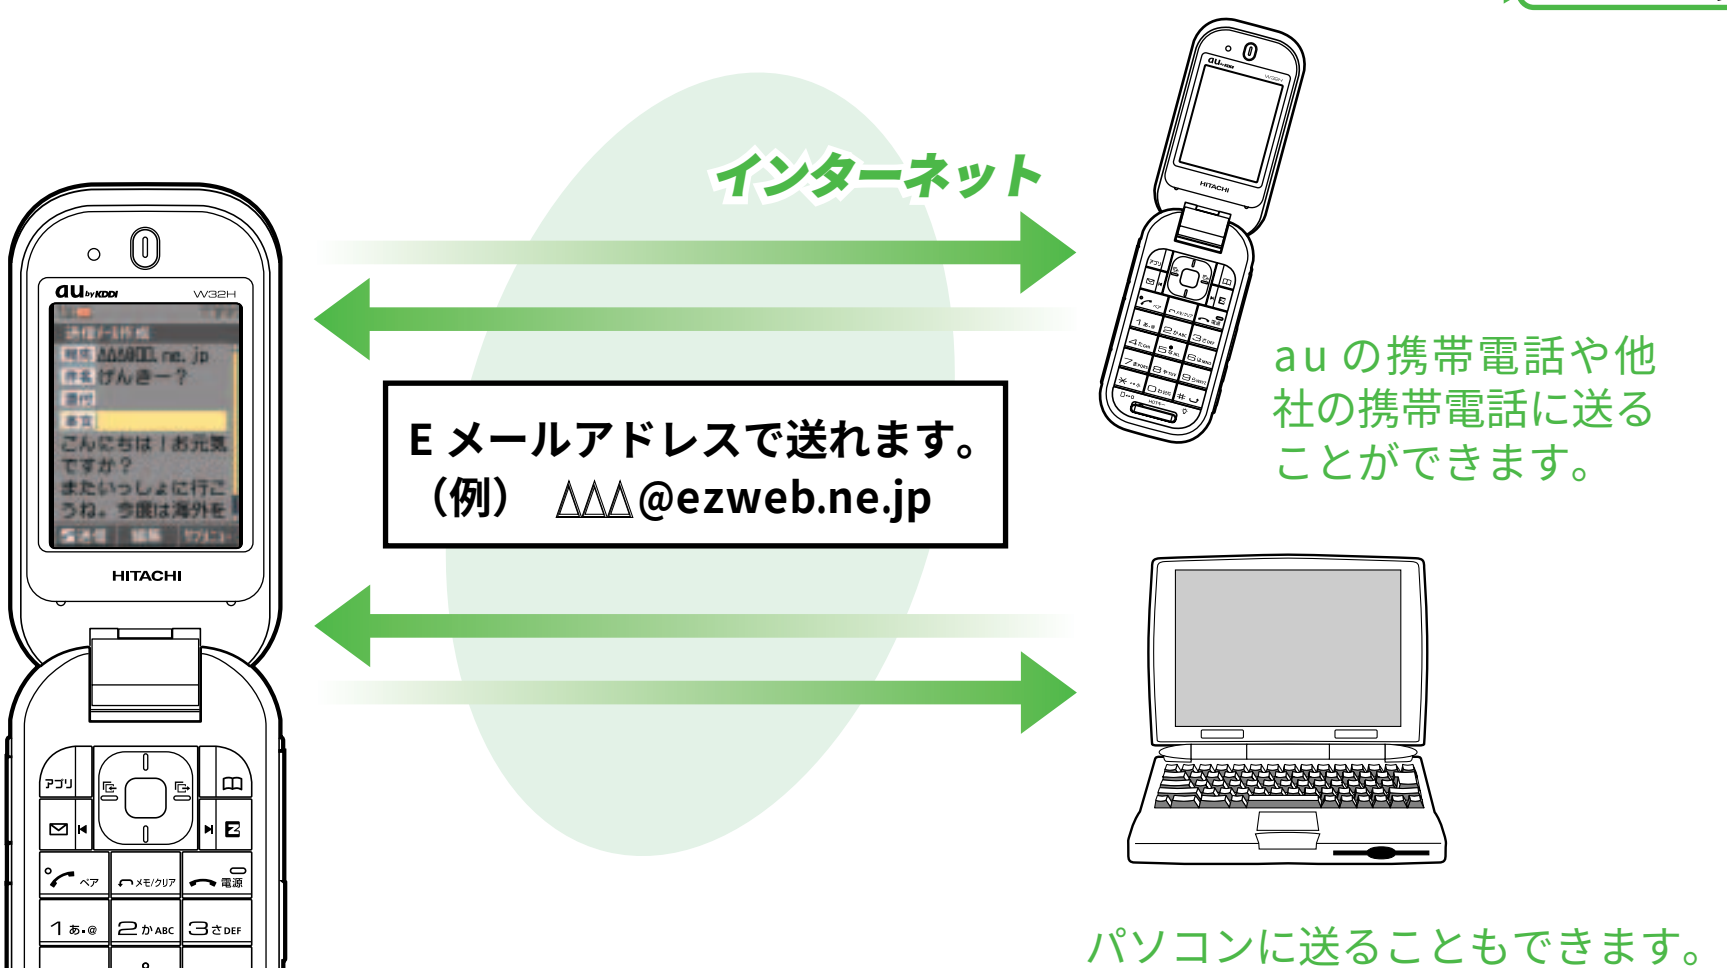


Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までのメールのやりとりができるサービスです。

52ページ



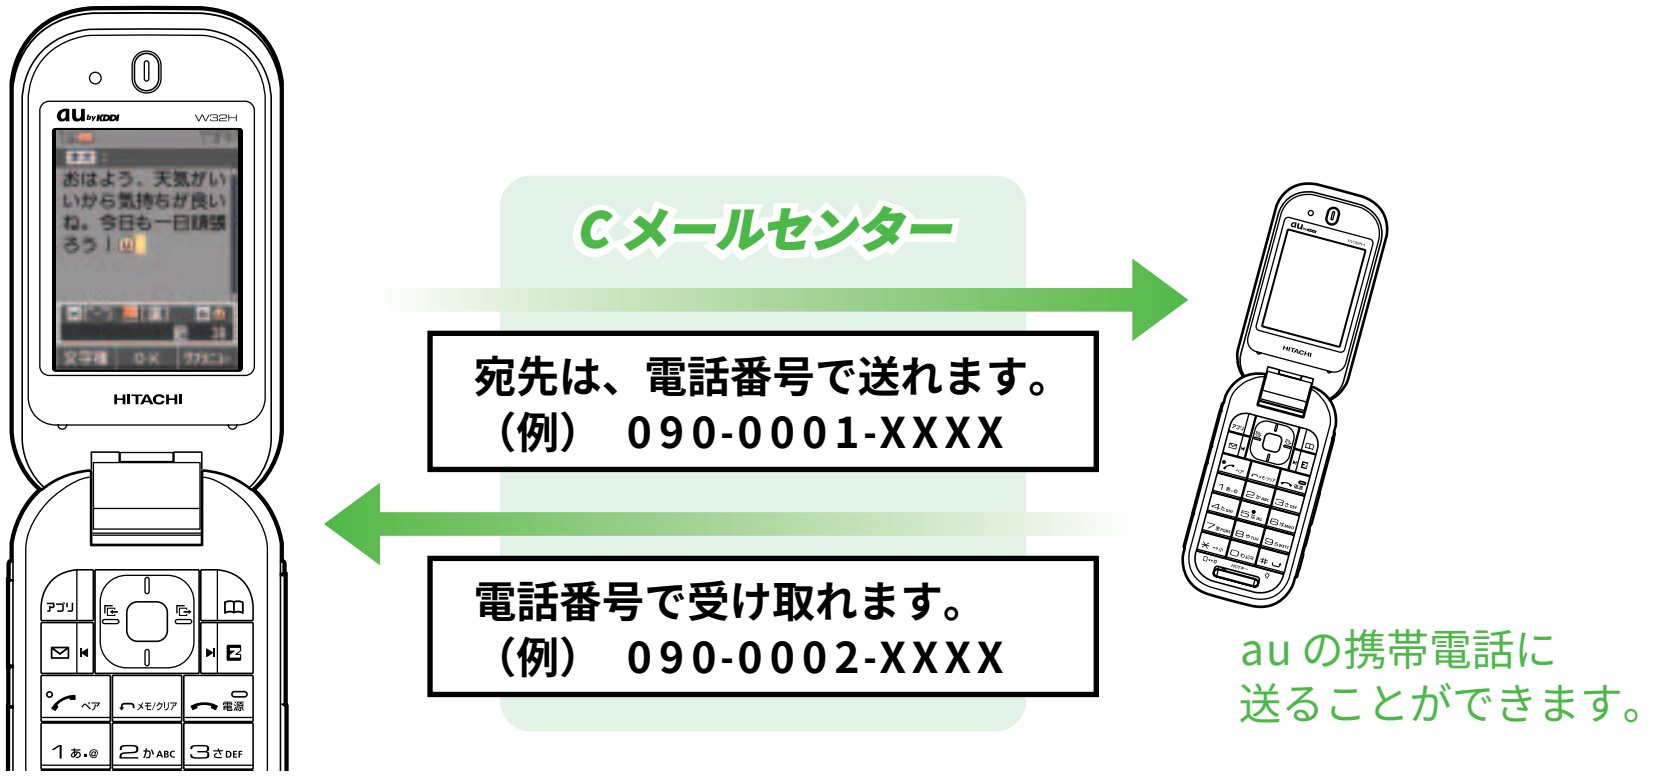

Cメール安心ブロック機能について

- **Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。**
  Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。
  接続先URLや電話番号を本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。


Cメール安心ブロック機能の詳細
→『W32H取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」

Eメールを作成し送信する



1 待受中に ✉ を押し、1あ.@（新規作成）を押す。




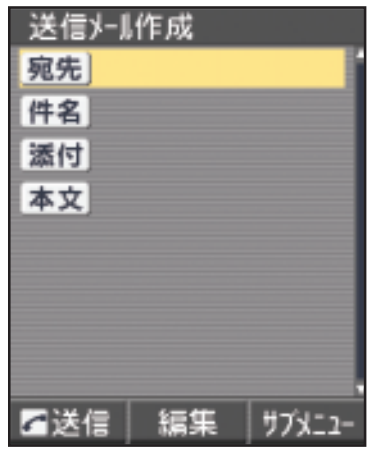


2 宛先 を選択して ●（編集）を押す。

宛先 ：Eメールを送信する相手を表します。

一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。




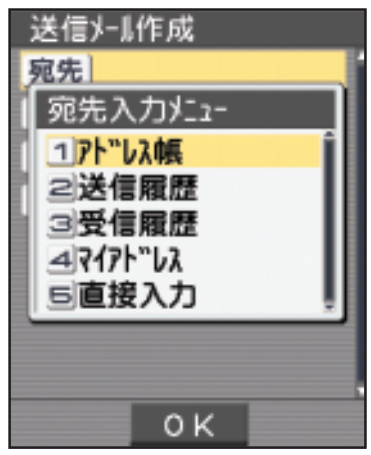


3 1あ.@（アドレス帳）を押し、◆ でアドレスを選択して ●（選択）を押す。


送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。



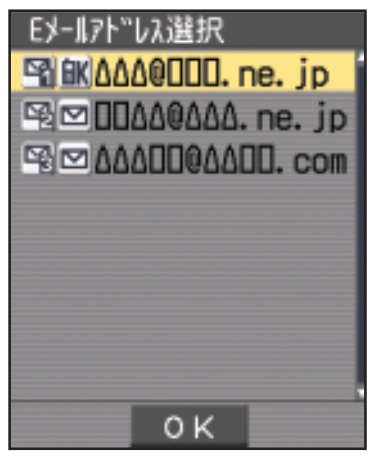


4 ◆ で入力したいEメールアドレスを選択して ●（OK）を押す。



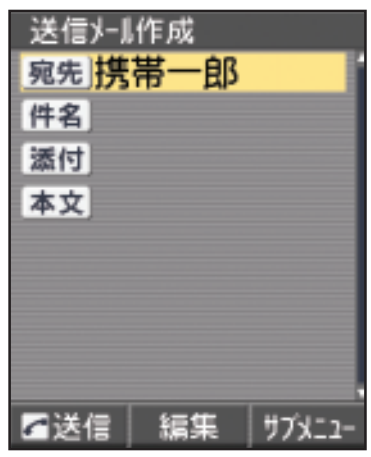

5

で 件名 を選択して
(編集)を押す。






件名 ：E メールの件名を表します。

6

件名を入力して(確定)を押し、(OK)を押す。
で 本文 を選択して
(編集)を押す。



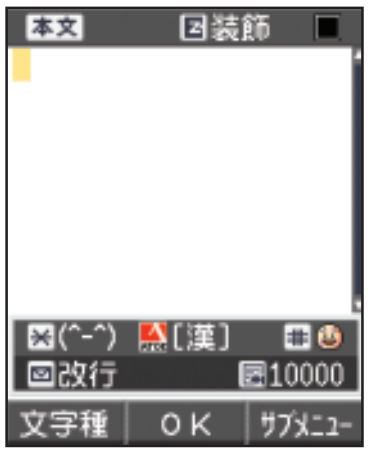


本文 ：E メールの内容を表します。

7

本文を入力して(確定)を押し、(OK)を押す。



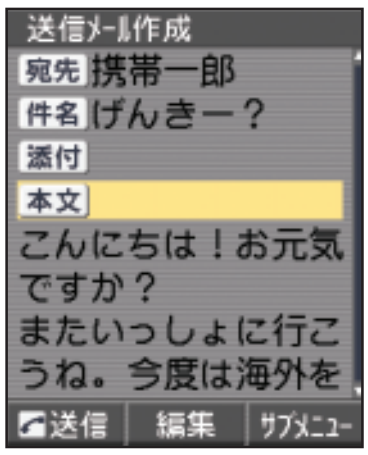

8

(送信)または を押す。

E メールが送信されると、「送信完了しました」と表示されます。






受信したEメールを読む




Eメールを受信すると

「待受画面」に「 Eメール」と が表示されます。

Eメール受信アイコン

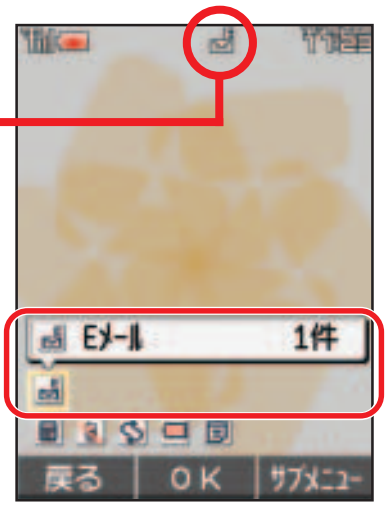

1 「 Eメール」を選択して ●(OK)を押す。







2 ●(OK)を押す。

：まだ読んでいないEメールを表します。

：すでに読んでいるEメールを表します。



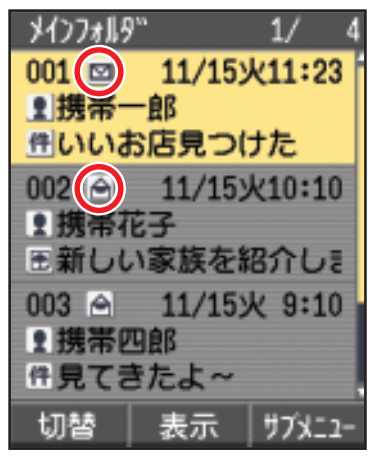



3 で未読のEメールを選択して ●(表示)を押す。

受信したEメールが表示されます。内容が表示しきれない場合は を押します。

／ で前後のEメールが表示されます。

を押すとEメールの一覧に戻ります。



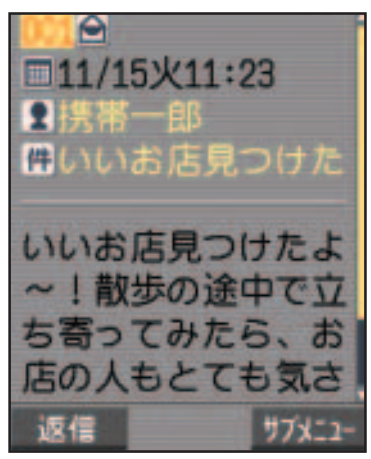



フォトやムービーが添付されたEメールを読む




例:添付されたフォトを見る場合


1 ▲▼でEメールを選択して●(表示)を押す。



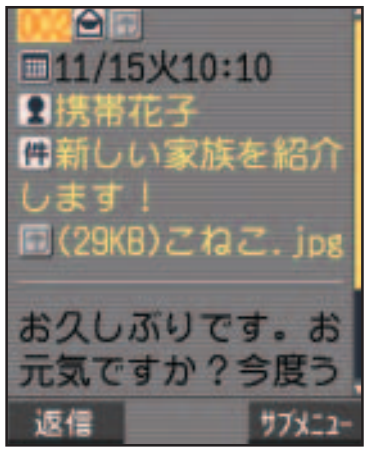

2 ▲▼でファイル名を選択して●(受信)を押す。



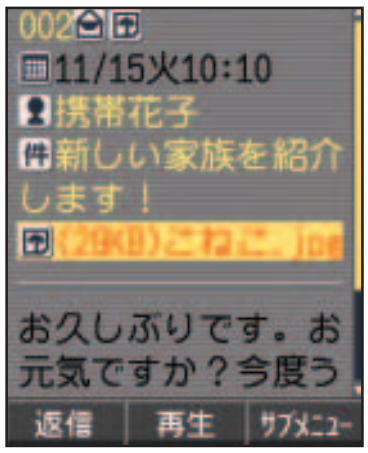

Info

◎添付されたフォトやムービーのファイルサイズなどによって、メール内にファイルが表示される場合や、ファイル名を選択し、●(再生)を押してファイルを表示させたりする場合があります。
◎添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
◎ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。





受信したEメールに返信する

返信するには、「受信したEメールを読む(P.48)」の手順１～３を行ってから、次の手順に進んでください。



1 (返信)を押す。



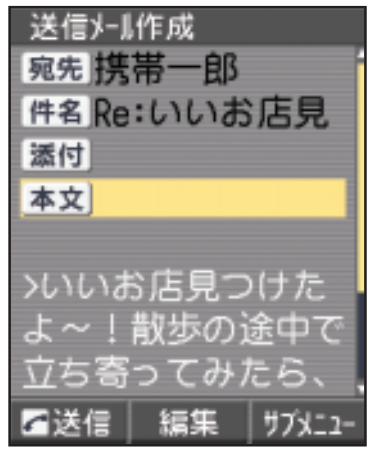

(サブメニュー)を押し、(返信)を押しても送信メール作成画面を表示できます。

2 (編集)を押し、本文を入力する。



件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

以降の操作について


→「Eメールを作成し送信する（P.46）」の手順7以降

迷惑メールが来ないようにする



**メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定のEメールのみを受信する、などの設定ができます。
また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒否できます。**

■ メールフィルターの設定

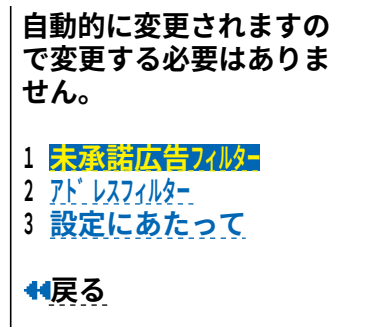

メールフィルター設定画面

① 待受中に [✉] を押す。

② [7] （Eメール設定）→ [6] （その他の設定）
→ [1] （接続する）を押す。

③ [3] （メールフィルター）を押す。

④ 暗証番号を入力して [●] （OK）を押し、[▲▼] で「送信」を選択して [●] （OK）を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります

●**未承諾広告フィルター**

「未承諾広告※」を件名に含むEメール受信を拒否します。

●**アドレスフィルター**

項　　目	設定内容
「全受信」	すべてのEメールを受信します。
「指定受信設定」	指定先からのEメールのみを受信することができます。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、“＠”の左側の文字を設定する「個別指定」があります。
「指定拒否設定」	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、“＠”の左側の文字を含むEメールのみ、受信を拒否します。
「なりすまし規制」	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。

※「指定受信」を設定した後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。

Info

◎ Eメールアドレスを変更すると迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスを変更するには「自分のEメールアドレスを変更する（P.22）」をご参照ください。
◎ 詳しくは、『W32H取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「その他の設定」をご参照ください。



Cメールを作成し送信する





1 待受中に[✉]を1秒以上長押しし、[1あ.@]（新規作成）を押す。





2 [宛先]を選択して[●]（編集）を押す。



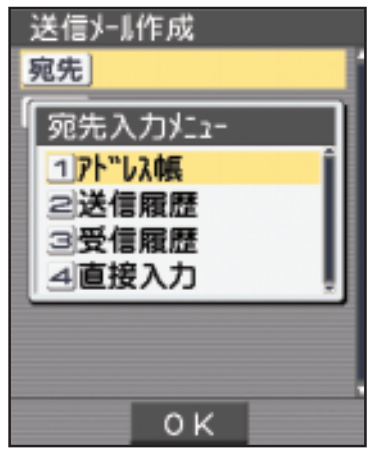


3 [1あ.@]（アドレス帳）を押し、[✥]でアドレスを選択して[●]（選択）を押す。


送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を選択したり、直接宛先を入力することもできます。






4 [▲▼]で入力したい電話番号を選択して[●]（OK）を押す。



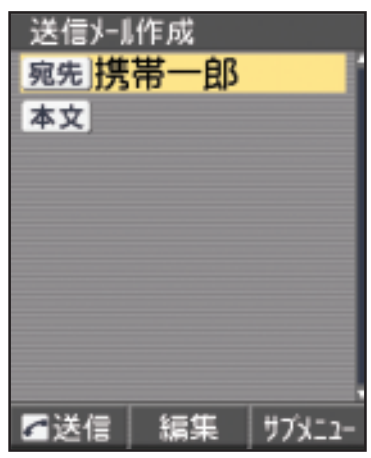

5 [▲▼]で 本文 を選択して[●](編集)を押す。本文を入力して[●](確定)を押し、[●](OK)を押す。



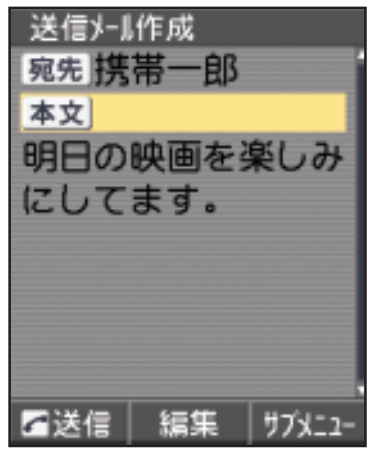

6 [アプリ](送信)または[ペア]を押す。


送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。



受信したCメールを読む


Cメールを受信すると

「待受画面」に「[C] Cメール」と[C]が表示されます。

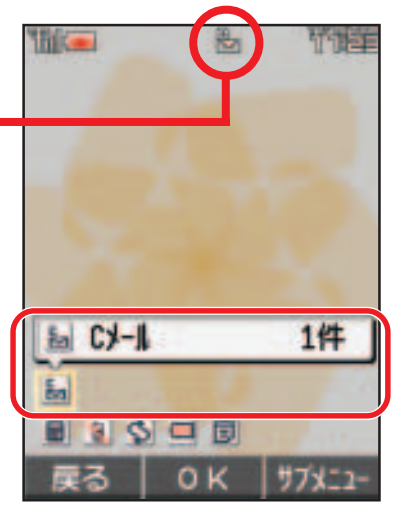

1 「[C] Cメール」を選択して[●](OK)を押す。


[✉]:まだ読んでいないCメールを表します。






2 [▲▼]で未読のCメールを選択して[●](表示)を押す。

受信したCメールが表示されます。
[✉◀]/[▶✉]で前後のCメールが表示されます。
[メモ/クリア]を押すとCメールの一覧に戻ります。



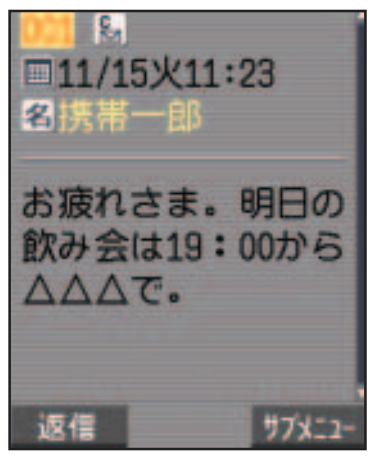



このカメラでできること

W32Hは有効画素数128万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。
撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

撮影しましょう！

フォトを撮影する（P.56）　ムービーを録画する（P.60）



1 W32Hで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



2 Eメールで送れます

500KB※以下のフォト・ムービー（ビデオモードを除く）をEメールに添付して送ることができます。


※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



キレイな写真を撮影するには…


ケータイモードで撮影

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。
親指で[●](シャッター)を押します。

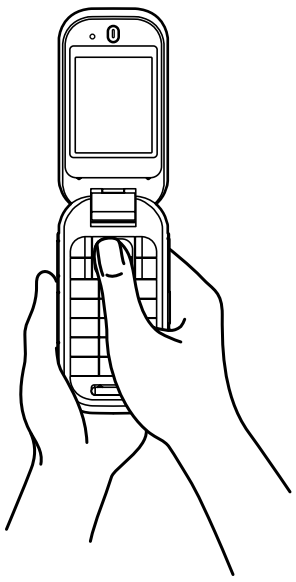

PCモードで撮影

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。
右手の人差し指で[シャッター]を押します。

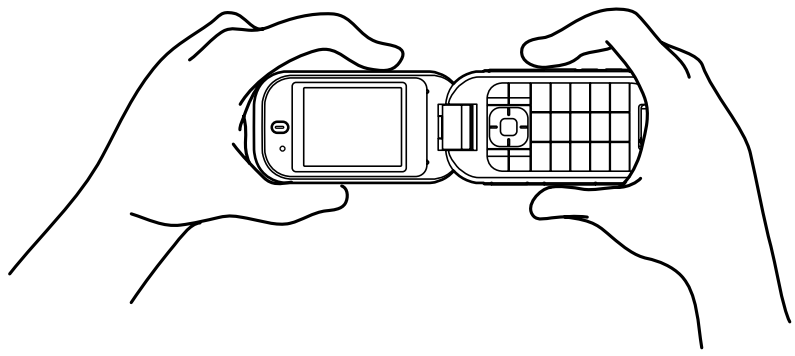

手ぶれ防止のポイント


- わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構えましょう。
わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。
特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

撮影サイズ・録画サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズ、録画サイズで撮影できます。


フォトの撮影サイズ

ケータイモード	ケータイ	120×160	①
	壁紙 カップリング撮影 アップダウン撮影 連続撮影	240×320	②
PC モード	VGA	640×480	③
	SXGA	1280×960	④

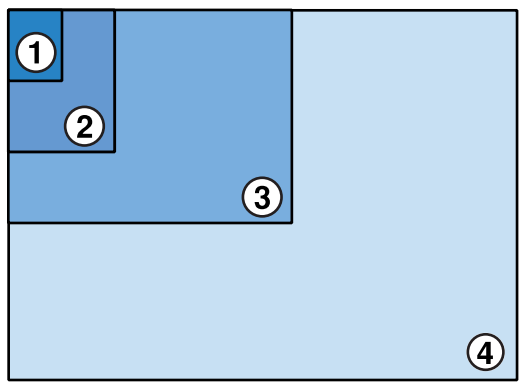

ムービーの録画サイズ

メールモード	標準 S	96×80	①
	標準 M 高品質 M	128×96	②
	高品質 L	176×144	③
ビデオモード	QVGA	320×240	④

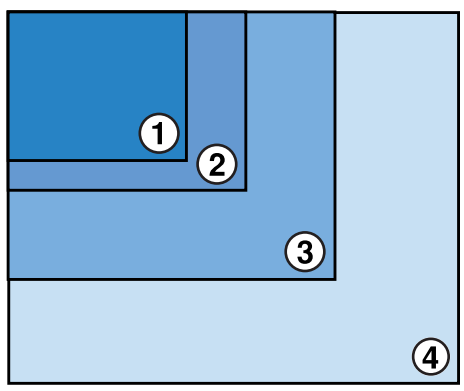




カメラ

フォトを撮影する





1 待受中に[●]を押す。





2 [✥]で「カメラ」を選択して[●](OK)を押す。



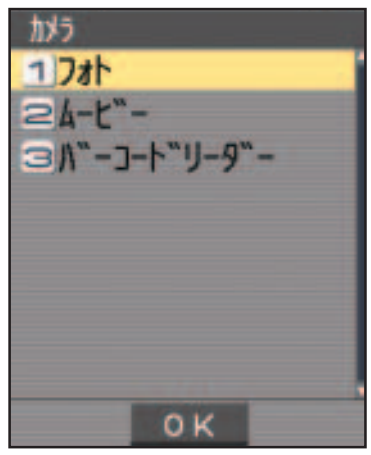


3 [1 あ.@](フォト)を押す。






4 被写体にレンズを向けて[●](シャッター)を押す。

シャッター音が鳴ります。
[シャッター]を押しても撮影できます。
マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。





5 ■（保存）を押す。



「データフォルダ（本体）へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

カメラ

Info

お買い上げ時の撮影モードは、「ケータイモード」（「壁紙　240×320」）に設定されています。

フォト撮影方法
→『W32H取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「フォト撮影」

データフォルダのフォトフォルダ内にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例　051115_1123~0001

- 051115：年月日：2005年11月15日
- 1123：時刻：11時23分
- 0001：連番

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。

機能	キー	操作
ズーム ワイド	▲▼	▲を押すごとにズームに ▼を押すごとにワイドに
明るさ	◀▶	◀を押すごとに暗く ▶を押すごとに明るく
撮影ライト	#（モード）	暗い場所での撮影に使用 （「オート」→「ON」→「OFF」）
撮影サイズ	1	1を押すごとに撮影サイズを切り替え
セルフタイマー	5	5を押すごとにセルフタイマーの設定／解除を切り替え

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順5で（メモ/クリア）／◀を押してください。
手順4からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について


画面右下に 0ガイド（キー操作ガイドアイコン）が表示されているときに、0を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
もう一度 0 を押すと、非表示になります。



撮ったフォトを見る




1 待受中に●を押す。






2 ◆で「データフォルダ」を選択して●(OK)を押す。






3 ◆で「フォトフォルダ」を選択して●(詳細)を押す。


「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。



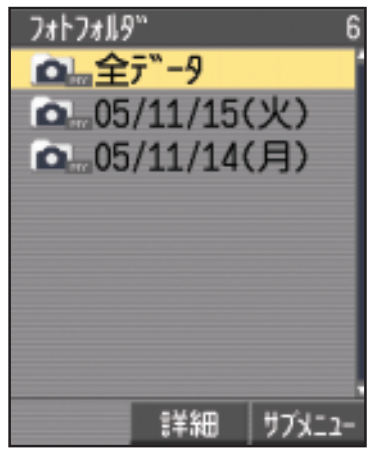


4 ◆で日付フォルダを選択して●(詳細)を押す。

その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。





5 ○で見たいフォトを選択して●（表示）を押す。







フォトが表示されます。

ムービーを録画する



1 待受中に●を押し、✥で「カメラ」を選択して●（OK）を押す。



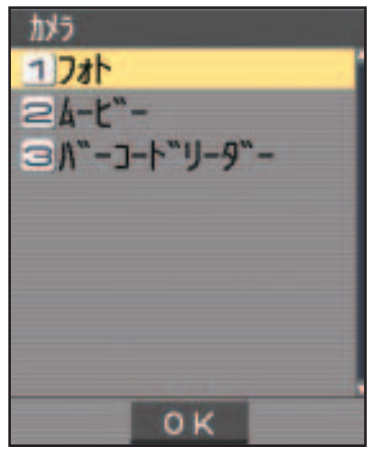


2 2かABC（ムービー）を押す。





3 被写体にレンズを向けて●（録画）を押す。


シャッター音（録画開始音）が鳴り、録画を開始します。
シャッターを押しても録画を開始します。






4 録画を終了するときは●（終了）を押す。

●（終了）を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。
終了時にもシャッター音（録画終了音）が鳴ります。





5 ■(保存)を押す。



「データフォルダ(本体)へ保存しました」と表示されて、「ムービーモニター画面」に戻ります。録画したムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。

Info

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」(「高品質L 176×144」)に設定されています。「メールモード」の最大録画時間は15秒です。
ムービー録画方法
→『W32H取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「ムービー録画」

データフォルダのムービーフォルダ内にあるムービータイトルの見かた

ムービータイトルの例　051115_1123~0001

- 051115：年月日：2005年11月15日
- 1123：時刻：11時23分
- 0001：連番

※録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S_」が付きます。

録画テクニックいろいろ
ムービー録画に便利な次のような機能があります。

機能	キー	操作
ズーム	▲▼	▲を押すごとにズームイン
		▼を押すごとにズームアウト
明るさ	◀▶	◀を押すごとに暗く
		▶を押すごとに明るく
一時停止	📖	録画中に一時停止する
撮影ライト	# モード	暗い場所での撮影に使用 (「オート」→「ON」→「OFF」)

機能	キー	操作
録画サイズ	1	1を押すごとに 録画サイズを切り替え
セルフタイマー	5	5を押すごとに セルフタイマーの設定／解除を切り替え

録画に失敗したら
撮り直したいときは、手順5で[メモ/クリア]／◀を押して、1(中止する)を押してください。手順3からやり直すことができます。


キー操作のガイド表示について
画面右下に 0ガイド(キー操作ガイドアイコン)が表示されているときに、0 を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
もう一度 0 を押すと、非表示になります。



撮ったムービーを見る




1 待受中に●を押す。






2 ✥で「データフォルダ」を選択して●(OK)を押す。






3 ↕で「ムービーフォルダ」を選択して●(詳細)を押す。


「全データ」フォルダを選択すると、「ムービーフォルダ」のすべてのムービーが一覧に表示されます。



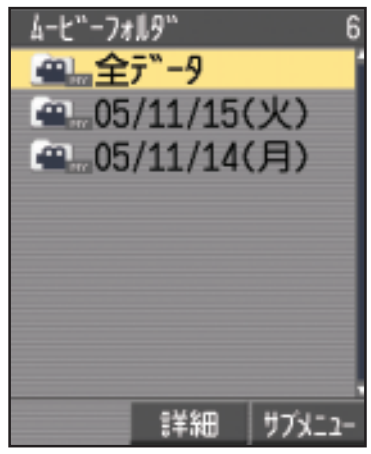


4 ↕で日付フォルダを選択して●(詳細)を押す。

その日に録画したムービーが一覧に表示されます。





5 ✥で見たいムービーを選択して●（再生）を押す。





ムービーが再生されます。
●（II）を押すと再生を一時停止します。
録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。





フォトやムービーをEメールに添付する



「フォトを撮影する（P.56）」または「ムービーを録画する（P.60）」の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。

1 アプリ（Eメール）を押す。




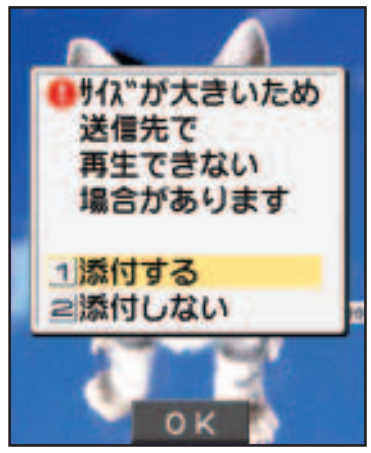

2 1あ.@（添付する）を押す。

撮影したフォトや録画したムービーは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」に保存されます。




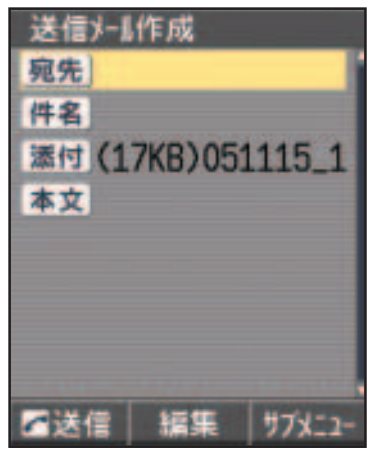

3 「Eメールを作成し送信する（P.46）」の手順2以降を行ってEメールを作成する。

※ 受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。

フォトメール便

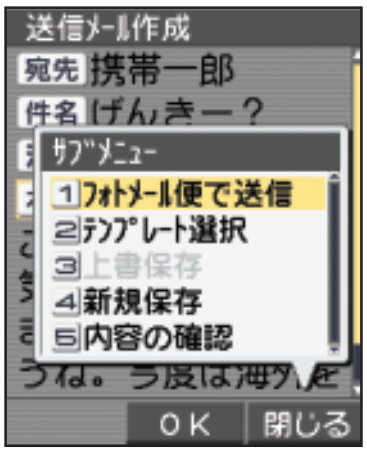

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。
フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。
送信する際にアドレス自動変更機能を利用すると、Eメールアドレスが次の表のように自動的に変更されて送信されます。
アドレス自動変更機能を利用するには、「送信メール作成画面」で(サブメニュー)を押してから、(フォトメール便で送信)を押してください。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。




EZweb

EZweb契約要




EZwebについて


EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.20)」をご参照ください。
EZwebでは、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。

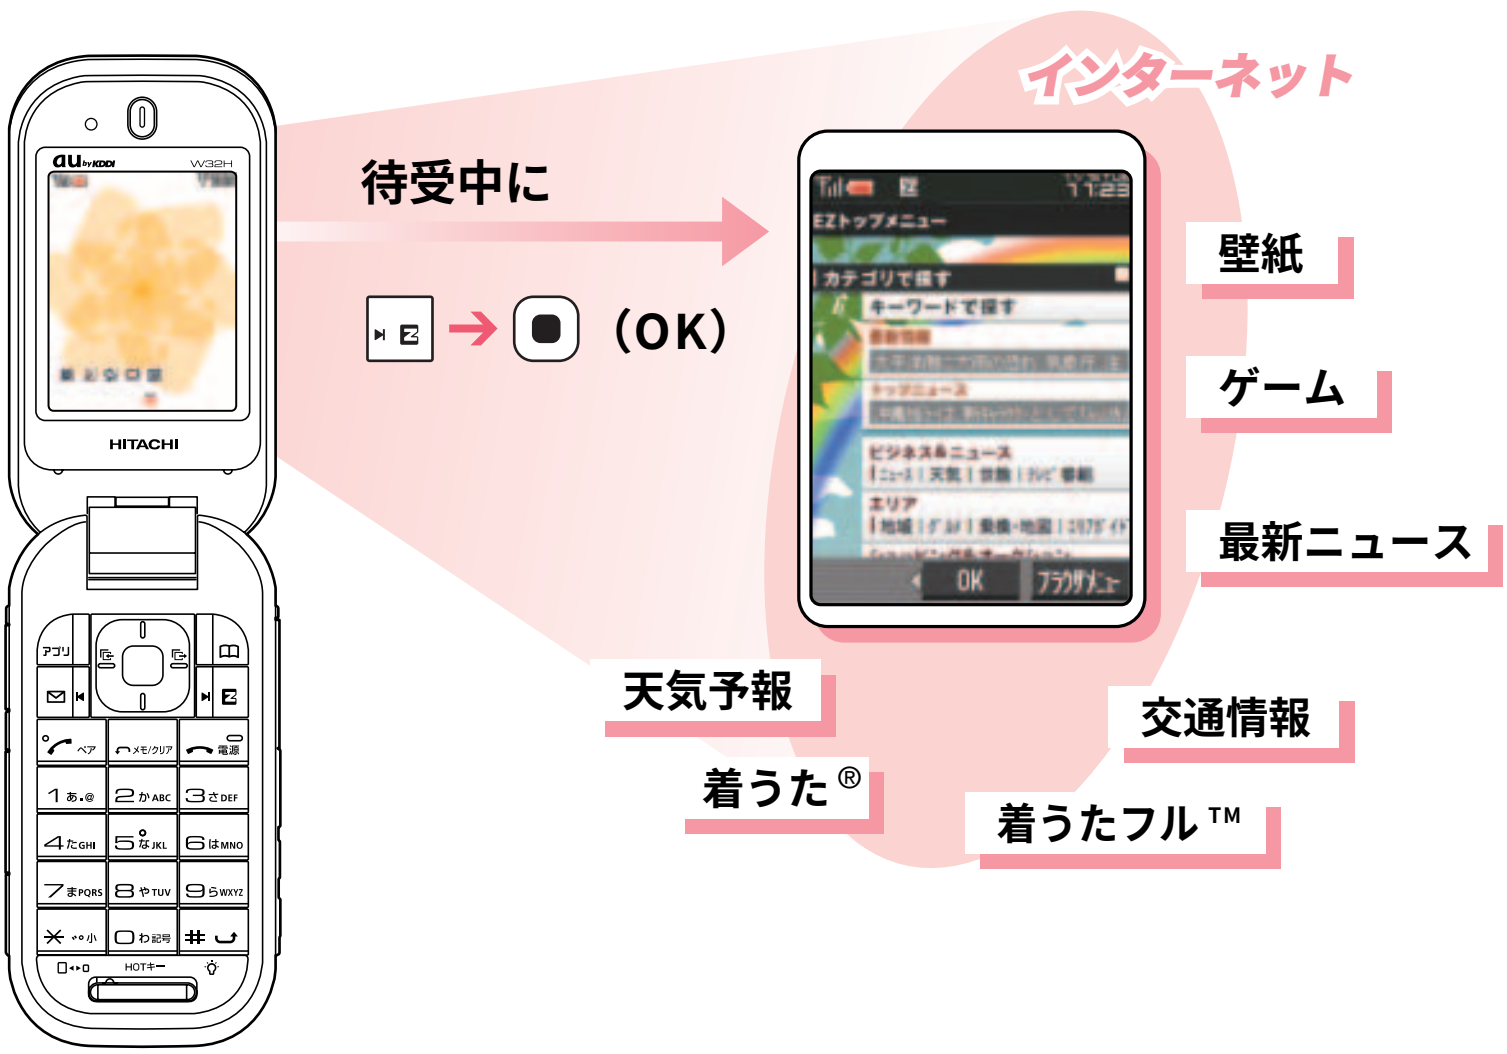

EZトップメニューを表示する

1 **待受中に［EZ］を押し、［▲▼］で「トップメニュー」を選択して［●］（OK）を押す。**



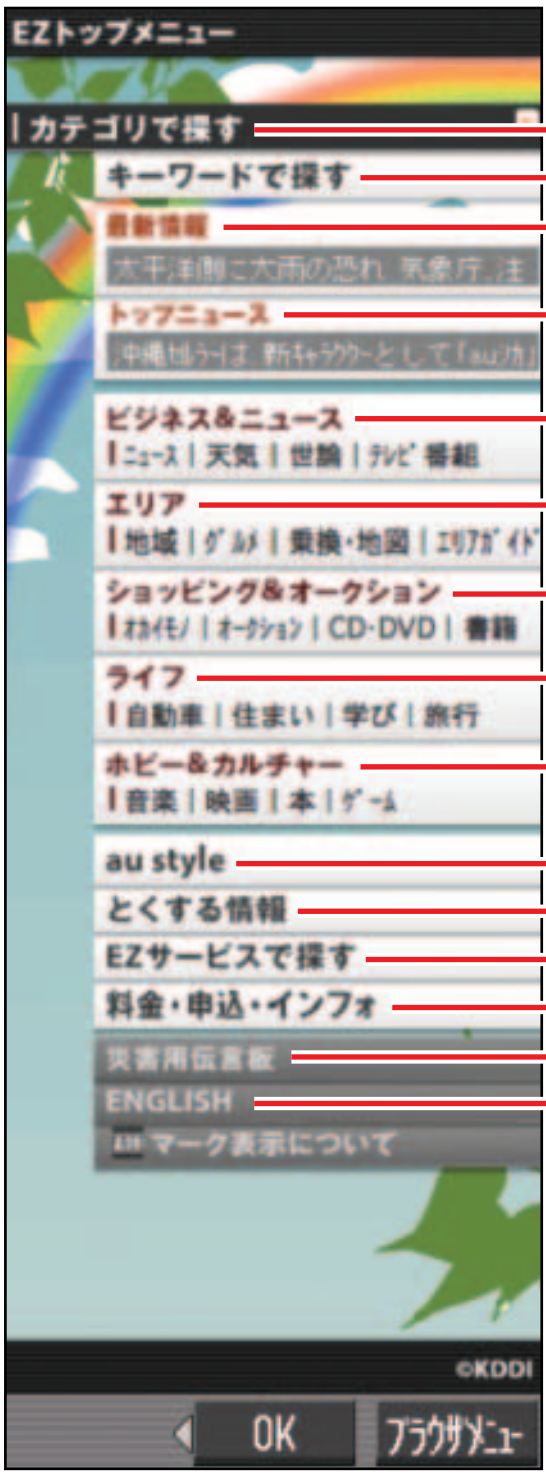

❶	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
❷	キーワードで探す キーワードでサイトを探す
❸	最新情報 EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
❹	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
❺	ビジネス＆ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
❻	エリア 天気、地図などの地域別情報をご提供
❼	ショッピング＆オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
❽	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
❾	ホビー＆カルチャー ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
❿	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⓫	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⓬	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
⓭	料金・申込・インフォ 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⓮	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⓯	ENGLISH 英語版のサイトのご紹介

ご注意

◎EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。




よく見るサイトを登録する



1 **お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して（ブラウザメニュー）を押す。**



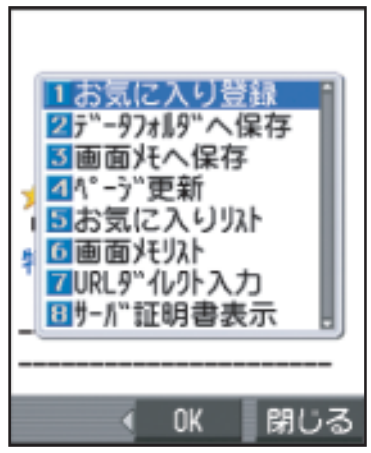

---

2 **1あ.@（お気に入り登録）を押す。**


※ 情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。






---


3 **（登録）を押す。**



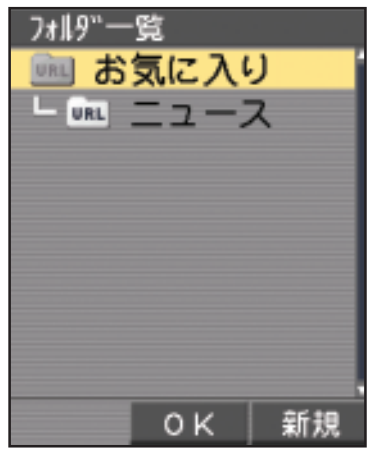

---

4 **でフォルダを選択して（OK）を押す。**



「登録しました」と表示されて、登録が完了します。


Info


お気に入りリストには100件まで登録できます。

お気に入りリストに登録したサイトを見る




1 待受中に[EZ]を押す。



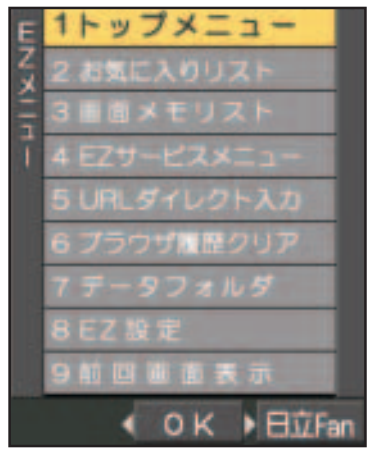


2 [▲▼]で「お気に入りリスト」を選択して[●]（OK）を押す。





3 [▲▼]でサイトまたはフォルダを選択して[●]（OK）を押す。



フォルダを選択した場合は、[▲▼]でサイトを選択して[●]（OK）を押します。





着うた®をダウンロードする

着うた®をダウンロードするには、「EZトップメニューを表示する（P.67）」の手順1を行ってから、次の手順に進んでください。





1 ▲▼で「カテゴリで探す」を選択して●（OK）を押す。



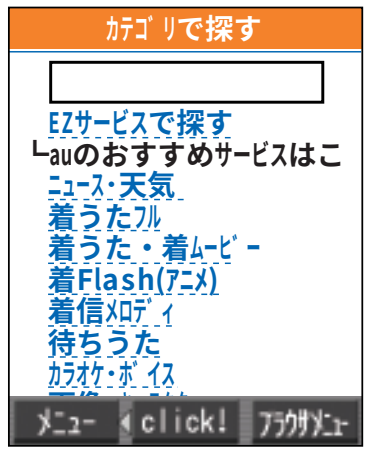

2 ▲▼で「着うた・着ムービー」を選択して●（OK）を押す。



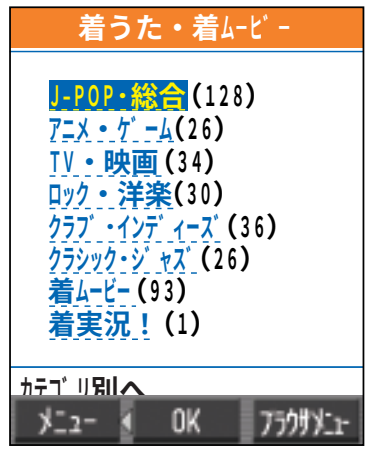

3 利用するコンテンツ（情報サイト）を選択してダウンロードする。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

EZパスワード：お客様が初めて有料コンテンツをご契約する際に設定される任意の４桁の数字です。

プレミアムEZパスワード：初回まとめてau支払いをご利用時に設定する４～８桁の数字です。

画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従ってください。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

ご注意

着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金の他に情報料が発生します。


Info


壁紙などをダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。

着うたフルTMをダウンロードする




1 **待受中に[■]を押し、[✥]で「EZサービス」を選択して[■](OK)を押す。**



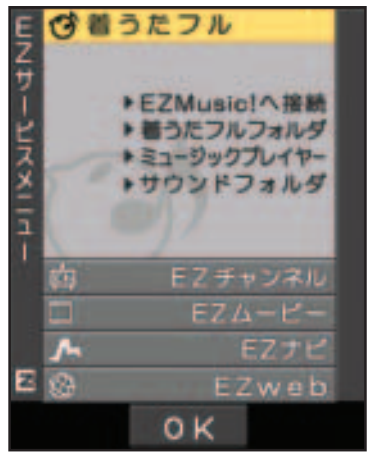


2 **[↕]で「着うたフル」を選択して[■](OK)を押す。**





3 **[↕]で「EZMusic!へ接続」を選択して[■](OK)を押す。**



EZ Music!に接続します。接続後の操作は、画面の指示に従ってください。

Info

「着うた®をダウンロードする(P.70)」の手順2で「着うたフル」を選択しても、着うたフルTMをダウンロードできます。





利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。




1 待受中に ● 1 1 を押す。





2 ▲▼ で確認したい項目を選択して ●（OK）を押す。



EZチャンネル

EZweb契約要


EZチャンネルは、見たい番組をW32Hに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

■ EZチャンネルメニューを表示する




待受画面

EZ→(▲▼)で[EZサービスメニュー]を選択して(●)(OK)

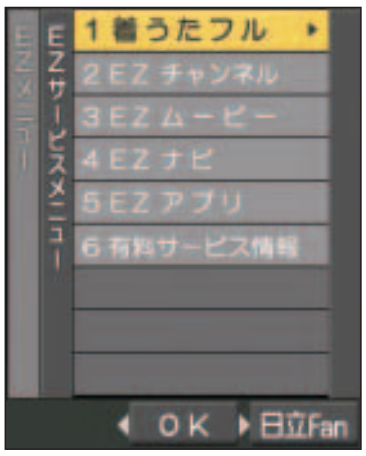

EZサービスメニュー

(▲▼)で「EZ チャンネル」を選択して(●)(OK)

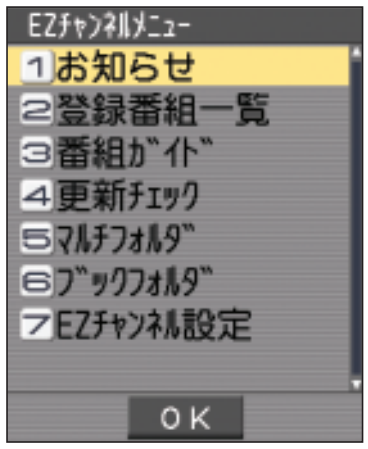

EZチャンネルメニュー

■ EZチャンネルで楽しむ

①気になる番組を登録する。

「番組ガイド」から気に入った番組を最大３件まで登録できます。

深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。





© ナノ・メディア
© スポーツ・アイ ネットワーク
© 伊藤忠商事

②番組を再生する。

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。





© weathernews
© 時事通信/アクセス・パブリッシング
© SCN

③番組を保存する。

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※ 著作権により、番組が保存できない場合があります。



Info


◎ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.20)」をご参照ください。
◎ EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。
◎ 配信時刻になると、番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
◎ 詳しくは、『W32H取扱説明書』の「EZチャンネルでできること」をご参照ください。



EZ ナビでできること


EZweb契約要

EZ ナビは位置情報（GPS 情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」や、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

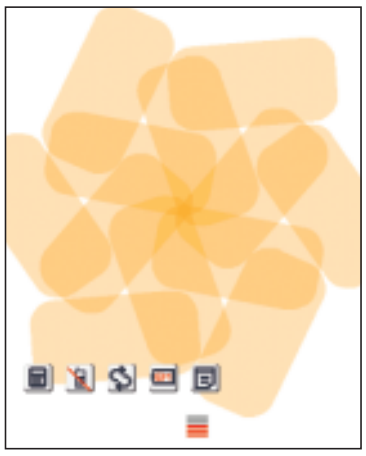

待受画面

EZ→で「EZサービスメニュー」を選択して(OK)

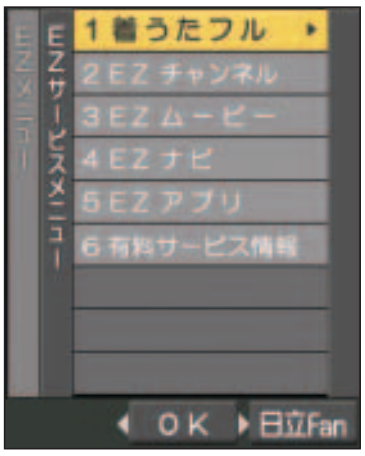

EZサービスメニュー

で「EZナビ」を選択して(OK)




EZナビメニュー

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」



W32H からの操作で、安心ナビ位置確認対応の au 電話の位置を確認することができるサービスです。位置を確認したい au 電話から位置を知らせてもらう「位置確認メール」（無料）と、位置を確認される au 電話で何も操作せずに位置を確認できる「いつでも位置確認」（有料）の 2 種類のサービスがあります。

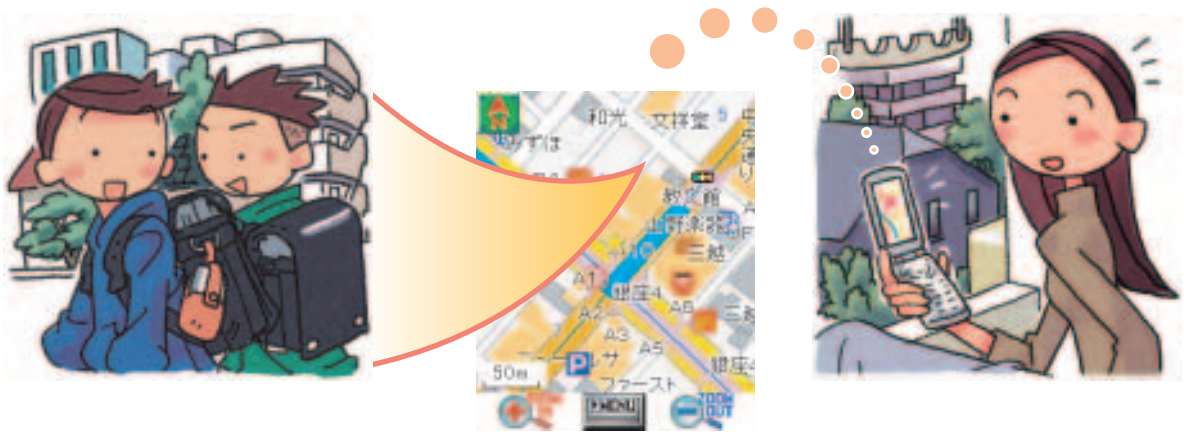

特定の時間帯、エリアでお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。



外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。




オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのサンプルを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

自宅へ帰る




「ルート案内開始」を選択して● →「はい」を選択して●

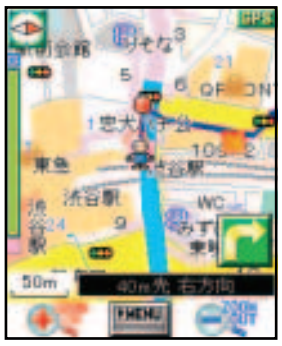

検索結果画面


あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。

Myスポット

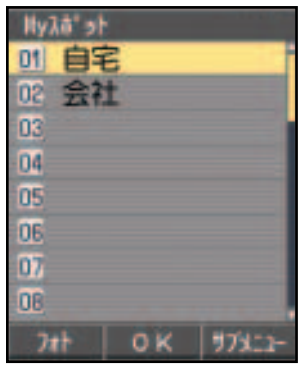

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ

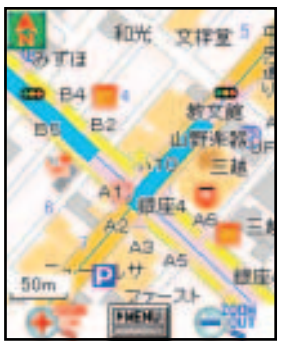


地図画面

初回測位結果が⭐で表示されます。地図表示後は連続測位により、👤でリアルタイムな現在地を表示します。

初めて行った場所や道に迷って「ここどこ？」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

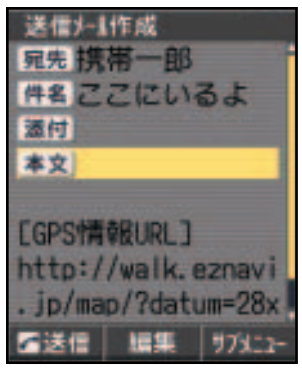

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションを開始できます。

Info

◎ EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかるものもあります。
◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
◎ 詳しくは、『W32H取扱説明書』の「EZナビでできること」をご参照ください。



安心ナビでできること

EZweb契約要

安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「位置確認メール」と「いつでも位置確認」の２種類のサービスがあります。

1 位置確認メール



例：お母さまがお子さまにメールした場合

特徴

- お母さまがお子さまにメッセージ付きのメールを送ることができます。
- お子さまはお母さまのメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。

2 いつでも位置確認



例：お母さまがお子さまにメールした場合

特徴

- お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。
携帯の操作が苦手な小さなお子さまにお勧めできます。

注：別途、月額使用料がかかります。



安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯にエリアにお子さまが近づくと、自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知が届きます。

エリア通知



例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

特徴

- **いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。**

Info

◎「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
◎位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
◎「安心ナビ」をご利用前に必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください。
　※ 相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
◎「安心ナビ」をご利用いただくには、あらかじめナビパスワードの設定が必要です。
◎相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
◎画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
◎Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
◎通知メール送信料は、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
◎詳しくは、『W32H取扱説明書』の「EZナビ」／「安心ナビ位置確認」・「安心ナビエリア通知」をご参照ください。

EZ・FM

EZweb契約要


W32Hでは、FMラジオを聴くことができます。

EZ・FMをご使用になる前に

■ 日立マイク付きリモコン01とステレオイヤホン（試供品）を取り付ける

① 日立マイク付きリモコン01とステレオイヤホン（試供品）を接続する。

② W32Hの平型ステレオイヤホン端子キャップを開け、日立マイク付きリモコン01を接続する。

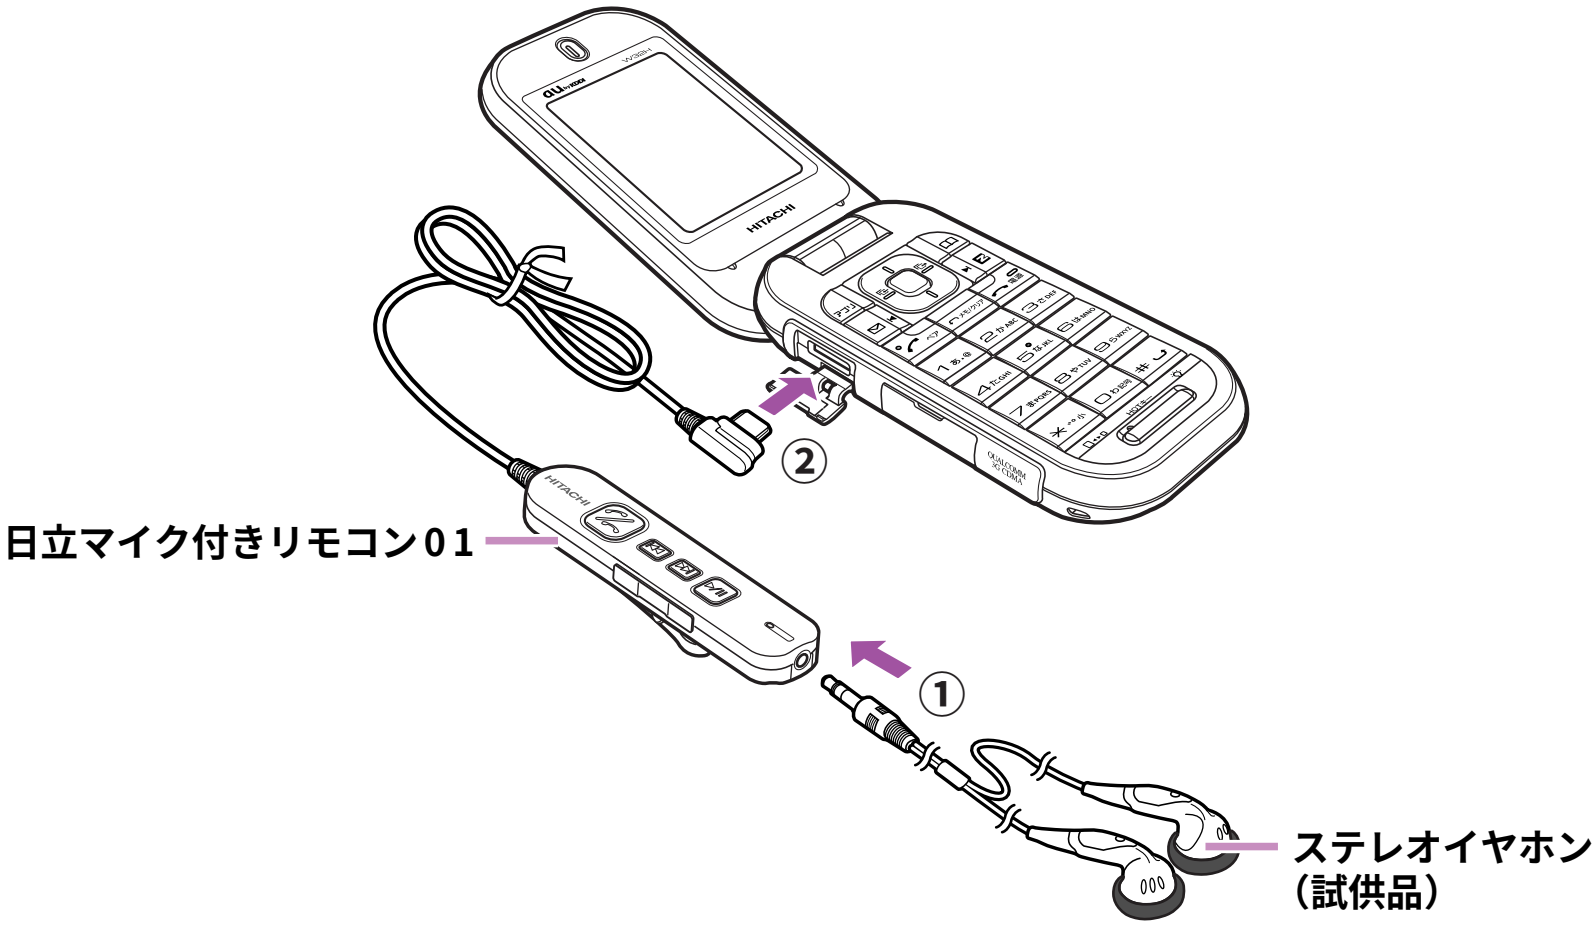

■ EZ・FMをクリアに聴くために

室内など電波の弱いところでは聴こえない場合があります。そのような場合は、次のことをお試しください。

- 日立マイク付きリモコン01のコードはアンテナの役割をしています。日立マイク付きリモコン01とステレオイヤホン（試供品）を取り付け、コードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- 電波は外から入ってきますので、できるかぎり窓のそばで聴くようにしましょう。


Info

詳しくは、『W32H取扱説明書』の「EZ・FM」をご参照ください。

EZ・FMを聴く




1 待受中に[●]を押す。





2 [◆]で「EZ・FM」を選択して[●](OK)を押す。

EZ・FMを受信し、[A][FM]が表示されます。





EZ・FM画面

3 [メモ/クリア]を押す。

[▲▼]で各エリアが選択できるようになります。
エリアを選択し、[●]を押して操作します。



Info


◎ EZ・FMを起動すると注意事項が表示されます。注意事項をお読みいただいて「以降確認なし」を選択すると、次回から表示されなくなります。
◎ EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
◎ 仕様は予告なしに変更することがあります。

次ページへつづく



■ 音量を調節する

EZ・FM画面で ◀▶ で音量を調節する。



◀	音量を下げる
▶	音量を上げる

※ 音量は10段階で設定できます。

■ チューニングする

EZ・FM画面で [メモ/クリア] を押し、▲▼ で周波数エリアを選択して ● を押す。




▲▼	チューニング（0.1MHz単位）
▲▼（1秒以上長押し）	自動チューニング

■ NOW ON AIR情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認できます。

EZ・FM画面で ●（NOW ON AIR）を押す。



曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

■ スピーカーを切り替える

EZ・FM画面で [アプリ]（TOOL）を押し、[7まPQRS]（スピーカー切り替え）を押す。




「イヤホン」または「スピーカー」に設定できます。

EZ･FMを中断／終了する

EZ･FMアプリを中断または終了します。EZ･FMアプリを中断しても、BGMとしてEZ･FMを聴くことができます。

1 EZ･FM画面で［電源］を押す。



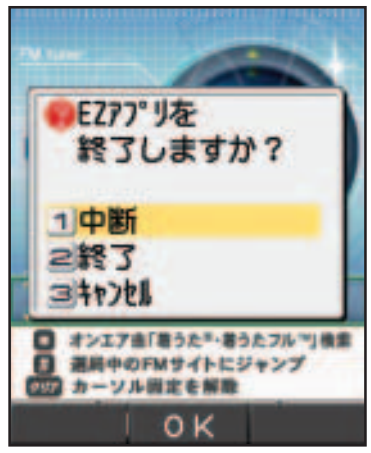

2 ［1］（中断）または［2］（終了）を押す。

中断	EZ･FMアプリは一時停止するが、EZ･FMは継続して聴くことができる
終了	EZ･FMを終了






EZ FeliCa

EZweb契約要

EZ FeliCa とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W32Hをリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。
EZ FeliCa をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ「電子マネー「Edy」」が用意されています。
→「FeliCa対応EZアプリを利用する（P.85）」
※ 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCa でできること

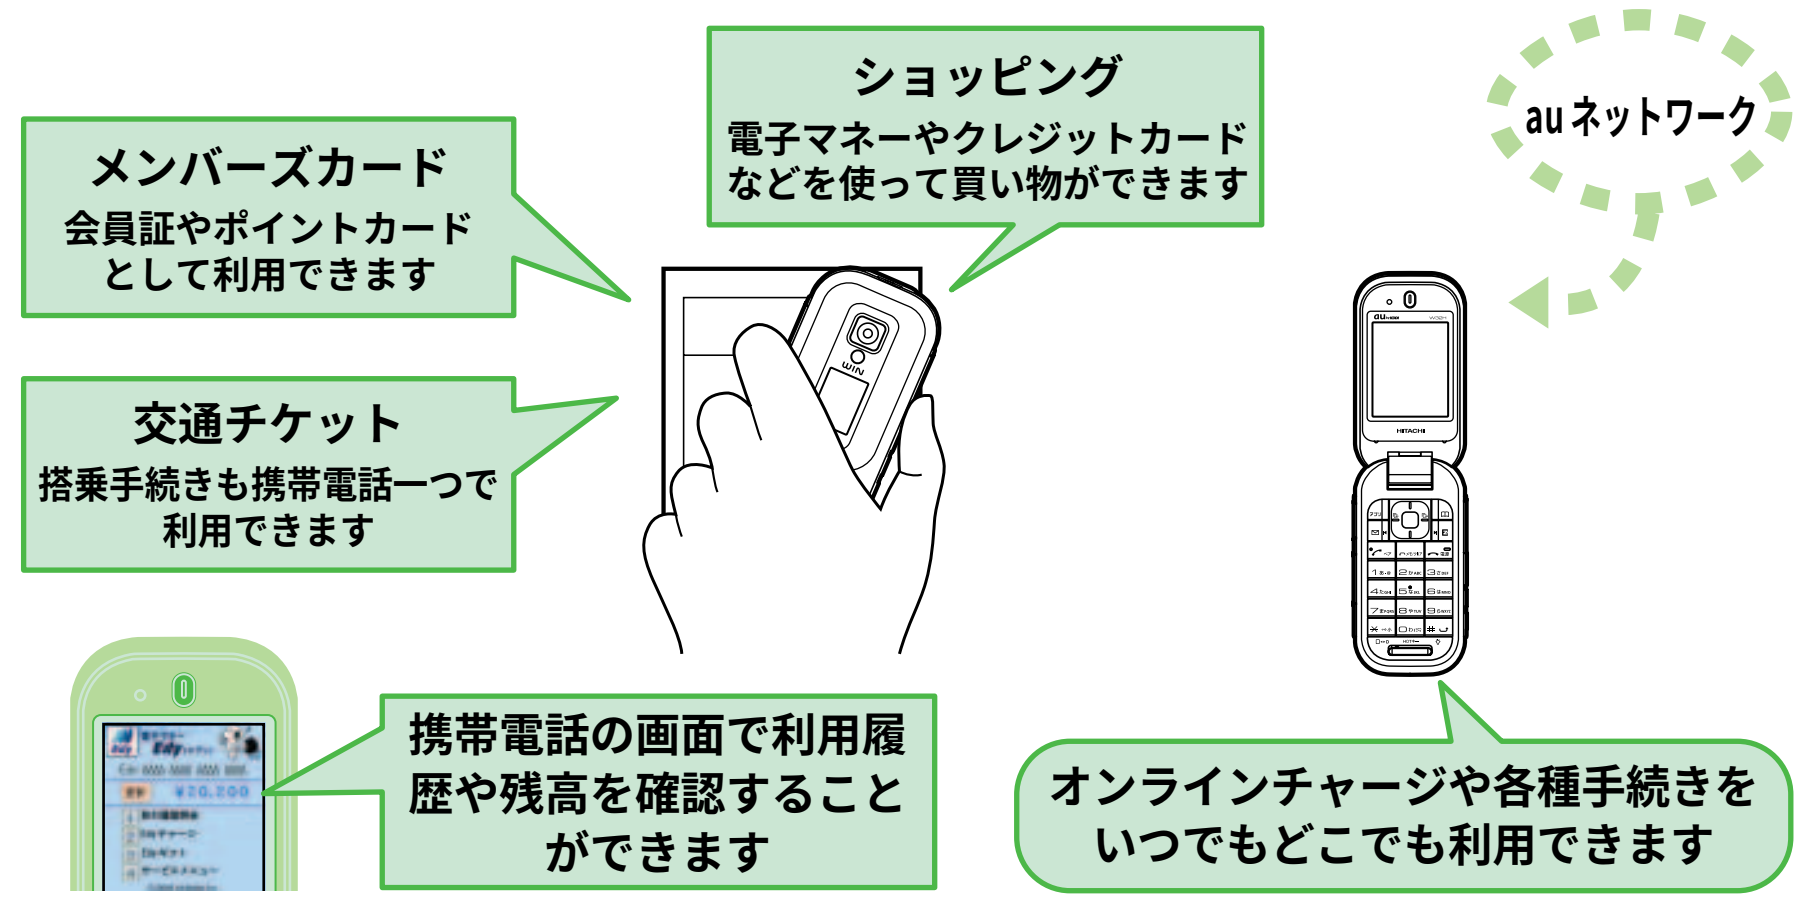

■ EZ FeliCa 利用時のご注意


- ●W32H本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa 対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ●紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をお勧めします。
- ●盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ●FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ●EZ FeliCa ご利用の際は、ご利用いただくサービスによっては、サービス登録などが必要となる場合があります。
  詳しくは、『W32H取扱説明書』の「EZ FeliCa」をご参照ください。

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用することができます。



1 W32HのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす。

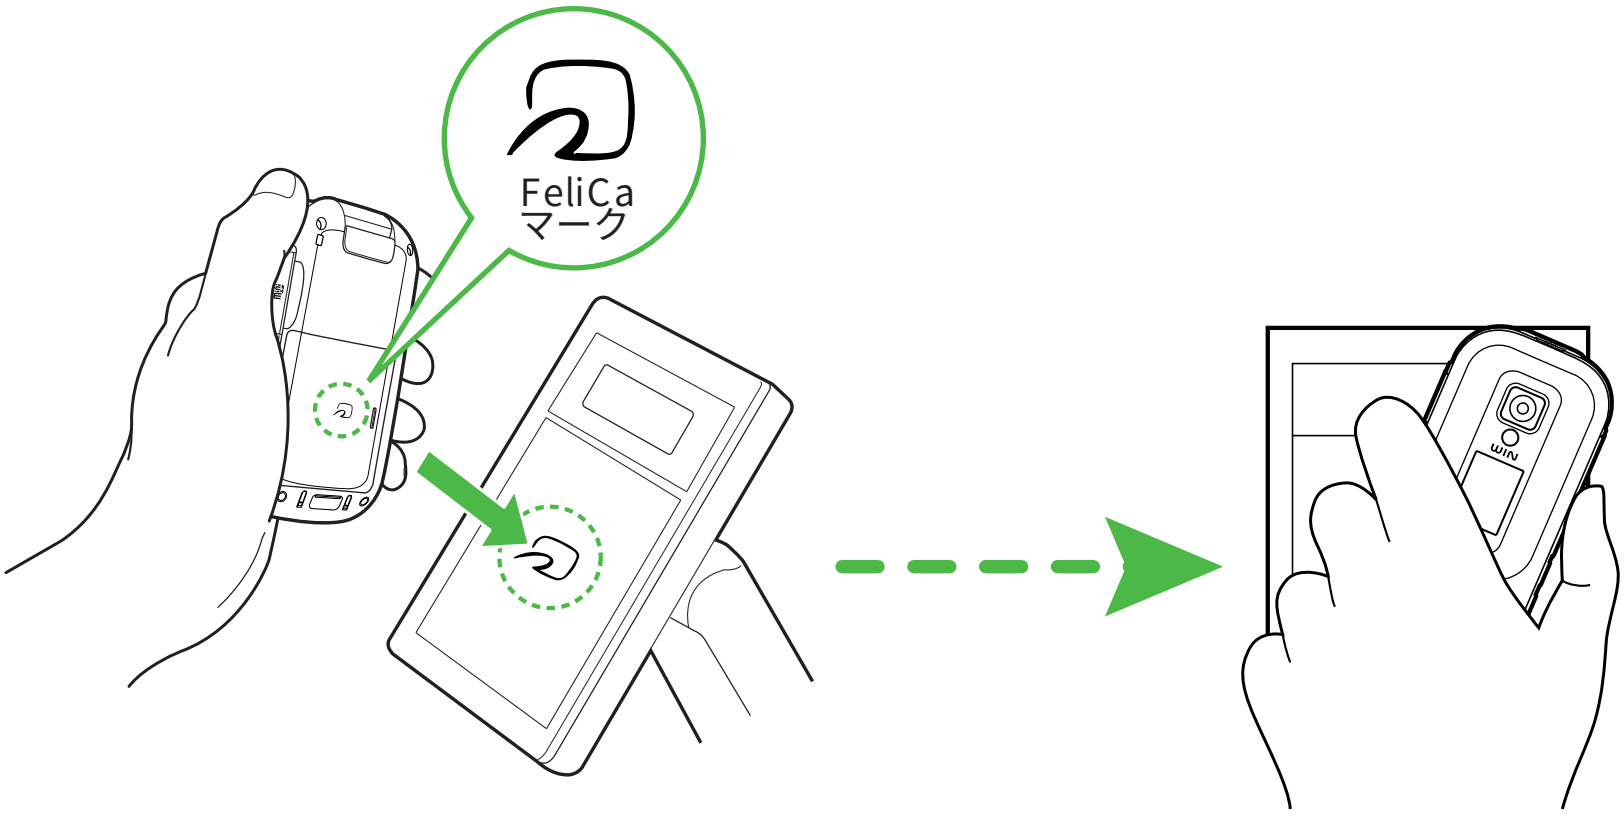

Info

◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
◎ FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。



FeliCa ロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCa の利用を制限することができます。また、待受中に[▶]を１秒以上長押しし、ロックNo.を入力するとFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCa を利用することができます（クイック解除）。

1 待受中に[●][4][7][1]を押す。





2 [1]（設定する）を押し、ロックNo.を入力する。

FeliCaロックが設定されます。



ご注意

FeliCaロック使用時に電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

Info

◎ FeliCaロックを設定すると、「待受画面」に「[LOCK]」が表示されます。
◎ W32Hを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。なお、遠隔オートロックは事前に設定が必要です。
◎ オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。



■ FeliCaロックを一時解除するには（クイック解除）

① **FeliCaロックをかけている状態で、待受中に[▶]を１秒以上長押しし、ロックNo.を入力する。**

バイブレータが振動して、「FeliCa ロック クイック解除中」と表示され、FeliCa ロックが一時的に解除されます。

Info


◎ [電源]を押すか、または「一時解除時間」（お買い上げ時は３００秒）が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。
◎ FeliCaロックの一時解除中でもFeliCa対応EZアプリは起動できません。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W32HにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「電子マネー「Edy」」が用意されています。

■ FeliCa対応EZアプリを起動する


1 待受中に[●]を押す。






2 [◆]で「EZ FeliCa」を選択して[●](OK)を押す。

EZ FeliCa メニューが表示されます。



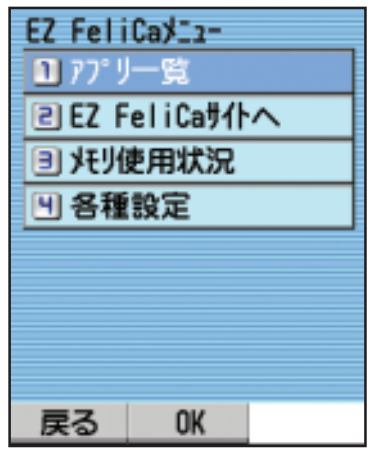

EZ FeliCa メニュー

3 [1あ.@](アプリ一覧)を押す。

W32Hに保存されているFeliCa対応EZアプリが一覧表示されます。起動したいEZアプリを選択してください。



Info

FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法
→『W32H取扱説明書』の「EZ FeliCa」／「FeliCa対応EZアプリを利用する」



PCサイトビューアーでできること

EZweb契約要

1 パソコン向けのWEBサイトをW32Hで見ることができます

パソコン向けのWEBサイト



Info

ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

PCサイトビューアーで見ると



「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W32Hの画面のサイズに合わせて表示されるので、の操作だけで見ることができます。



「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、の操作で見ることができます。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます 「待受指定を利用する（P.88）」

「待受指定」に登録



あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して「待受指定」に登録します。

「待受画面」に表示



ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

Info

「待受指定」を表示中に（接続）を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。


PCサイトビューアー

PCサイトビューアーのご利用には、EZ WINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。



基本的な操作を覚える


1 待受中に●を押す。






2 ✥で「PCサイトビューアー」を選択して●(OK)を押し、📖(OK)を押す。

パケット通信料に関する警告文が表示されます。



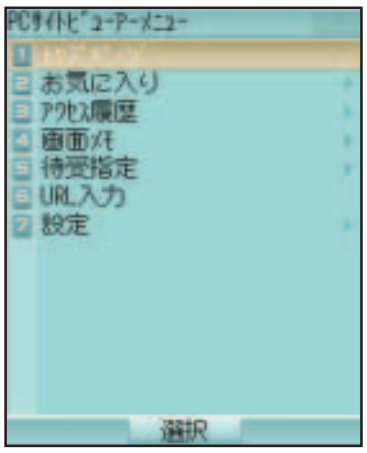


3 1あ.@(トップページ)を押す。

「Duogate(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)に設定されています。
※ 右の画面のトップページの表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なります。





4 ◀▶を押す。



画面がスクロールします。
▲▼を押すと、画面上のリンクを選択できます。
リンクを選択して●(選択)を押すと、リンク先のページが表示されます。

PCサイトビューアー




待受指定を利用する



WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。
待受画面で一定時間経過すると、「待受指定」で選択したWEBサイトが表示されます。
「待受指定」を利用するには、「基本的な操作を覚える（P.87）」の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。

1 お好みのページを表示して(メニュー)を押す。






2 5なJKL(待受指定)を押す。






3 (オプション)を押し、1あ.@(新規作成)を押す。



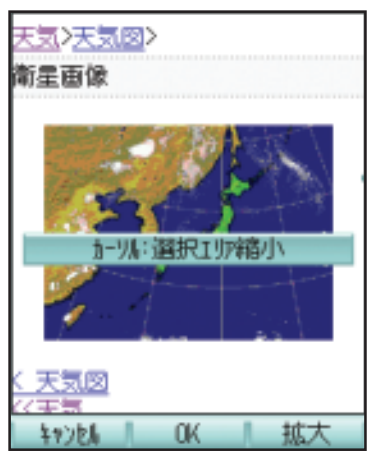

4 (OK)を2回押す。






を押すと、「待受指定」で表示する領域を縮小できます。
(拡大)を押してから、を押すと、表示領域を拡大できます。
※ もう一度、(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。


5 ■(編集)を押し、タイトルを入力して■(確定)を押し、■(OK)を押す。






6 □(登録)を押し、□(設定)を押す。



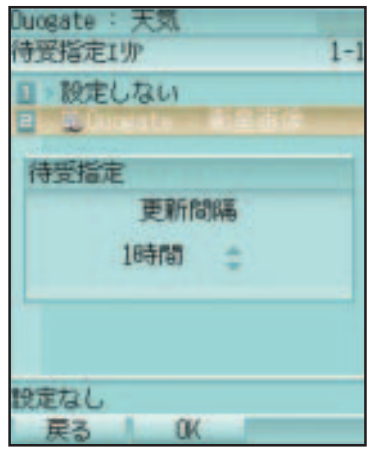

7 ▲▼で更新の更新間隔を選択する。



待受画面に表示されたページを自動的に更新する間隔を24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／更新しないから選択して■（OK）を押すと、待受指定警告表示が表示されます。
□（OK）を押し、■（OK）を押すと設定が完了します。

ご注意

◎ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意
画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。
また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について
→『W32H取扱説明書』の「メニュー（M）機能」／「通話料金（M1）」／「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」

◎ ご利用パケット通信料のご確認方法について
料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料）を照会いただけます。
パソコンから⇒auオンラインカスタマーサービス
(https://au-cs0.kddi.com/AuHome)
au電話から⇒[EZ]→「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」



ティーンズモード

ティーンズモードでは、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。
また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。



ティーンズモードについて

■ ティーンズモードにすると、メールの受信と表示を制限できます

送信相手がペア相手の場合	受信できます。
送信相手がアドレス帳に登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して利用できません。
上記以外の送信相手の場合	Eメール：差出人と件名のみ受信します。 （本文と添付データは受信できません。） Cメール：受信できません。

■ 「ティーンズ制限（M44#）」を設定してティーンズモードにすると、通話時間・メール送信回数を制限できます

●電話をかける場合


ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	通話時間が制限されます。 「ティーンズ制限(M44#)」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなくなります。

●メールを送信する場合

ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	送信回数が制限されます。 「ティーンズ制限(M44#)」で設定した送信回数を超えると、メールを送信できなくなります。


ティーンズモードにする


1 待受中に ● を押す。






2 ✥ で「ツール」を選択して ●(OK)を押す。



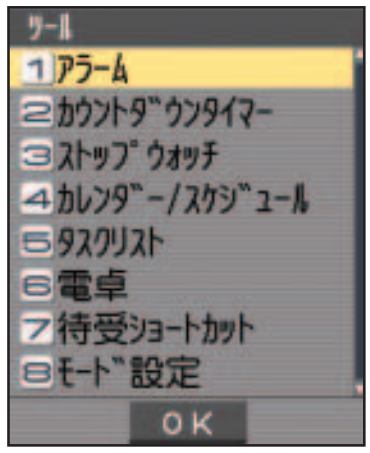

3 8やTUV(モード設定)を押し、3さDEF(ティーンズモード)を押す。



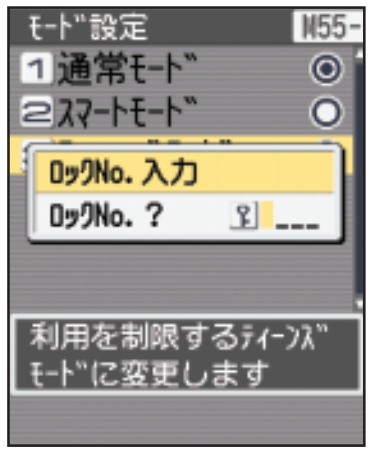

4 ロックNo.を入力する。



Info

◎ティーンズモードから通常モード、スマートモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。

◎ティーンズモードの詳細
→『W32H取扱説明書』の「スマートモード・ティーンズモード」／「ティーンズモード」




スマートモード




スマートモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、シンプルな方法でご利用いただけます。

スマートモードに設定する

1 **待受中に[■]を押し、[◇]で「ツール」を選択して[■](OK)を押す。**




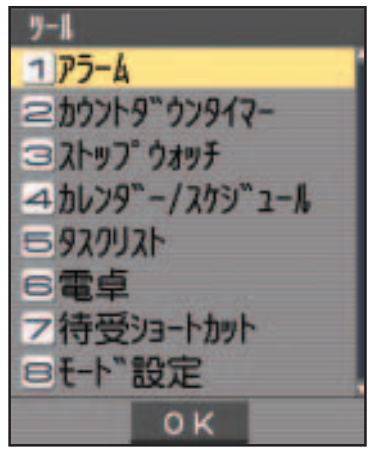

---

2 **[8やTUV](モード設定)を押す。**



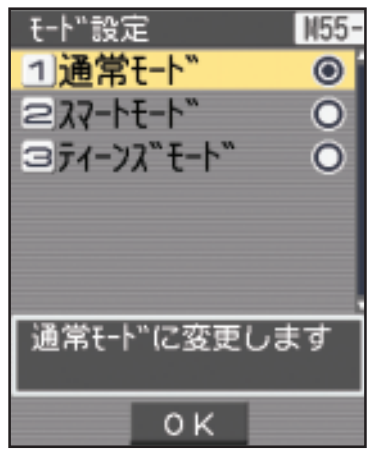

---

3 **[2かABC](スマートモード)を押す。**




Info


◎ティーンズモードからスマートモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。

◎スマートモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がスマートモードの設定内容に変更されることがあります。
スマートモードの設定内容
→『W32H取扱説明書』の「スマートモード・ティーンズモード」/「スマートモード」/「スマートモード機能一覧」


スマートモードを解除する


1 **待受中に[●]を押す。**



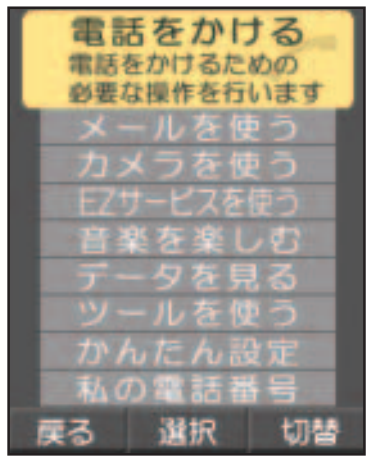


2 **[▲▼]で「かんたん設定」を選択して[●](選択)を押す。**



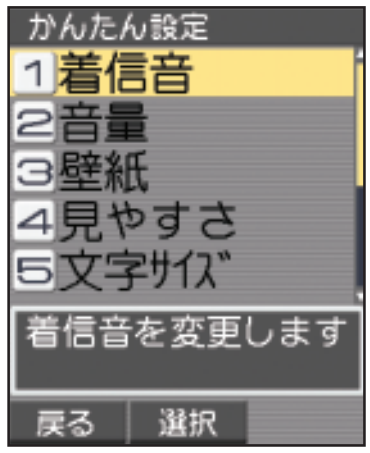

3 **[9らWXYZ](スマートモード解除)を押す。**



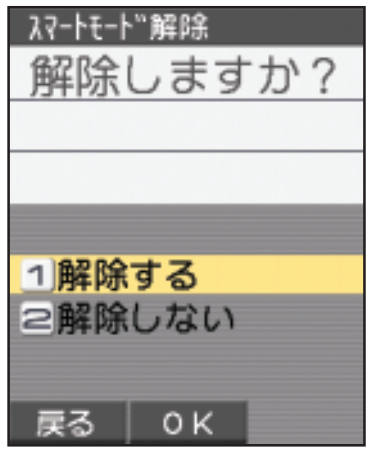

4 **[1あ.@](解除する)を押す。**

通常モードに戻ります。




スマートモード



スマートモードでの「メインメニュー画面」の見かた

スマートモードでは、専用の「メインメニュー画面」が表示されます。
アイコンは2種類用意されていて、(切替)を押すと切り替えられます。

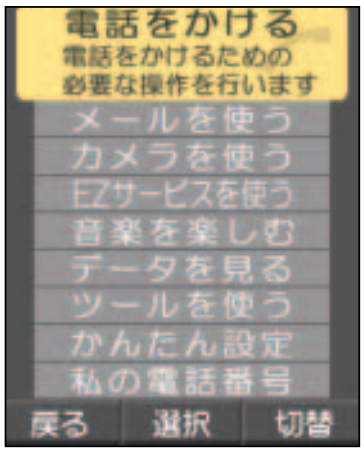

(切替) →

← (切替)



メニュー		説明
電話をかける	アドレス帳	アドレス帳や、発信履歴／着信履歴を利用したり、アドレス帳への登録ができます。
	発信履歴	
	着信履歴	
	アドレス帳へ登録	
メールを使う	Eメール	Eメール／Cメールの作成・確認やEメールアドレスの変更ができます。
	Cメール	
カメラを使う	お手軽フォト	フォトやムービーを撮影したり、補正方法を選択できます。
	本格フォト	
	お手軽ムービー	
	本格ムービー	
	撮影補正	
EZサービスを使う	着うたフル	各種EZサービスを利用できます。
	EZチャンネル	
	EZムービー	
	EZナビ	
	EZアプリ	
	EZweb	
音楽を楽しむ		ミュージックプレイヤーを利用できます。
データを見る	データフォルダ	データフォルダ、miniSDメモリカード内のデータを再生／削除できます。
	miniSD	

メニュー		説明
ツールを使う	カレンダー	カレンダーや電卓など各種機能を利用できます。
	電卓	
	目覚し時計	
	カウントダウンタイマー	
	ストップウォッチ	
	PCサイトビューアー	
	PCドキュメント	
	EZ FeliCa	
かんたん設定	着信音	着信音や壁紙、文字サイズを変更したり、マナーモードの設定／解除やスマートモードを解除することができます。
	音量	
	壁紙	
	見やすさ	
	文字サイズ	
	留守／通話メモ	
	マナーモード	
	料金／申込	
	スマートモード解除	
私の電話番号		自分の電話番号とEメールアドレスを表示します。

Info


スマートモードのメインメニューについて
→『W32H取扱説明書』の「スマートモード・ティーンズモード」／「スマートモード」／「スマートモードの機能一覧」




スマートモード中にアドレス帳に登録する



1 待受中に を押す。



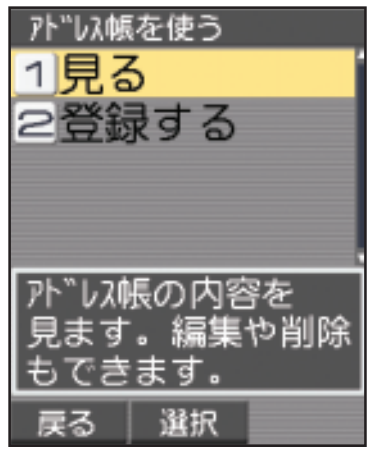

2 2かABC (登録する)を押し、(確定)を押す。






3 登録する相手の名前を入力して (確定)を押し、(OK)を押す。


入力方法
→「文字を入力する（P.106）」






4 入力した名前のヨミガナを確認して (OK)を押す。



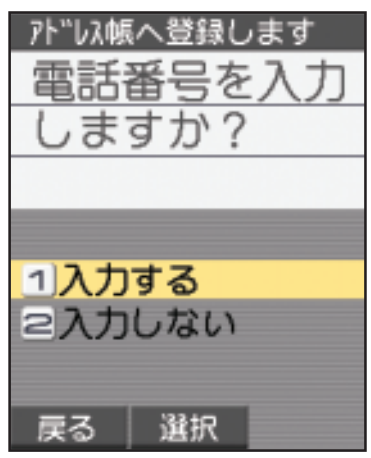

5 1あ.@(入力する)を押す。



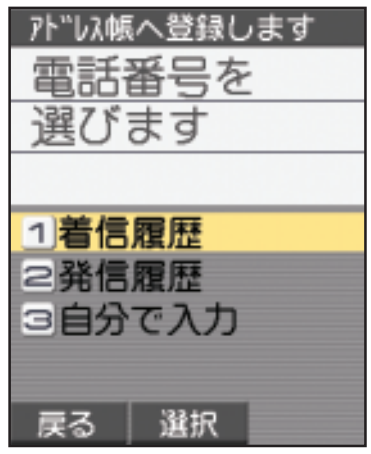

6 3さDEF(自分で入力)を押す。

着信履歴／発信履歴からも選択できます。






7 電話番号を入力して ●(OK)を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。




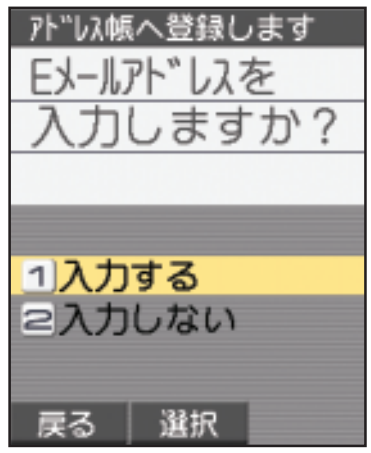

8 1あ.@(入力する)を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、2かABC(入力しない)を押して、手順11へ進んでください。



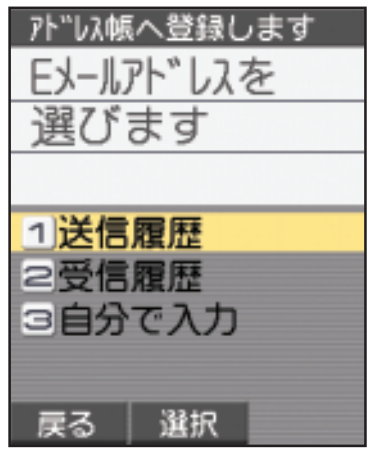

9 3さDEF(自分で入力)を押す。

送信履歴／受信履歴からも選択できます。






スマートモード

次ページへつづく




10 Eメールアドレスを入力して ●(OK)を押す。


入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.110)」

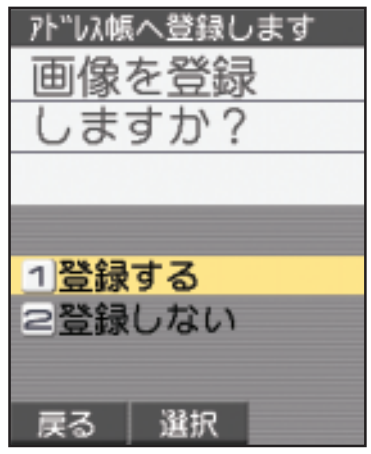11 2かABC(登録しない)を押す。

12 ●(登録)を押す。

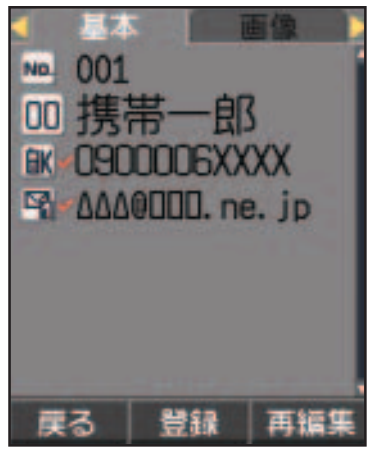

Info

◎ スマートモード中は、アドレス帳に「名前」「名前ヨミ」「電話番号1」「Eメールアドレス1」「画像」のみ登録できます。
◎ 手順11で1あ.@(登録する)を押すと、データフォルダに保存されているフォトなどを選択して、アドレス帳に登録できます。
◎ 手順12で📖(再編集)を押し、1あ.@(編集する)を押すと、手順3に戻り、アドレス帳の内容を編集できます。


スマートモード中にアドレス帳を利用する




例:アドレス帳のデータを見る場合


1 待受中に［アドレス帳］を押し、［1あ.@］(見る)を押す。



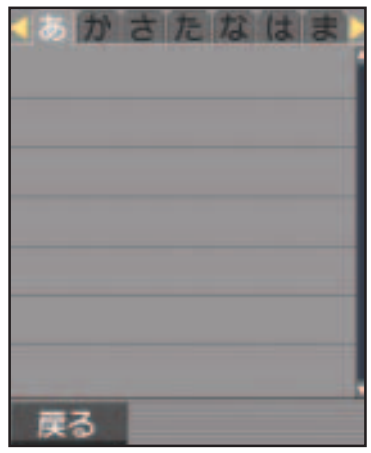

2 ［◆］でアドレス帳を選択して［●］(選択)を押す。




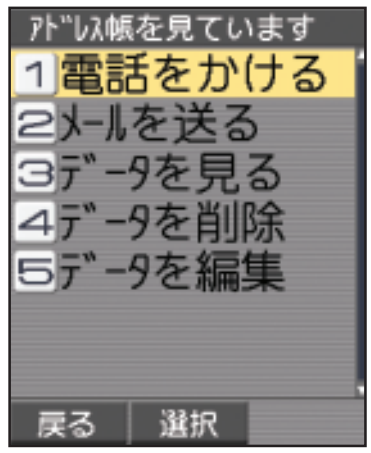

3 ［3さDEF］(データを見る)を押す。

アドレス帳が表示されます。
［▲▼］で電話番号を選択して［●］(発信)を押すと、電話をかけます。
［▲▼］でEメールアドレスを選択して［●］(Eメール)を押すと、Eメールを作成できます。



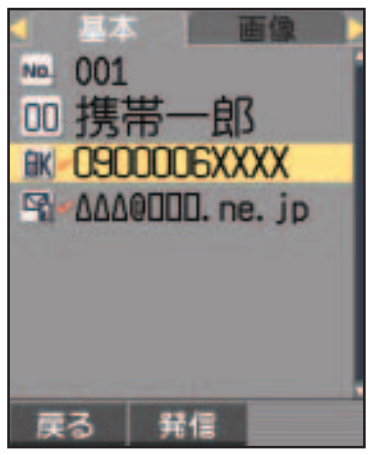


［1あ.@］(電話をかける):選択中の相手に電話をかけます。
［2かABC］(メールを送る):選択中の相手にEメールを作成し送ります。
　Eメールの作成方法
　→「スマートモード中にEメールを作成し送信する(P.100)」の手順7以降
［4たGHI］(データを削除):選択中のアドレス帳を削除できます。
［5なJKL］(データを編集):選択中のアドレス帳を編集できます。




スマートモード中にEメールを作成し送信する




1 待受中に［✉］を押す。



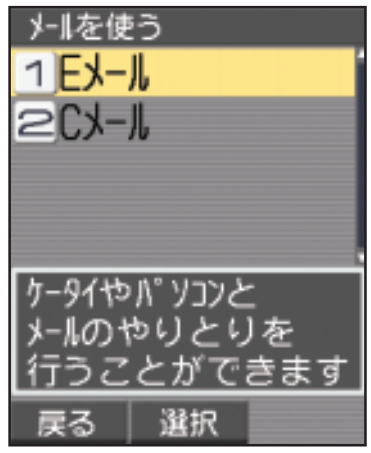


2 ［1 あ.@］(Eメール)を押す。



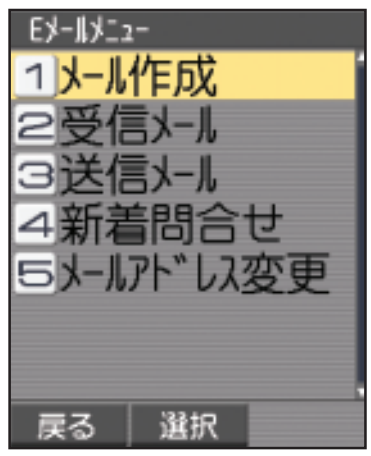

3 ［1 あ.@］(メール作成)を押す。




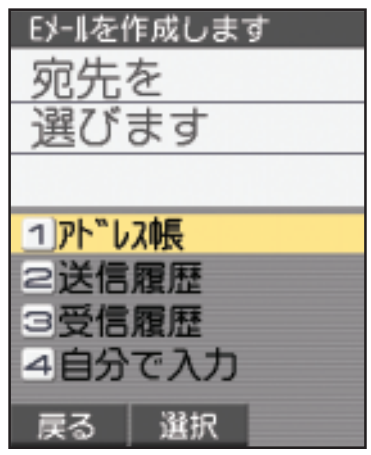


4 ［1 あ.@］(アドレス帳)を押す。

送信履歴／受信履歴から宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。




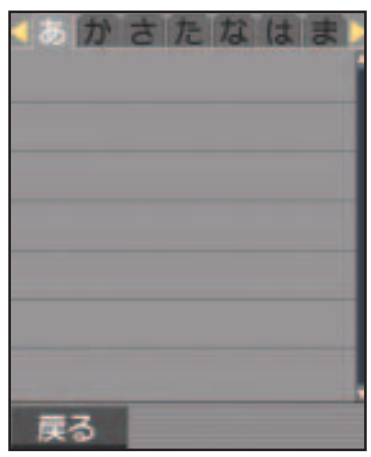


5 ◎でアドレス帳を選択して●(選択)を押す。




6 ●(選択)を押す。

通常モード／ティーンズモード中に、すでにアドレス帳に複数のEメールアドレスを登録していた場合は、スマートモードに設定すると、通常使用Eメールアドレスのみ表示されます。

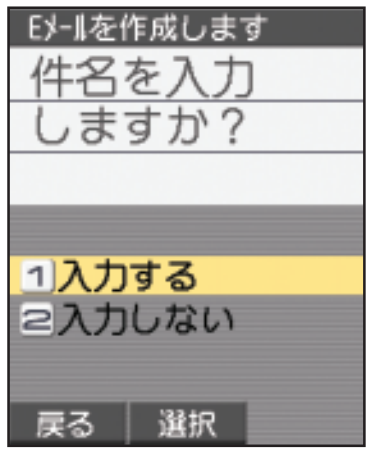



7 1(入力する)を押す。




8 件名を入力して●(確定)を押し、●(OK)を押す。

入力方法
→「文字を入力する（P.106）」

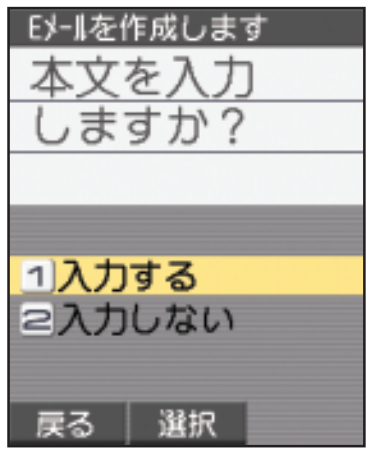9 1(入力する)を押す。





次ページへつづく



10 本文を入力して［●］（確定）を押し、［●］（OK）を押す。

入力方法
→「文字を入力する（P.106）」




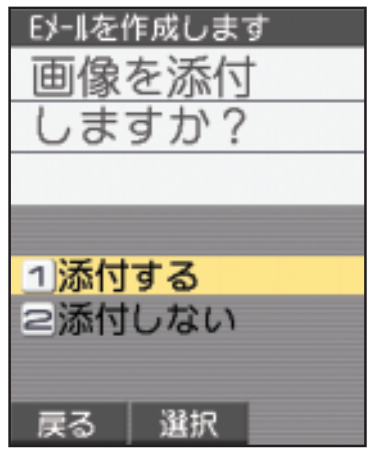


11 ［2かABC］（添付しない）を押す。

［1あ.@］（添付する）を押すと、データフォルダやminiSDメモリカードに保存されているフォトなどを選択して、Eメールに添付できます。添付できるデータは、1件です。



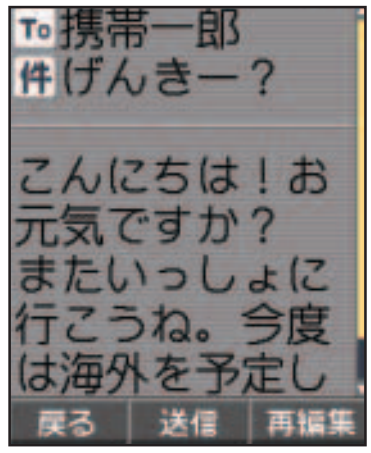

12 Eメールの内容を確認して［●］（送信）を押す。




Info


手順12で［📖］(再編集)を押すと、手順4に戻り、Eメールの内容を編集できます。

スマートモード中にフォトを撮影する



1 **待受中に●を押し、↕で「カメラを使う」を選択して●(選択)を押す。**



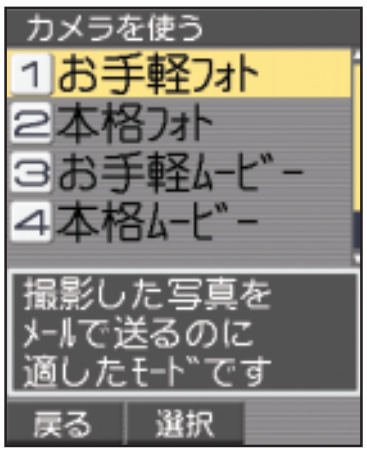

2 **1あ.@(お手軽フォト)を押す。**


お手軽フォト	壁紙 240×320
本格フォト	VGA 640×480





3 **被写体にレンズを向けて●(シャッター)を押す。**

シャッター音が鳴ります。
シャッターを押しても撮影できます。





4 **●(メニュー)を押し、1あ.@(保存する)を押す。**



Info


手順4で●(メニュー)を押し、2かABC(メールを送る)を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます。
Eメールの作成方法
→「スマートモード中にEメールを作成し送信する(P.100)」の手順4以降




スマートモード中に撮影したフォトを見る



1 **待受中に●を押し、▲▼で「データを見る」を選択して●(選択)を押す。**



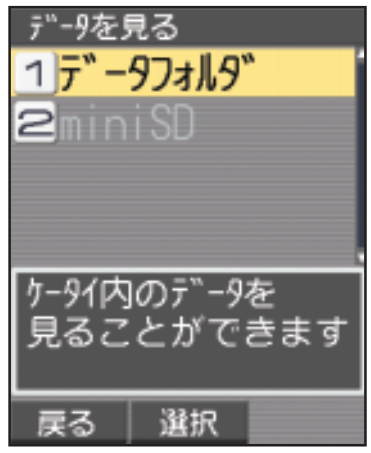


2 **1あ.@(データフォルダ)を押す。**






3 **▲▼で「フォトフォルダ」を選択して●(選択)を押す。**


「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。



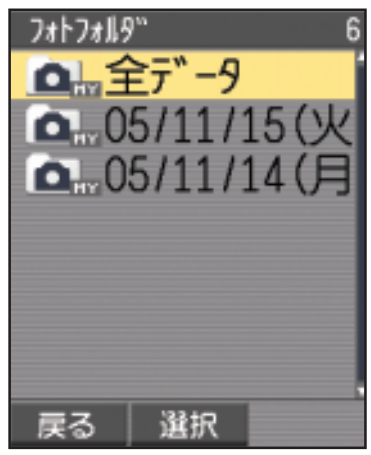


4 **▲▼で日付フォルダを選択して●(選択)を押す。**


その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。





5 [十字キー]で見たいフォトを選択して[●](メニュー)を押す。



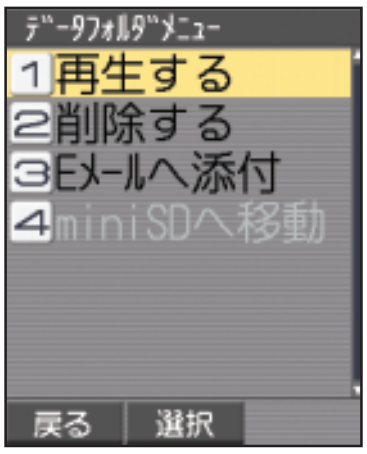

6 [1あ.@](再生する)を押す。





フォトが表示されます。

[2かABC](削除する):データを削除できます。
[3さDEF](Eメールへ添付):
　データを添付したEメールを作成できます。
　Eメールの作成方法
　→「スマートモード中にEメールを作成し送信する(P.100)」の手順4以降
[4たGHI](miniSDへ移動):データをminiSDメモリカードへ移動できます。

スマートモード

文字を入力する

ひらがなや漢字を入力する




[1あ.@]〜[9らWXYZ]と[0わ記号]、[*゛゜小]で、文字を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


※ 文字入力中に[#␣]を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。

キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
[1あ.@]	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
[2かABC]	か	き	く	け	こ	2							
[3さDEF]	さ	し	す	せ	そ	3							
[4たGHI]	た	ち	つ	て	と	っ	4						
[5なJKL]	な	に	ぬ	ね	の	5							
[6はMNO]	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
[7まPQRS]	ま	み	む	め	も	7							
[8やTUV]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
[9らWXYZ]	ら	り	る	れ	ろ	9							
[0わ記号]	わ	を	ん	ゎ	0	、	。	ー（長音）	・	〜	！	？	スペース
[*゛゜小]	「゛」「゜」を追加する（例　は→ば）。 または文字を小文字、大文字に変換する（例　よ→ょ）。顔文字の一覧を表示する。												
[#␣]	1つ前の文字に戻す。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
[📖]	漢字などに変換する。												
[✉]	可能な場合に改行する（[0わ記号]を14回押しても改行になる）。												
[▼]	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
[アプリ]	文字種を切り替える（「文字種一覧画面」を表示する）。												
[E]	Eメールの本文入力中は、「文字装飾メニュー画面」を表示する。												

Info

◎同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は[▶]を押してカーソル（反転表示）を移動してから同じキーを押します。
例：「ああ」と入力する場合

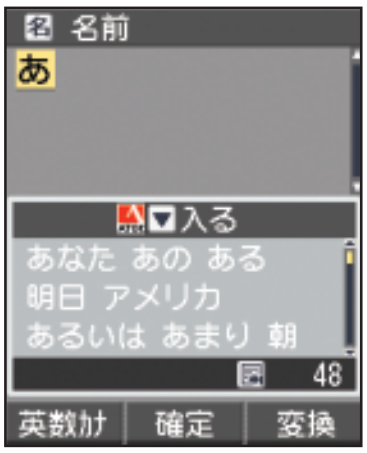

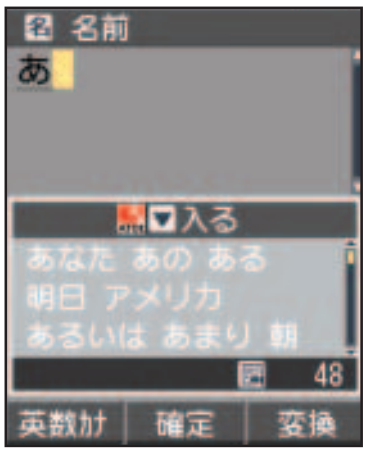





[1あ.@]を押す
「あ」が入力される

[▶]を押す
カーソルが右へ移動する

[1あ.@]を押す
もう1つ「あ」が入力される

◎濁点や半濁点は、文字を入力した後[＊ﾞﾟ小]を押します。
例：「は」を濁音／半濁音にする場合

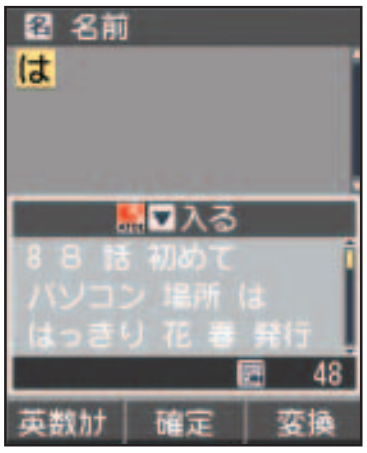

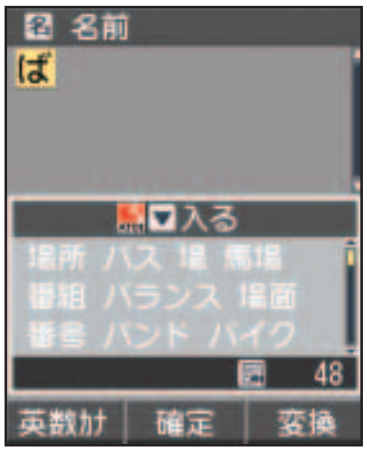



[6はMNO]を押す
「は」が入力される

[＊ﾞﾟ小]を押す
「ば」になる

[＊ﾞﾟ小]を押す
「ぱ」になる

◎文字を削除するには[メモ/クリア]を押すと、カーソル位置の文字が１文字削除されます。
カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が１文字削除されます。
[メモ/クリア]を１秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。
また、カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字がすべて削除されます。

◎カタカナ（半角／全角）、英数字（半角／全角）、記号（半角／全角）、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。
文字入力の詳細
→『W３２H取扱説明書』の「文字入力」



■アドレス帳に名前を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。
例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみます。
名前を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.36)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。



1 「と」を入力する。

「と」を入力：4たGHI を5回押す
「と」から推測される言葉が表示されます。
変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字（ひらがな）を入力してください。




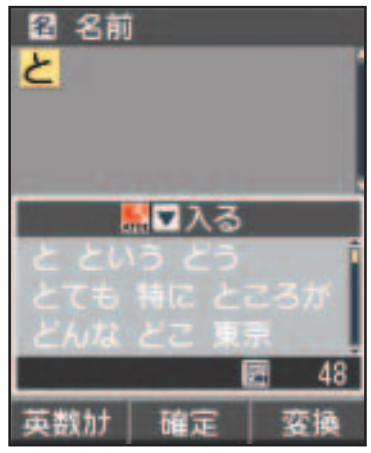

2 「う」を入力する。


「う」を入力：1あ.@ を3回押す
「とう」から推測される言葉が表示されます。




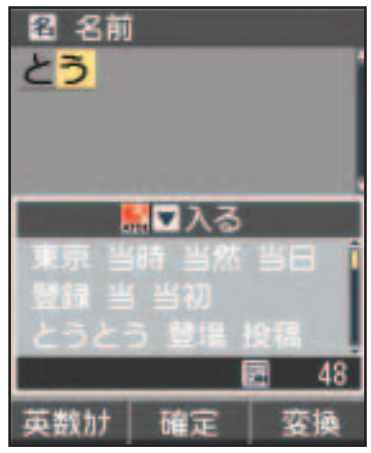

3 ▼を押し、「東京」を選択して●（確定）を押す。

「東京」が入力されます。




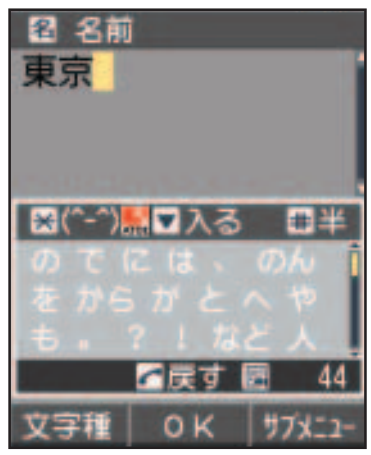


4 「ひろし」と入力する。

「ひ」を入力：6はMNO を2回押す
「ろ」を入力：9らWXYZ を5回押す
「し」を入力：3さDEF を2回押す



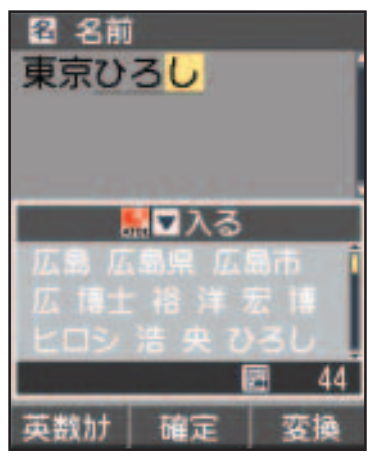


5 （変換）を押す。






漢字に変換されます。
希望どおりに変換されない場合は、続けて（候補）を押すと、他の候補を表示できます。

6 で選択して（確定）を押す。



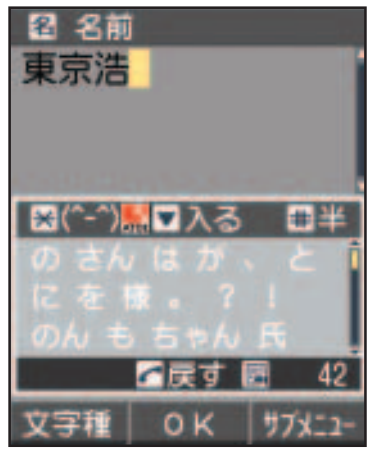

「東京浩」と入力されます。

Info

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。



Eメールアドレスを入力する

[1 あ.@]～[9 らWXYZ]と[0 わ記号]で、英数字や「@」を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
[1 あ.@]	.	@	-	_	/	:	~	1	
[2 かABC]	a	b	c	A	B	C	2		
[3 さDEF]	d	e	f	D	E	F	3		
[4 たGHI]	g	h	i	G	H	I	4		
[5 なJKL]	j	k	l	J	K	L	5		
[6 はMNO]	m	n	o	M	N	O	6		
[7 まPQRS]	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
[8 やTUV]	t	u	v	T	U	V	8		
[9 らWXYZ]	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
[0 わ記号]	0 . @ - _ / : ! ? ~ ( ) ★ # + , ^ ; < = > $ \ % & [ ] ' ` { | } ″ （スペース）								
[＊ ﾞﾟ小]	大文字／小文字にする（例　a⇔A）。								
[＃ ↩]	1つ前の文字に戻す。								

ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス（“@”の左側の部分）は、半角英数小文字、「-」「.」を含め20文字まで入力できます。

「.」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

□がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。

Info

[1 あ.@]を押すと、「.」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、アドレス帳の「<E メールアドレス 1 >」に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。
「<Eメールアドレス1>」を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.36)」の手順1～6を行ってから、次の手順に進んでください。




1 「tarou」と入力する。


「t」を入力：[8やTUV]を1回押す
「a」を入力：[2かABC]を1回押す
「r」を入力：[7まPQRS]を3回押す
「o」を入力：[6はMNO]を3回押す
「u」を入力：[8やTUV]を2回押す






2 [📖](サブメニュー)を押す。



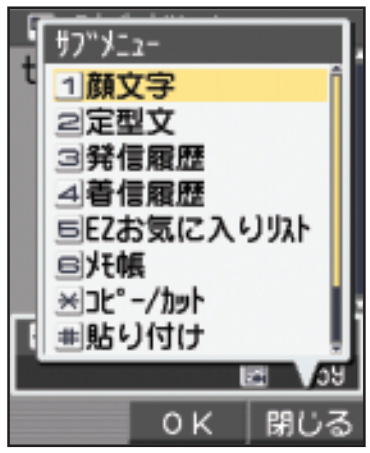


3 [2かABC](定型文)を押す。




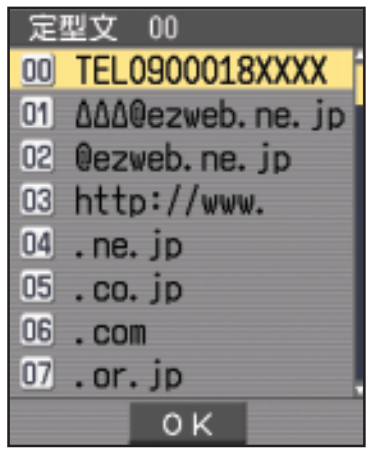

4 [▲▼]で「@ezweb.ne.jp」を選択して[●](OK)を押す。

「tarou@ezweb.ne.jp」と入力されます。
[0わ記号][2かABC]と押しても入力することができます。



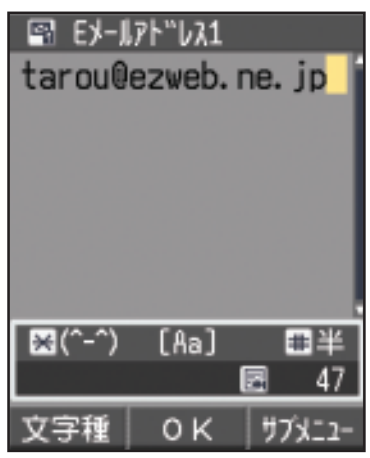



絵文字／定型文を入力する

「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字・文字装飾などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。
「文字入力画面」に、絵文字と定型文を入力してみます。



1

アプリ（文字種）を押し、6はMNO（絵文字）を押す。

#を押しても絵文字を選択できます。






2

で使用する絵文字を選択して（選択）を押す。

／を押すと、カテゴリごとに「絵文字一覧画面」を前後に切り替えることができます。
連続して絵文字を入力したい場合は（連続）を押します。
絵文字の種類
→『W32H取扱説明書』の「付録」／「文字入力の詳細情報」／「絵文字一覧」







3

（サブメニュー）を押し、3さDEF（定型文）を押す。



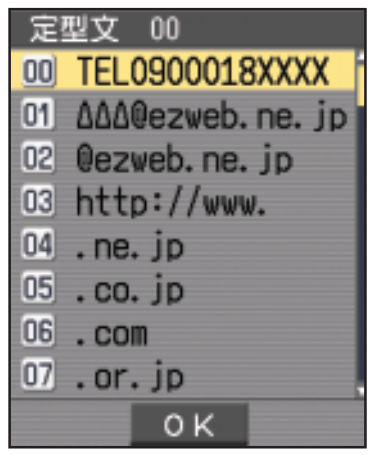

4 ▲▼で定型文を選択して●(OK)を押す。





ここでは「おはようございます」を選択してみます。
［1］［1］と押しても「おはようございます」が選択できます。

Info


記号（全角）・顔文字の入力画面は次のように表示されます。

記号（全角）を入力するときは



手順1で［アプリ］（文字種）→［5］（＆＠）と押すと、「［全記］画面」が表示されます。

顔文字を入力するときは

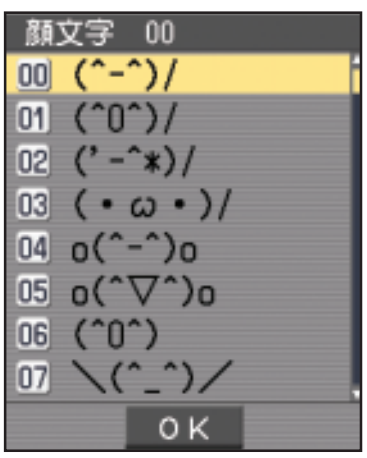

手順3で［3］（定型文）の代わりに［2］（顔文字）を押すと、「顔文字一覧画面」が表示されます。
また、手順3で［メニュー］（サブメニュー）の代わりに［＊］を押しても、「顔文字一覧画面」を表示できます。



文字入力

その他機能

ホットキーでできること

ホットキーを設定すると、待受中に[0わ記号]を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり、ホットブザーを鳴らすことができます。

ホットダイヤル

待受中に[0わ記号]を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

■ ホットダイヤルを設定するには

待受中に[●][5なJKL][9らWXYZ][1あ.@]を押し、ロックNo.を入力します。
次に、電話番号を入力して、[●]（登録）を押します。

ホットブザー

待受中に[0わ記号]を1秒以上長押しすることで、
大音量でホットブザーが鳴ります。



■ ホットブザーを設定するには

待受中に[●][5なJKL][9らWXYZ][2かABC]を押し、ロックNo.を入力します。

■ ホットブザーを止めるには

ホットブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。

※ ホットブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。
ホットブザーは、ロックNo.を入力するか、電池パックの残量がなくなるまで鳴動し続けます。

Info

◎ ステレオイヤホン（試供品）（日立マイク付きリモコン01と接続時）／平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続している場合でも、ホットブザーはW32Hのスピーカーから鳴動します。
◎ ホットキーの詳細
→『W32H取扱説明書』の「メニュー（M）機能」／「ユーザー補助（M5）」／「ホットキー設定（M59）」



エクステンションモード

エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFFとなります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに便利な機能です。

■ エクステンションモードを設定するには

待受中に［●］［5］［6］［1］を押します。



エクステンションモードに移行したときの表示例

Info

エクステンションモードの詳細
→『W32H取扱説明書』の「メニュー（M）機能」／「ユーザー補助（M5）」／「エクステンションモード（M56）」

その他機能



W32Hには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、『W32H取扱説明書』をご参照ください。

グローバルエキスパート

W32Hは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。
グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。
特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
詳しくは、『W32H取扱説明書』の「au ICカード」をご参照ください。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成されたMicrosoft Wordデータや、Microsoft Excelデータ、Microsoft PowerPointデータ、PDFデータ、HTMLデータ、mHTMLデータを表示できます。全画面表示や、拡大・縮小表示、縦／横表示切替、フィッティング表示ができます。

バーコードリーダー

カメラを利用して、QRコードやバーコードを読み取ることができます。

EZアプリ（BREW®）

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

カップリング撮影　（フォト）

画面を左右に分けて撮影し、左のフォトと右のフォトを合成して1枚のフォトにすることができます。

撮影シーン設定　（フォト）

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて最適な撮影方法に設定できます。

マクロ撮影機能　（フォト・ムービー）

食べ物などを撮りたい場合は、本体上部側面のマクロスイッチを切り替えるだけで、約13cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能　（フォト）

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

アフレコ／テロップ機能　（ムービー）

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は24色と169色から選択できます。

メール作成ナビ　（Eメール）

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

エンジョイツール

撮ったフォトやムービー、ダウンロードしたデータなどを利用して楽しむことができます。

困ったときは

症 状	確 認	処 置	ページ
電源が入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『W32H取扱説明書』の「付録」／「電池パックを交換する」	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	P.12
	[電源]を1.5秒以上長押ししましたか？	[電源]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
電話がかけられない 	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	P.14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	P.26
	電源は入っていますか？	[電源]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
	[ペア]は押しましたか？	電話番号を入力した後、[ペア]を押してください。	P.26
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	—
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	P.14
	電源は入っていますか？	[電源]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	[電源]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	[メモ/クリア]を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	P.34
	ドライブモードに設定されていませんか？	[マナー]を1秒以上長押しして、ドライブモードを解除してください。	P.4
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に[▲]を押してください。 受話音量が大きくなります。	P.33

上記以外の内容についての詳細
→『W32H取扱説明書』の「付録」／「故障とお考えになる前に」

アフターサービスについて
→『W32H取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」



W32Hを紛失してしまったときのために




あらかじめ遠隔オートロックを「設定する」にしておくと、遠隔操作でW32HにオートロックとFeliCaロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW32Hに不在着信を何回か繰り返すことでオートロックとFeliCaロックが設定されます。


1 待受中に ● 4たGHI 4たGHI 2かABC を押す。



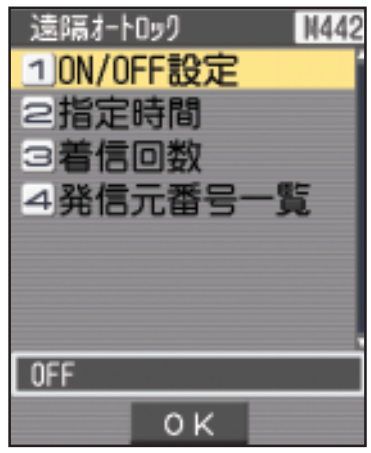

2 1あ.@（ON／OFF設定）を押してロックNo.を入力し、1あ.@（設定する）を押す。




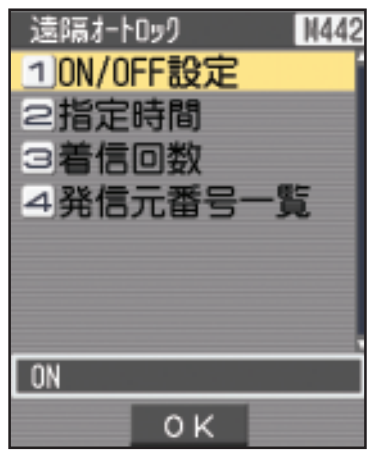

3 2かABC（指定時間）を押してロックNo.を入力し、指定時間を入力して ●（OK）を押す。

最初の不在着信から「着信回数」で設定した回数の不在着信があるまでの制限時間を設定します。
1～10分の間で設定できます。




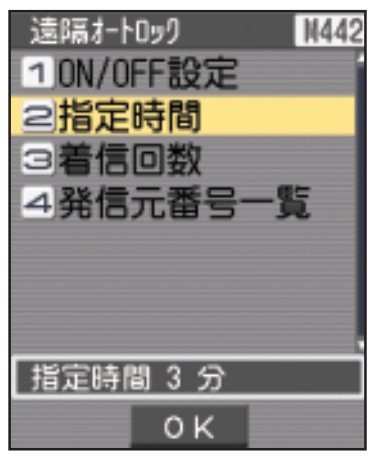

4 **3さDEF（着信回数）を押してロックNo.を入力し、着信回数を入力して●（OK）を押す。**

遠隔オートロックが起動するまでの不在着信の回数を設定します。
3～10回の間で設定できます。



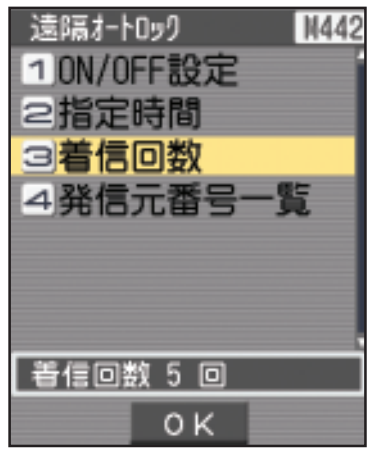

5 **4たGHI（発信元番号一覧）を押してロックNo.を入力する。**





6 **▲▼で登録番号を選択してアプリ（編集）を押し、電話番号を入力して●（登録）を押す。**

電話番号を入力する前に📖（サブメニュー）を押すと、アドレス帳／発信履歴／着信履歴／公衆電話から発信元番号を選択できます。
最大3件の電話番号を登録できます。



■ 遠隔操作でW32Hにオートロックとフェリカロックを設定しましょう

1 **「遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう（P.118）」で設定した指定時間内に、登録した発信元番号からW32Hに電話をかける。**


不在着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロックを設定した旨のガイダンスが流れます。遠隔オートロックが起動すると、W32Hの電源が自動的にOFFしたあと、再びONになります。

ご注意

W32Hの電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場所にある場合は、遠隔オートロックを起動できません。
遠隔オートロックの詳細
→『W32H取扱説明書』の「メニュー（M）機能」／「プライバシー（M4）」／「遠隔オートロック（M442）」



English Simple Manual (簡易英語版)

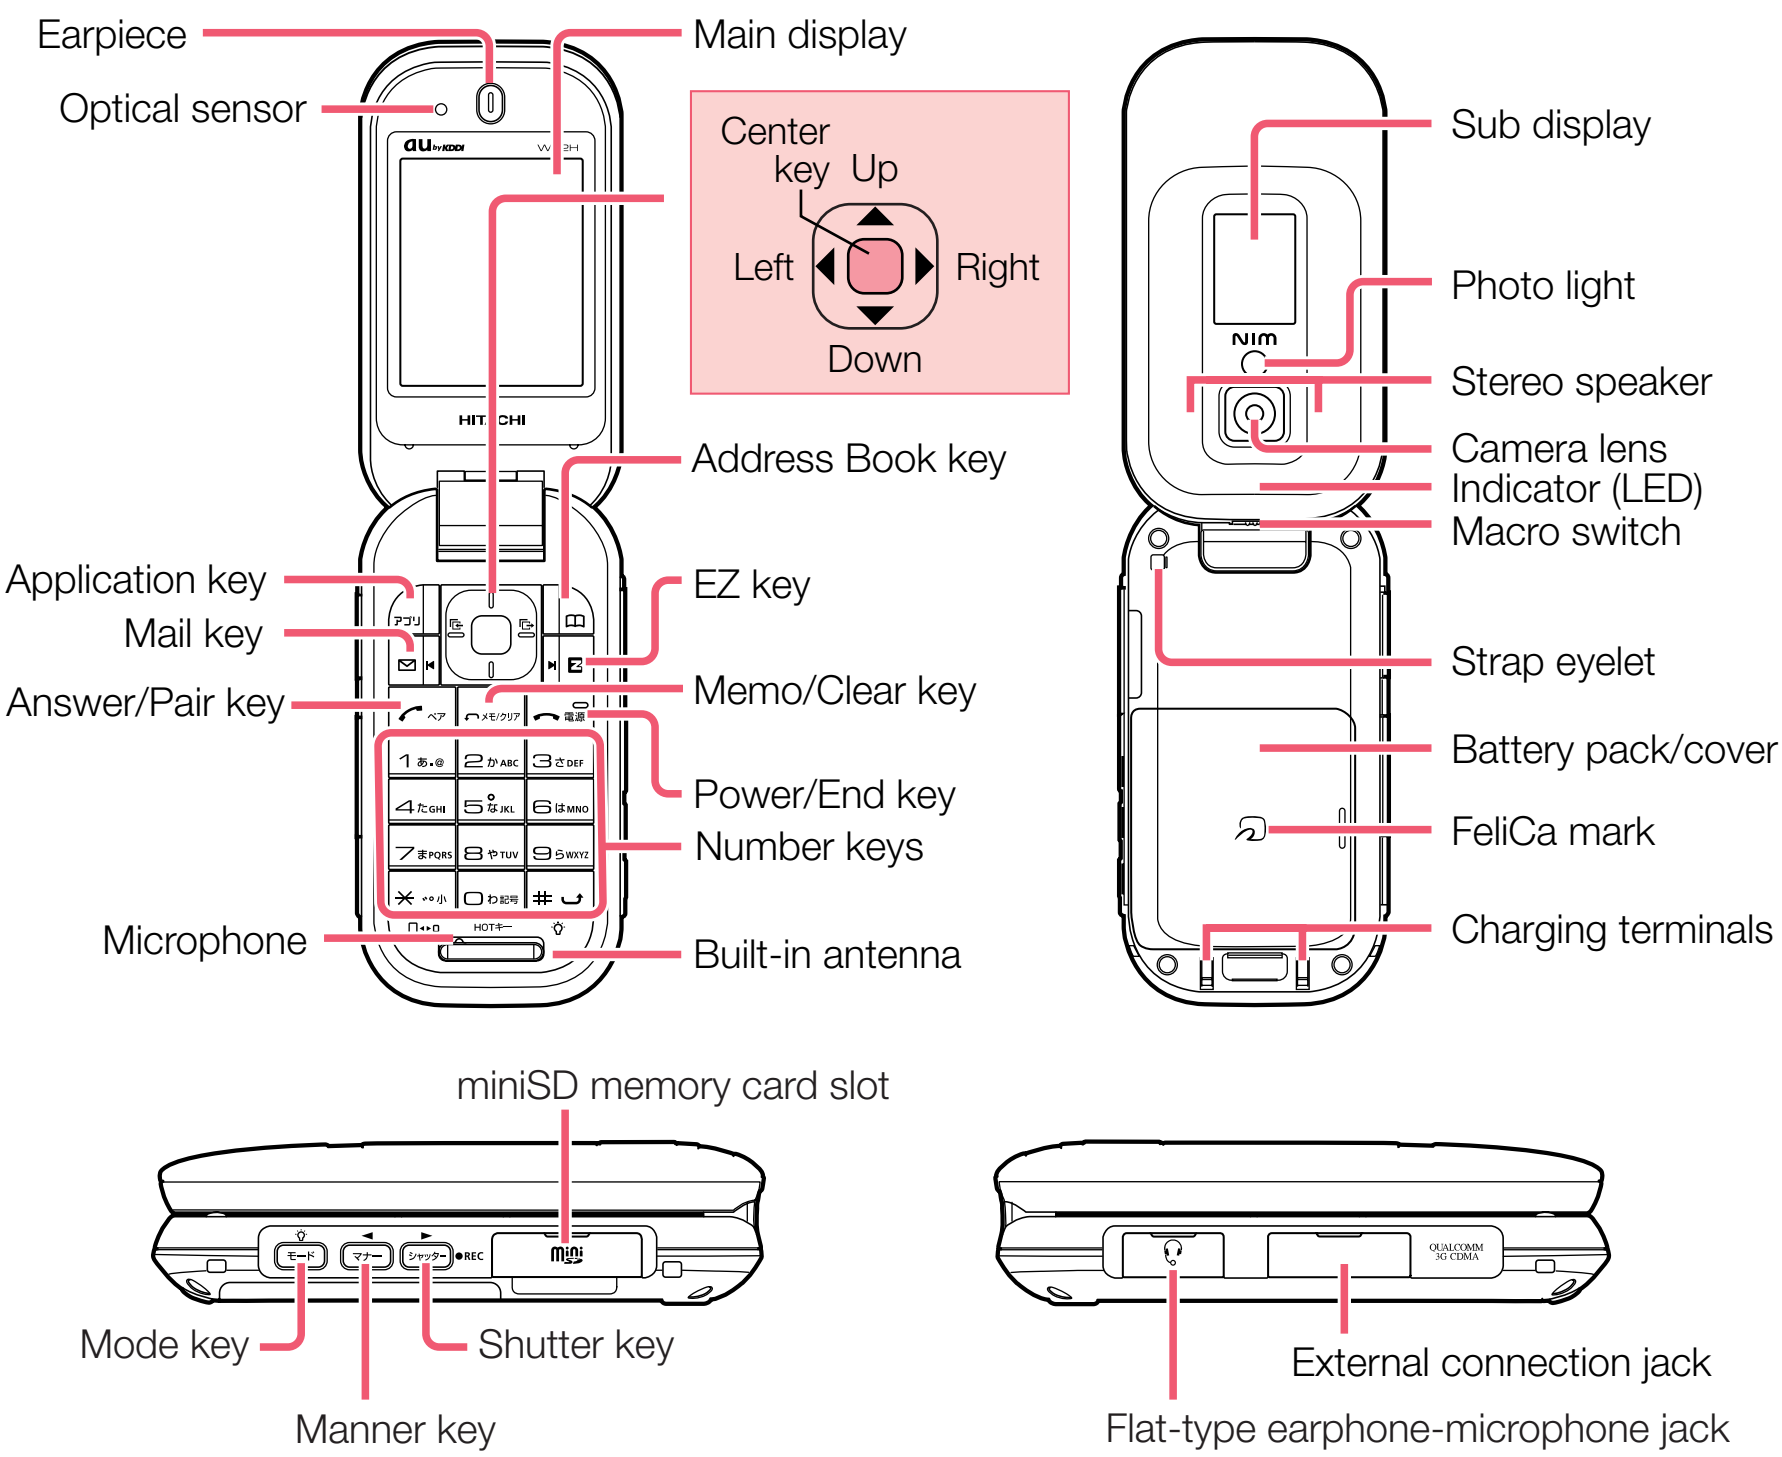

Turning Power On and Off

● Turning Power On

Hold down [電源] for a few seconds.

● Turning Power Off

Hold down [電源] for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press (●). ▶ Press [3 さDEF]. ▶ Press [5 なJKL]. ▶ Press [2 かABC].

Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press (●). ▶ Press [＊ ﾞﾟ小].

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press (●). ▶ Press [0 わ記号].

Making and Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ▶ Press [ペア].

To end a call: Press [電源].

● Answering a Call

When the phone starts ringing, press [ペア].

To adjust the earpiece volume during a call: Use (▲▼).

Storing and Recalling an Address Book Data

● Storing Data

From the stand-by screen: Hold down [key] for at least one second.
▶ Use [key] to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press [key](Edit).
▶ Enter the data. ▶ Press [key](Reg).

● Recalling Data

From the stand-by screen: Press [key] to display the Address No. Search screen.
▶ Use [key] to select the address no. for the record you want.
▶ Use [key] to select the name of the record.
▶ Press [key](Disp) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down [key] for at least one second and then press [key](Movie).
▶ Press [key](Rec) or [key] to start recording. ▶ Press [key](End) to stop recording.
▶ Press [key](Save) to store the movie.
Press [key](II)(Pause) during recording to pause recording.
Press [key](Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down [key] for at least one second.
▶ Press [key](Shutter) or [key] to take a snapshot.
▶ Press [key](Save) to store the photo.
Press [key](Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

0 0 5 3 4 5 ▶ 1 ▶ 2 1 2 ▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ [key]

International access code / Country code (USA) / Area code / Number you want to call

English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.
From the stand-by screen: Press [key]. ▶ Press 6. ▶ Press 1. ▶ Press 6. ▶ Press [key].

Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down [key] for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Manner mode.


● Take A Message Feature (Voice Recording)


From the stand-by screen: Hold down [key] for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)
● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

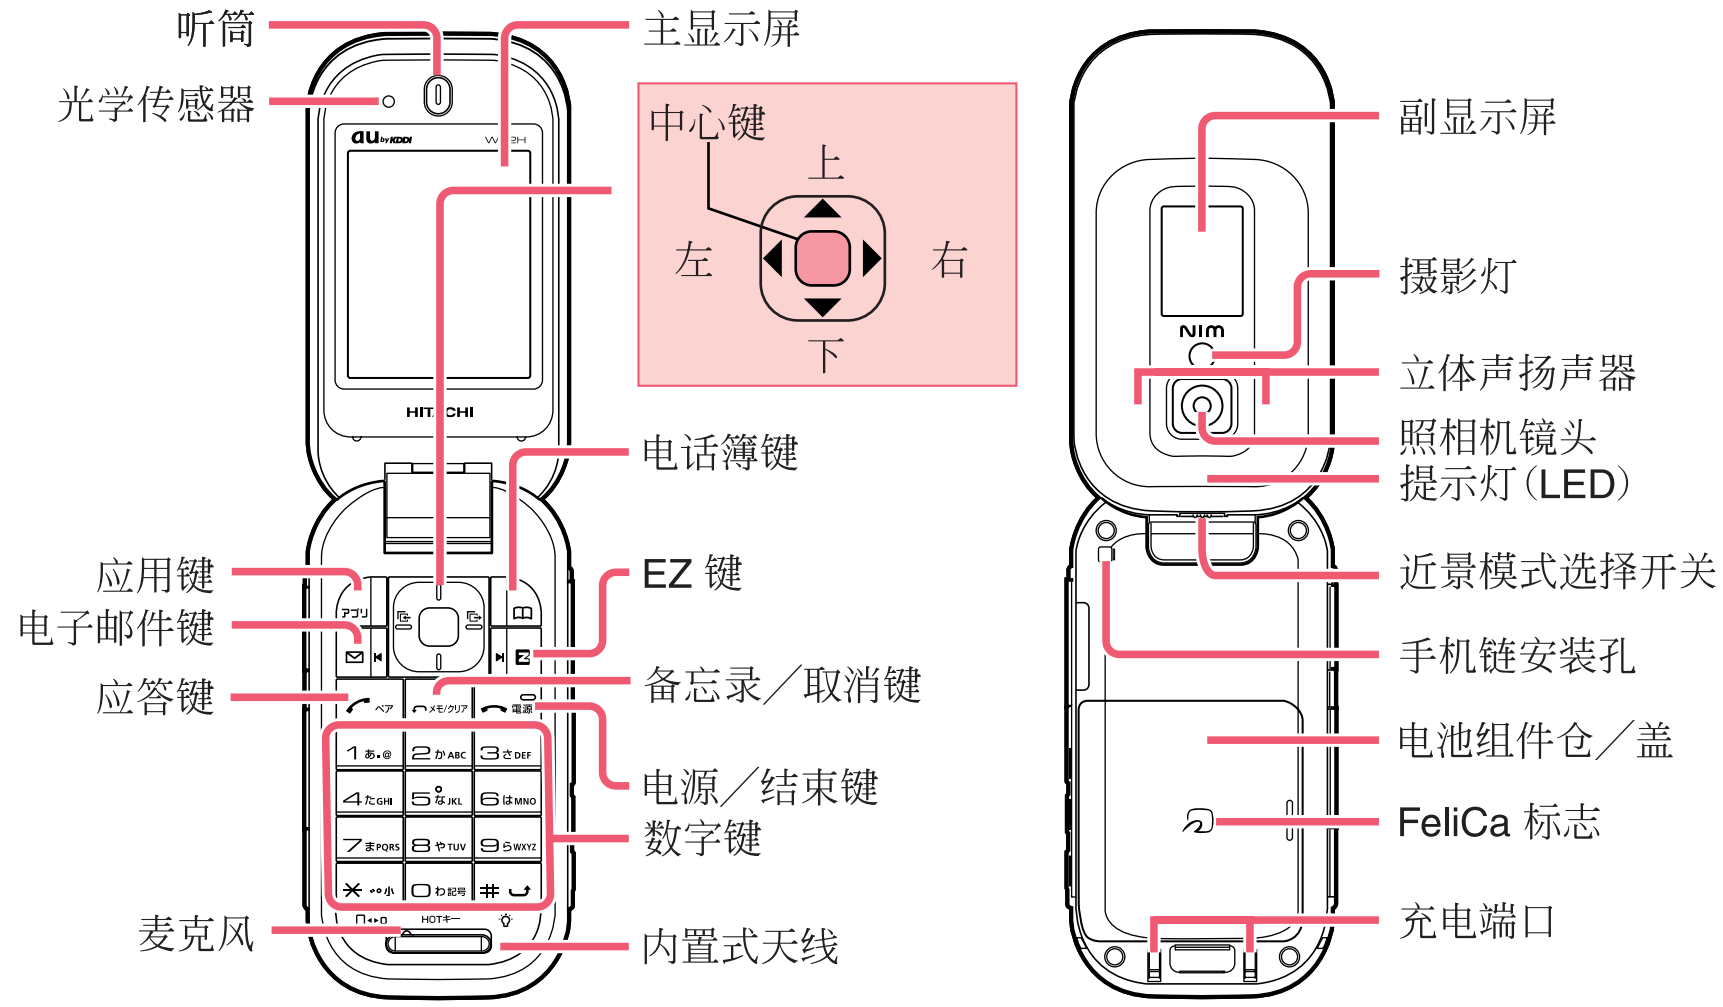

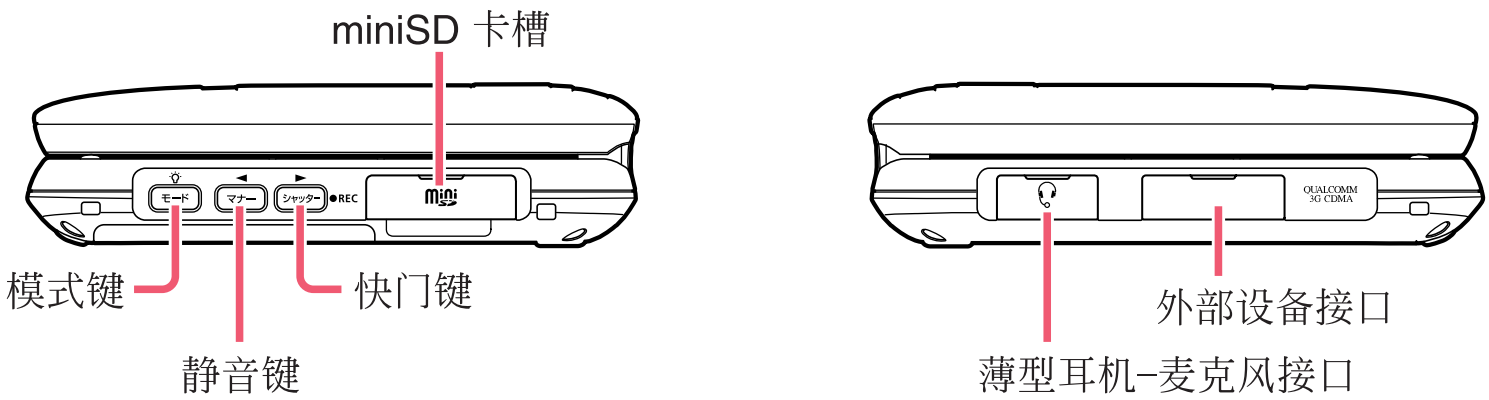

开启或切断电源

●开启电源

按住[電源]几秒钟。

●切断电源

按住[電源]一秒钟以上。

使用手机的缺省设定

从待机画面：按下[●]。▶ 按下[＊]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下[●]。▶ 按下[0 わ記号]。

拨打和接听电话

●拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下[ペア]。

结束通话：按下[電源]。

●接听电话

在电话铃声响起时，按下[ペア]。

调整听筒音量：使用[▲▼]。

保存和查看电话簿内的数据

●保存数据

从待机画面：按住[電話帳]一秒钟以上。
▶ 使用[↕]选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下[●][編集]（编辑）。
▶ 输入数据。▶ 按下[電話帳][登録]（注册）。

●查看数据

从待机画面：按下[電話帳]显示按平假名行搜索屏幕。
▶ 使用[↔]选择您查找的记录的平假名和英语行。
▶ 使用[↕]选择记录的名字。
▶ 按下[●][表示]（显示）查看记录的详细内容。

使用照相机（动画和快照）

●拍摄动画

从待机画面：按住[シャッター]一秒钟以上然后按下[アプリ][ムービー]（动画）。
▶ 按下[●][録画]（拍摄）或[シャッター]开始拍摄。▶ 按下[●][終了]（结束）停止拍摄。
▶ 按下[●][保存]（保存）储存动画。
在拍摄过程中，按下[電話帳](II)（暂停）暂停拍摄。
在动画模式，按下[アプリ]［フォト］（照片）可以切换到照片模式。

●拍摄快照

从待机画面：按住[シャッター]一秒钟以上。
▶ 按下[●][シャッター]（快门）或[シャッター]拍摄快照。
▶ 按下[●][保存]（保存）储存照片。
在照片模式，按下[アプリ]［ムービー］（动画）可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0][0][5][3][4][5] ▶ [1] ▶ [2][1][2] ▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [発信]。

- [0][0][5][3][4][5]：国际电话呼叫号码
- [1]：国家号码（美国）
- [2][1][2]：区号
- [1][2][3] ▶ △△△△：您要拨打的电话号码

英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。
从待机画面：按下[●]。▶ 按下[6]。▶ 按下[1]。▶ 按下[6]。▶ 按下[発信]。

其它手机功能

●静音模式

从待机画面：按住[マナー]一秒钟以上。
想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●接收信息功能（语音记录）

从待机画面：按住[メモ/クリア]一秒钟以上。
想要取消接收信息功能，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心（综合信息）
●从座机上请拨打电话：[フリーコール] 0077-7-111（免费）
●从 au 手机上请拨打电话：157（免费）

索　引

アルファベット

あ

か

さ

MEMO

MEMO

MEMO

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番
（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

古紙配合率100%再生紙を使用しています

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社 日立製作所

MN7100YAA-1
2005年8月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら